
## TOHATSU OUTBOARD MOTORS

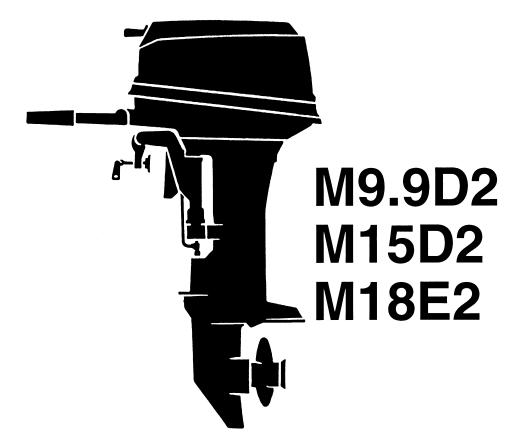



OB NO. 002-21043-4 MAR. 2003 MH 2,000 Copyright © 2006 Tohatsu Corporation. All rights reserved. No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the express written permission of Tohatsu Corporation.

Tohatsu Corp. makes no warranty, express or implied, regarding the use of this data. Tohatsu Corp. assumes no responsibility for errors or omissions nor assumes any liability for damages resulting from the use of the information contained herein. In some cases a part design may have changed since this manual was published or may not apply to your particular engine model, or a service/parts bulletin may have been issued containing important information pertaining to this model and/or a particular part. Some parts may be serial number and/or model number specific. You are strongly advised to contact your local dealer to ensure the accuracy of the data contained in this manual and to ensure the data contained in this manual applies to your particular model and serial number.

## HOW TO USE THIS PARTS LIST

- 1. This Parts List lists the component parts of the Tohatsu outboard motors.
- 2. Please keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
- 3. Given mark in ( \* ) to part number shows assembly or kit part.
- 4. Marks in this Parts List show:

STD	: Standard	G	: Gas Assist Manual Tilt Type
OPT	: Optional Parts	Μ	: Manual Tilt Type
O/S	: Over size	F	: Tiller Handle Type
Ass'y	: Assembly	0	: Auto Mixing Type
AR	: As required	Р	: Pleasure Type
E	: Electric Starter Type	PTT	: Power Trim & Tilt Type


- 5. Attention to order
- 1) Please order painted parts in accordance with following. The parts that fourth figure of the parts number is "B" or "S" have painted.

[Example]	
POWER HEAD PARTS	LOWER UNIT PARTS
3F3 <u>B</u> 01001-0	3F3 <u>S</u> 61192-0
$\downarrow$	$\downarrow$
B : Black	S : Silver gray


2) You don't care that the "UNIQUE" or the "N.A.F.N." parts written in the Remarks column.

## 目 次 CONTENTS

Fig. 1	シリンダ・クランクケースアッシ CYLINDER・CRANK CASE ASS'Y	1
Fig. 2	ピストン・クランクシャフト PISTON・CRANK SHAFT	5
Fig. 3	インレット・リードバルブ INLET・REED VALVE	7
Fig. 4	キャブレタ・フュエルフイルタ CARBURETOR・FUEL FILTER	9
Fig. 5	マグネト MAGNETO	13
Fig. 6	スロットル・メカニズム・バーハンドル THROTTLE MECHANISM・TILLER HANDLE.......	17
Fig. 7	リコイルスタータ・スタータロック RECOIL STARTER・STARTER LOCK	21
Fig. 8	ドライブシャフトハウジング・ギヤケース DRIVESHAFT HOUSING・GEAR CASE	25
Fig. 9	トランスミッション・ウォータポンプ TRANSMISSION・WATER PUMP	29
Fig. 10	ギヤシフト GEAR SHIFT	33
Fig. 11	ブラケット BRACKET	35
Fig. 12	リバースロック REVERSE LOCK	39
Fig. 13	モータカバー MOTOR COVER	41
Fig. 14	セパレートフュエルタンク・アクセサリー SEPARATE FUELE TANK・ACCESSORIES	43
Fig. 15	オプショナルパーツ リモートコントロール OPTIONAL PARTS REMOTE CONTROL ........	45
Fig. 16	オプショナルパーツドラックリンク/リバースロック OPTIONAL PARTS DRAG LINK/REVERS LOCK	47
Fig. 17	オプショナルパーツ エレクトリックスタータ OPTIONAL PARTS ELECTRIC STARTER	49
Fig. 18	オプショナルパーツ アクセサリー OPTIONAL PARTS ACCESSORIES	53
Fig. 19	アッセンブリ・キット ASSEMBLY・KIT	55

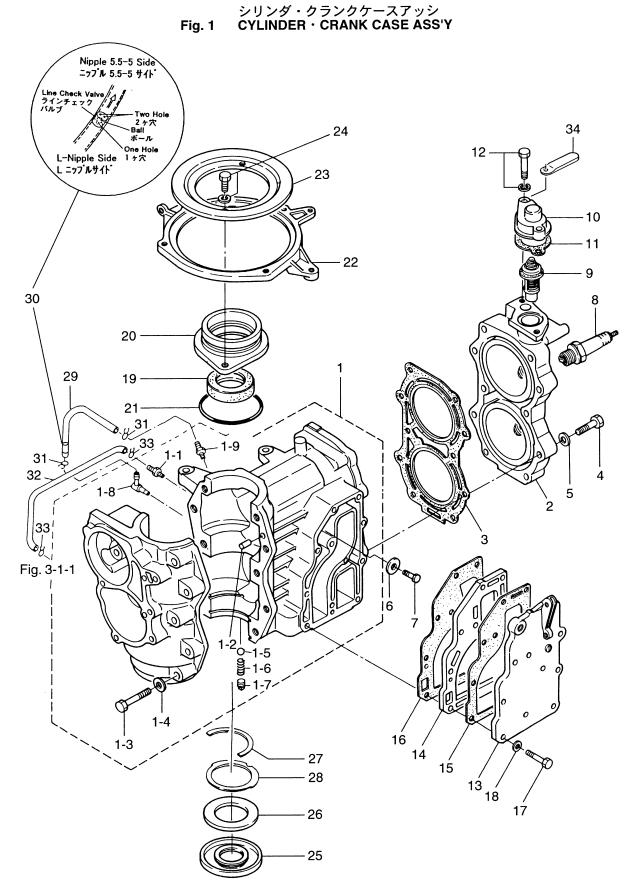


見出番号	部品番号	部品名	個	國数(	⊋'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
1-1	362B01100-3	シリンダー・クランクケース Cylinder, Crank Case シリンダー・クランクケース	1		_	18E2 # 03126~ 15D2 # 44381~
	3G2B01100-2	ンリンダー・ションフリース Cylinder, Crank Case ニップル、4.8-5		1	1	9.9D2 # 80077~
1-1-1	338-01131-1		1	1	1	
1-1-2	345-01111-0	* Knock, 6-12 ホルト	2	2	2	
	910124-0845		10	10	10	
1-1-4	940121-0800		10	10	10	
1-1-5	332-01121-1		1	1	1	
1-1-6	332-01122-0	* Spring, Check Valve シーリングプラグ、4.9−4	1	1	1	
1-1-7	350-00063-0	* Sealing, Plug, 4.9−4 L ニップル (新)	1	1	1	18E2#03126~,15D2#44381~
8	393-01137-0	* L-Nipple (New) チェックハ゛ルフ゛ニッフ゜ル(旧)	1	1	1	9.9D2 # 80077~ 18E2~#03125,15D2~#44380
		* Check Valve Nipple (Old) ニップル、5.5-5	1	1	1	9.9D2 ~# 80076 18E2#03126~,15D2#44381~
9		* Nipple, 5.5-5 シリンダ ヘット	1	1	1	9.9D2 # 80077~
	<u>398B01001-0</u>	Cylinder Head >ัปวร้างท่า	1			
1-3	<u>397B01001-0</u> 350-01005-0	Cylinder Head カ スケット、シリンダ ヘット Gasket, Cylinder Head	1	1	1	
	351-01005-0	ガスケット、シリンダベット Gasket, Cylinder Head		1	1	
1-4	916119-0840	ホルト Bolt	10	10	10	
1-5	940121-0800	ワッシャ Washer	10	10	10	
1-6	338-60218-2	アノート゛ Anode	1	1	1	
1-7	910103-0616	ホルト Bolt	1	1	1	or 910113-0616
18	9701-1-1005	スパークフ <sup>°</sup> ラグ Spark Plug	2	2	2	NGK B7HS-10
	9701-1-1015	スパークプラケ (レジスタンス) Spark Plug ( with Resistance)	2	2	2	NGK BR7HS-10
	350-01030-1	サーモスタット Thermostat キャップ、サーモスタット	1	1	1	
1-10	3H6B01031-0		1	1	1	
1-11	346-01032-0	สมหรับ Gasket, Thermostat Cap	1	1	1	
1-12	910114-5630	ホルト Bolt エキゾーストカバー、アウタ	2	2	2	
1-13	350B02301-1	Exhaust Cover, Outer エキゾーストカバー、インナ	1	1	1	
1-14	350B02302-0		1	1	1	
1-15	350-02305-0	Outer Gasket インナガスケット	1	1	1	
1-16	350-02306-0	Inner Gasket	1	1	1	L

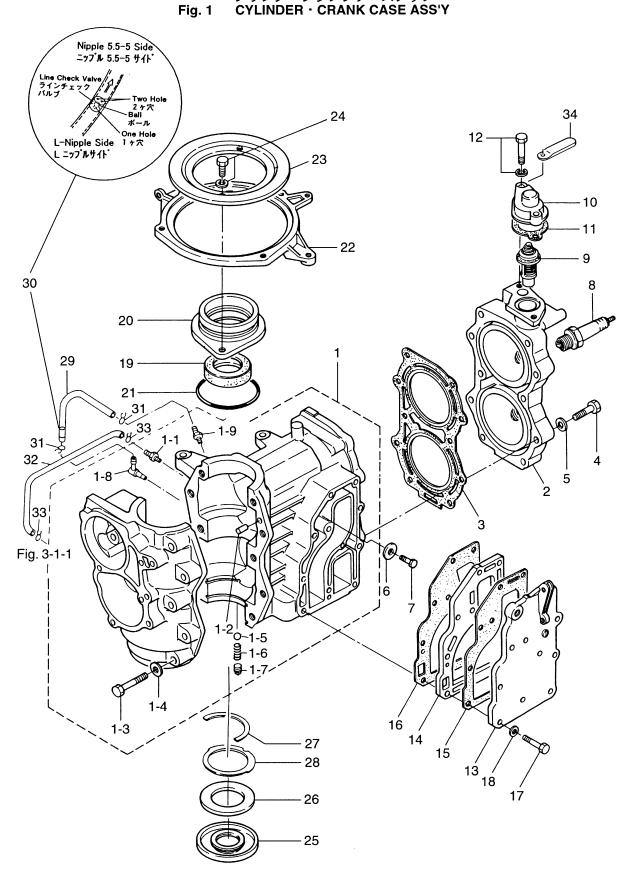


シリンダ・クランクケースアッシ


見出番号	部品番号	部品名	個	國数(	⊋'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2			Remarks
1-17	910114-0625	ホールト Bolt ワッシャ	1	1	1	or 910114-5625
1-18	940121-0600	・フッシャ Washer オイルシール、25-45-8	1	1	1	
1-19	350-00121-0	Oil Seal, 25-45-8 マグネトヘース	1	1	1	
1-20	350-01401-0	Magneto Base O リング、2-55.5	1	1	1	
1-21	338-01403-0	O-Ring, 2-55.5 セットリング	1	1	1	
<u> </u>	350-63723-0 346-63722-2	Set Ring ガイドフ <sup>°</sup> レート Guide Plate	1	1	1	
1-24	910121-0620	ホルト Bolt	2	2	2	
1-25	350-01215-5	オイルシール、25-62-9.5 Oil Seal, 25-62-9.5	1	1	1	
1-26	362-00128-0	リング、オイルシールロワ Ring, Oil Seal Lower スラストプレートアッパ、クランクシャフト	1	1	1	
1-27	350-00115-0	スラストプレートリンパ、フランフマント Thrust Plate Upper, Crank Shaft スラストプレートロワ、クランクシャフト	1	1	1	
1-28	350-00107-0	Thrust Plate Lower, Crank Shaft ルプ リケーションハペイプ	1	1	1	18E2#03126~,15D2#44381~
1-29	98AL-4-0220	Lubrication Pipe ラインチェックハールフ	1	1	1	9.9D2 # 80077~ 18E2#03126~,15D2#44381~
<u> </u>	<u>393-01160-0</u> 3T5-01133-0	Line Check Valve /ʲͿ୬プφ8 Clip, φ8	1	1	1	9.9D2 # 80077~ 18E2#03126~,15D2#44381~ 9.9D2 # 80077~
1-32	98AB-3-0280	ルフ <sup>*</sup> リケーションハ°イフ <sup>°</sup> Lubrication Pipe	1	1	1	
1-33	338-01133-0	クリップ φ7 Clip, φ7 クランプ、6.5-67P	2	2	2	
1-34	398-06972-0	0700, 6.5-67P Clamp, 6.5-67P	1	1	1	
				<b> </b>		
				ļ		
	I		1	L		L

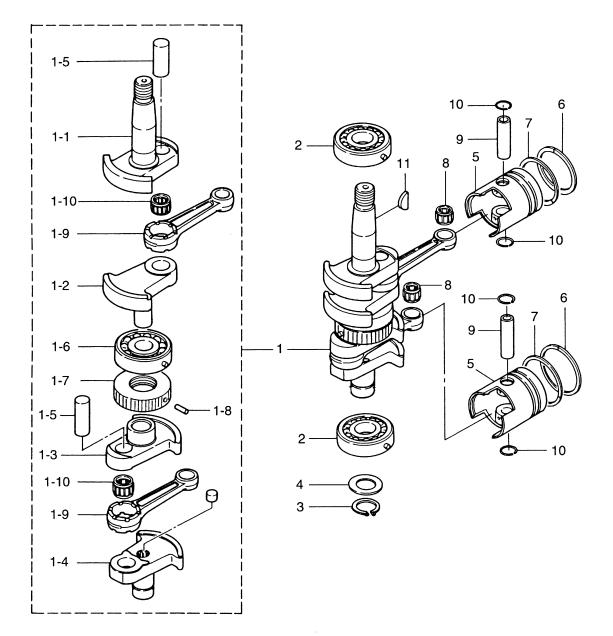

見出番号	部品番号	部品名	個	國数 (	⊋'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2		Remarks
2-1	350-00030-0	クランクシャフト Crank Shaft	1	1	1	
11	350-00031-0	クランクシャフト A * Crank Shaft "A" クランクシャフト B	1	1	1	
2-1-2	350-00032-0	· · · ·	1	1	1	
3	350-00033-0	クランクシャフト D	1	1	1	
2-1-4	350-00034-1	* Crank Shaft "D" クランクヒ <sup>°</sup> ン	1	1	1	
2-1-5	350-00061-0	ホールヘ・アリンク、 6305	2	2	2	
<u>    2–1–6</u> 2–1–7	9603-3-6305 350-00051-1	* Ball Bearing, 6305 ラビリンスパッキン * Labyrinth Packing	1	1	1	
2-1-7	951407-0308	スプ <sup>°</sup> リンク <sup>*</sup> ヒ <sup>°</sup> ン、3-8		1	1	
2-1-9	350-00040-0	コネクティンク <sup>*</sup> ロット <sup>*</sup> * Connecting Rod	2	2	2	
2-1-10		ニートルベアリング、20−26−16 * Needle Bearing, 20−26−16	2	2	2	
2	9603-3-6305	ホールヘ・アリング、 6305 Ball Bearing, 6305	2	2	2	
2-3	945102-2500	クリップ <sup>°</sup> Clip スペーサ、25.2-34-1.6	1	1	1	
2-4	346-00116-0	ンページ、23.2 34 1.0 Spacer, 25.2-34-1.6 ビストン (Std)	1	1	1	
5	350-00001-1	Piston (Std) ビネトン (Std)	2		_	
	351-00001-1	Piston (Std) ピネトン (0.5mm O/S)		2	2	オプション
<u> </u>	350-00004-1	Piston (0.5mm O/S) ビストン (0.5mm O/S) Dictor (0.5mm O/S)	2	2	2	Option オプション Option
2-6	351-00004-1 350-00011-0	Piston (0.5mm O/S) ビストン リング 1st & 2nd (Std) Piston Ring 1st & 2nd (Std)	4			
	3G2-00011-0	ピストン リング 1st (Std) Piston Ring 1st (Std)		2	2	
	350-00014-0	ピストン リング 1st & 2nd (0.5mm O/S) Piston Ring 1st & 2nd (0.5mm O/S)	4		_	オプジョン Option
	<u>3G2-00014-0</u>	ピネトン リング 1st (0.5mm O/S) Piston Ring 1st (0.5mm O/S) ピストン リング 2nd (Std)		2	2	オプション Option
2-7	351-00011-0	ビストン リング Znd (Std) Piston Ring 2nd (Std) ビストン リング 2nd (0.5mm O/S)	-	2	2	オプション
	351-00014-0	Piston Ring 2nd (0.5mm O/S) ニートルペアリング、14-18-20	-	2	2	Option
8	350-00042-0	Needle Bearing, 14−18−20 ピストンピン	2	2	2	
9	350-00021-0	Piston Pin ビストンピン	2			
	<u>332-00021-0</u> 350-00024-1	Piston Pin クリップ、ビストンビン Clin Piston Pin	4	2	2	
<u>2-10</u> 2-11	334-00131-0	Clip, Piston Pin キー、マグネト Key, Magneto	1	4	4	
					•	

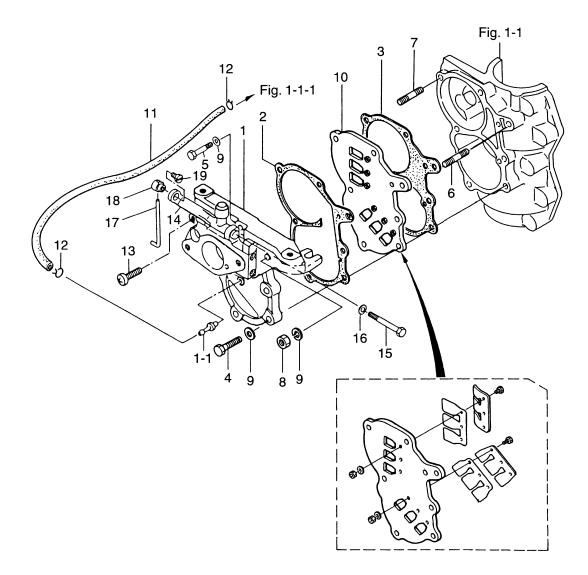


見出番号	部品番号	部品名	個	國数(	ג'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2		Remarks
3-1	3M2B02010-0		1	1	1	18E#88700~,15D#39018~ 9.9D#71413~
3-1-1	338-01131-1	ニップル、4.8−5 * Nipple, 4.8−5	1	1	1	
3-2	350-02104-0	ガスケット A、インレットマニホールト Gasket "A", Inlet Manifold ガスケット B、インレットマニホールト	1	1	1	
3-3	350-02105-1	カスケット B、インレットマールールト Gasket "B", Inlet Manifold ホルト	1	1	1	
3-4	916124-0628	ホルト Bolt ホルト	4	4	4	
3-5	916124-0635	ホルト Bolt スタット ホールト	1	1	1	or 916114-0635
3-6	915324-0625	Stud Bolt	1	1	1	
3-7	915324-0630	Stud Bolt	1	1	1	
3-8	930121-0600	- Nut - ワッシャ	2	2	2	
3-9	940121-0600	Washer リート・ハールフ・アッシ	7	7	7	
3-10	362-02100-1	Reed Valve Ass'y ルプリケーションハ゜イフ゜	1	1	1	
3-11	98AB-3-0280	Lubrication Pipe クリップ、	1	1	1	
3-12	338-01133-0	Clip, φ7 スクリュ	2	2	2	
3-13	921521-0620	<u>Screw</u> スロットルアーム (ローラ付)	1	1	1	18E#88700~,15D#39018~
3-14	<u>3M2-03172-0</u>	Throttle Arm (with Roller) ホルト	1	1	1	9.9D#71413~
<u>3-15</u> 3-16	916103-0550 941303-0500	Bolt スプ <sup>°</sup> リング <sup>*</sup> ワッシャ Spring Washer	1	1	1	
3-17	350-03174-0	Dyk Rod		1	1	
3-18	350-03176-0	エンド、スロットルレバー End, Throttle Lever	1	1	1	
3-19	350-03178-0	スクリュ Screw	1	1	1	
			<u> </u>			

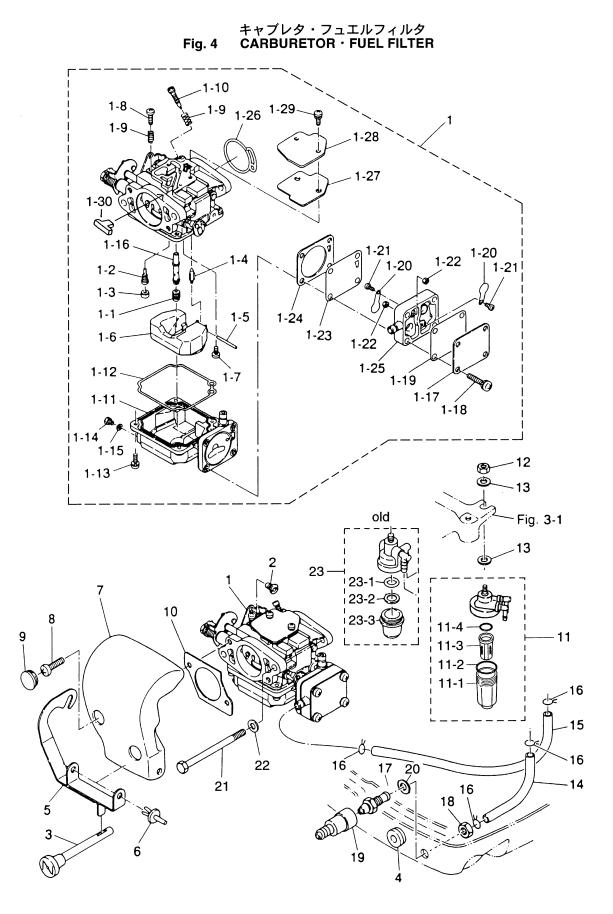


-9-

見出番号	部品番号	部品名	個	]数(	Ω'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2		Remarks
4-1	3G2-03100-3		1	1	1	3G22 18E2/15D2/9.9D2
4-1-1	3M2-03151-0	メインシェット # 110 * Main Jet # 110 スローシェット # 80	1	1	1	18E2/15D2/9.9D2
4-1-2	3M2-03152-0	×ロークェッテ # 80 * Slow Jet # 80 フラグ	1	1	1	18E2/15D2/9.9D2
	3C8-03169-0		1	1	1	
4-1-4	<u>3E3-03147-0</u>	* Float Valve アームピン、フロート	1	1	1	
4-1-5		* Arm Pin, Float フロート	1	1	1	
4-1-6	<u>3C8-03125-0</u>	スクリュ	1	1	1	
4-1-7	921722-0410	ストッフ <sup>°</sup> スクリュ	1	1	1	
<u>4-1-8</u> 4-1-9	3C8-03179-0 3C8-03157-0	* Stop Screw スプリング	1	1	1	
4-1-10		* Spring アジャストスクリュ * Adjust Screw	1	1	1	
4-1-11		フロートチャンパー * Float Chamber	1	1	1	
4-1-12	3C8-03121-0	カ <sup>*</sup> スケット * Gasket	1	1	1	
4-1-13	922532-0412		4	4	4	
4-1-14	910332-0405	トレンスクリュ * Drain Screw カプスケット	1	1	1	
4-1-15	3C8-03193-0		1	1	1	
4-1-16	3M2-03141-0	* Main Nozzle ホンプカパー	1	1	1	18E2/15D2/9.9D2
4-1-17	3G2-04004-0	* Pump Cover גלילם	1	1	1	
4-1-18	922531-6525	カ・スケット、ポンプカハ・ー	4	4	4	
4-1-19		* Gasket, Pump Cover チェックハ・ルフ・	1	1	1	
4-1-20	350-04014-0	スクリュ	2	2	2	
<u>4-1-21</u> 4-1-22	921703-0305 930203-0300	* Screw ナット * Nut	2	2	2	
4-1-23	350-04005-0	タ <sup>・</sup> イヤフラムホ°ンフ <sup>°</sup>	1	1	1	
4-1-24		ガスケット、ホッンプホーデー * Gasket, Pump Body	1	1	1	
4-1-25		ポンプボデー  * Pump Body	1	1	1	
4-1-26	3C8-02011-0	0 リング * O-Ring	1	1	1	
4-1-27	3C8-03182-0	カプスケット、キャプレタカハー * Gasket, Carburetor Cover	1	1	1	
4-1-28	3C8-03181-0	キャブレタカパー <u>* Carburetor Cover</u> スクリュ	1	1	1	
4-1-29	922522-6410		2	2	2	

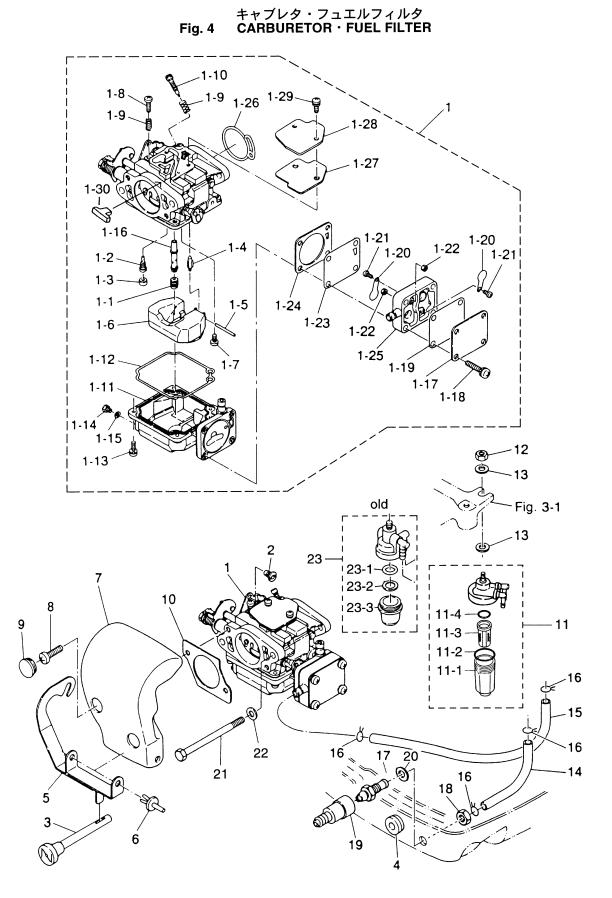


見出番号	部品番号	部品名	個	数(	⊋'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2		Remarks
4-1-30	3C8-03183-0		1	1	1	
4-2	3G2-67196-0	ロッドズナップ、3.4-1.6 Rod Snap, 3.4-1.6 チョークロット	1	1	1	
4-3	3G2-67151-1	7日 7日 7日 7日 Choke Rod ブッシング、チョークロット	1	1	1	
4-4	350-67104-0	Bushing, Choke Rod チョークレバー	1	1	1	
4-5	3G2-67152-0	Choke Lever プラスチックリヘット、 6.5	1	1	1	
4-6	350-67154-0	Plastic Rivet, 6.5 エアサイレンサ	2	2	2	
	<u>3G2-02411-0</u>	Air Silencer ิ	1	1	1	18E2#11354~,15D2#46558~
	922553-0512	Screw グロメット、17-2.7	2	2	2	9.9D2#83739~
4-9	345-67117-0	Grommet, 17-2.7 カ スケット、エアサイレンサ	2	2	2	
4-10	3G2-02414-0	Gasket, Air Silencer 7ว⊥เ/วา/เ/ง	1	1	1	
4-11	<u>3B7-02230-0</u>	Fuel Filter ภูงว <sup>ิ</sup>	1	1	1	
4-11-1	<u>3B7-02237-0</u>	* Cap O リング A	1	1	1	
4-11-2	3B7-02235-0	* O-Ring "A" フィルタ	1	1	1	
4-11-3	<u>3B7-02234-0</u>	* Filter O リング B	1	1	1	
4-11-4	<u>3B7-02236-0</u>	* O-Ring "B" ナット	1	1	1	
4-12	930106-0800	Nut ワッシャ、8.1-16-1.5	1	1	1	
4-13	<u>3P0-66233-0</u>	Washer, 8.1–16–1.5 7ว⊥เ// ั7ว	2	2	2	18
4-14	98AB-5-0185	Fuel Pipe วุ่นมาใว	1	1	1	Old 98AB-5-0200
4-15	98AB-5-0185	Fuel Pipe クリップ゜φ 10	1	1	1	Old 98AB-5-0215
4-16	338-02215-0	Clip φ10 フュエルコネクタ (エンジン、メール)	4	4	4	
4-17	3B2-70260-1	Fuel Connector (Engine, Male) ナット、10-P1.25	1	1	1	
4-18	332-70261-0	Nut, 10-P1.25 フュエルコネクタ (エンジン、フィメール)	1	1	1	
4-19	3B2-70250-1	Fuel Connector (Engine, Female) カ スケット、10.2-16-0.5	1	1	1	
4-20	336-70112-0	Gasket, 10.2-16-0.5 ホルト	1	1	1	
4-21	916103-0680	Bolt 7งว่ <del>ง</del>	2	2	2	
4-22	940113-0600	Washer วิวมีหวังเหง	2	2	2	or 910103-0600
4-23	346-02230-0	Fuel Filter 71/Js	1	1	1	
4-23-1	346-02234-0		1	1	1	旧 Old
4-23-2	346-02235-0	* Gasket "A" カップ	1	1	1	
4-23-3	346-02237-0		1	1	1	

マグネト Fig. 5 MAGNETO

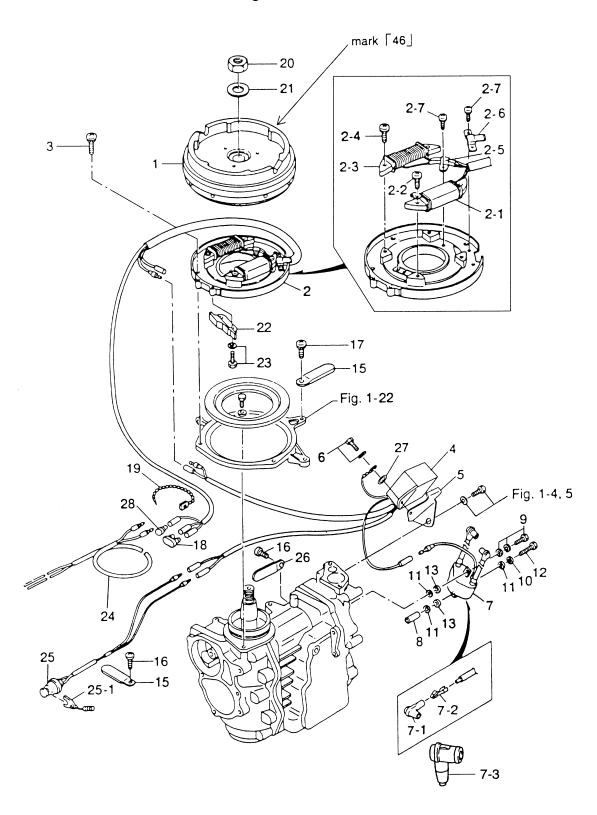


見出番号	部品番号	部品名	個	個数 Q'ty		備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
5-1	3G2-06001-1	フライホイルカップ Flywheel Cup	1	1	1	FF 5114 mark <sup>[</sup> 46] 18E2/15D2/9.9D2 <b>~</b>
5-2	3G2-06002-1	コイルフ <sup>°</sup> レートアッシ Coil Plate Ass'y	1	1	1	18E2/15D2/9.9D2~
5-2-1	3G3-06021-1		1	1	1	18E2/15D2/9.9D2~
5-2-2	921521-6524	スクリュ * Screw オルタネータセット	2	2	2	
5-2-3	3G2-06023-1	* Alternator Set	1	1	1	18E2/15D2/9.9D2~
5-2-4	921521-6530	* Screw ホルダ、オルタネータコート	2	2	2	
5-2-5	3G2-06025-1		1	1	1	
5-2-6	350-06025-0	* Holder, Magneto Cord גליום	1	1	1	
5-2-7	921521-6406	* Screw גליטב	3	3	3	
5-3	921521-6510	Screw C. D. באיל	4	4	4	CU 2556
5-4	<u>3G2-06060-2</u>	C.D. Unit プラケット、C. D. ユニット	1	1	1	18E2/15D2/9.9D2~
5-5	<u>3G2-06061-0</u>	Bracket, C.D. Unit ส <i>ั</i> นโ	1	1	1	18E2/15D2/9.9D2~
5-6	910113-5612	Bolt イク゛ニッションコイル(レシ゛スタンスキャッフ゜付)	1	1	1	or 910103-5612
57	3G2-06040-2	Ignition Coil (with Resistance Cap) ว ๊ิรว์ ร่างว	1	1	1	
	<u>3M2-06291-0</u>	ターミナル、プラグキャップ	2	2	2	
5-7-2		* Terminal, Plug Cap プラグキャップ (レジスタンス)	2	2	2	
5-7-3		* Plug Cap ( with Resistance) スペーサ、6-8-28.5	2	2	2	
5-8	128-02605-1	Spacer, 6-8-28.5 ホルト	1	1	1	
5-9	910103-7625	Bolt スプ <sup>°</sup> リング <sup>*</sup> ワッシャ	1	1	1	
5-10	941303-0600	Spring Washer 7งวัช Washar	1	1	1	or 940113-0600
<u>5-11</u> 5-12	940103-0600 910103-0655	Washer ホルト Bolt	1	1	1	0r 940113-0000
5-13	151-33159-0	カ*スケット、6.2-11-1 Gasket, 6.2-11-1	2	2	2	
5-15	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	2	2	2	
5-16	921503-0610	גאין אין אין אין אין אין אין אין אין אין	2	2	2	or 921513-0610
5-17	922521-6510	גלילש גלילם Screw	1	1	1	
5-18	353-76037-0	フ <sup>°</sup> ラグ、ケーブルターミナル Plug, Cable Terminal	1	1	1	
5-19	336-76091-0	ハンド、リートワイヤ Band, Lead Wire	1	1	1	
5-20	334-00132-0	ナット、マグネト (16P-1.5L) Nut, Magneto (16P-1.5L)	1	1	1	
5-21	334-00133-0	ワッシャ、17-30-1.6 Washer, 17-30-1.6	1	1	1	

マグネト Fig. 5 MAGNETO

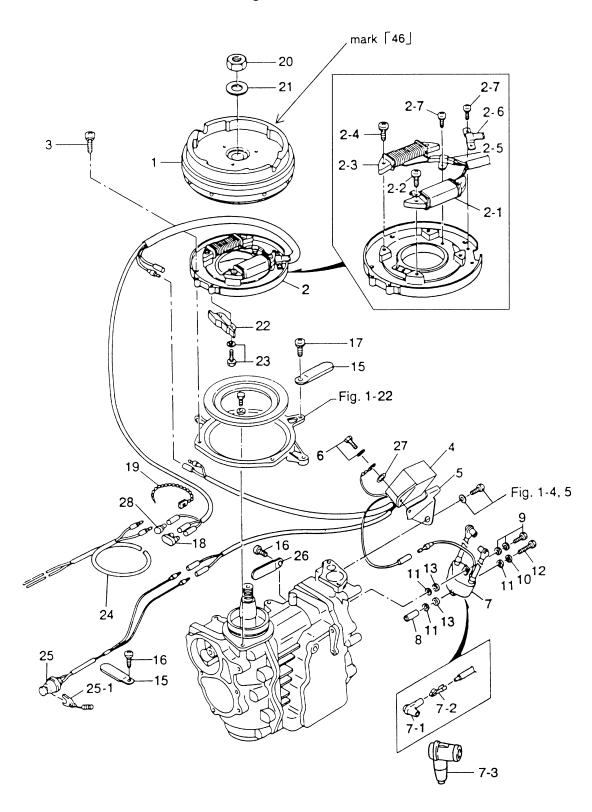


見出番号	部品番号	部品名	個	國数(	ג'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
5-22	3M3-63718-0	スロットルカム Throttle Cam スロットルカム	1	1	_	18E2/15D2~
·	364-63718-0	スロットルカム Throttle Cam ホールト	_	_	1	
5-23	910103-5514	あった Bolt エクステンションコート	2	2	2	オプション
5-24	369-76167-0	Extension Cord ストップネイッチ(ローフ <sup>°</sup> 付)	1	1	1	Option
5-25	398-06830-0	Lanyard Stop Switch ロック、ストップスイッチ(ローフ <sup>°</sup> 付)	1	1	1	
5-25-1	353-06821-0	* Lock, Lanyard Stop Switch クランプ、6.5−67P	1	1	1	
5-26	398-06972-0	Clamp, 6.5-67P ワッシャ、6-16-1.5		1	1	
5-27	3R0-66308-0	Washer, 6-16-1.5 プラグ B、ケーブルターミナル DL 4 "D" Ochly Terring!		1	1	or 3C8-66308-0
5-28	3A3-76037-0	Plug "B", Cable Terminal	1		1	
. <u></u>						
, <u></u>			_			
			-			
<u></u>						
			-			
. <u></u>						

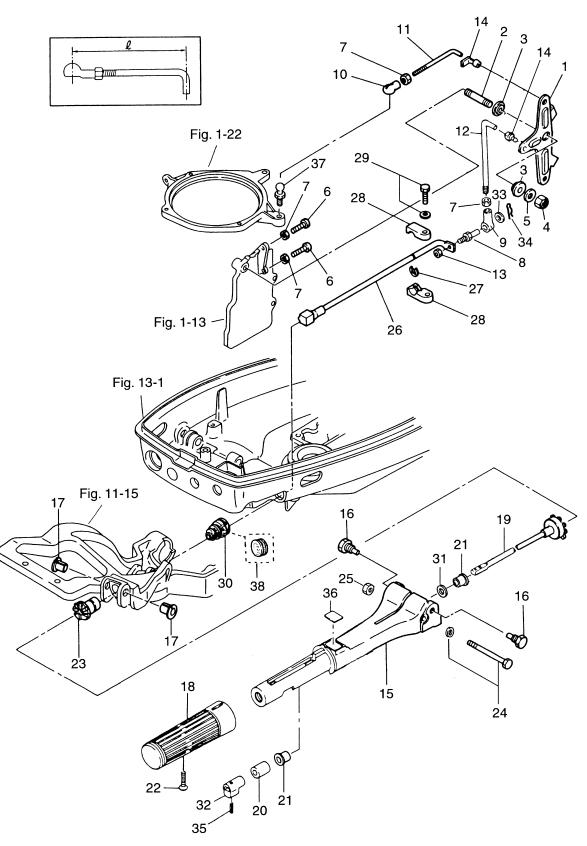




見出番号	部品番号	部 品 名	個	國数(	ג'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2		Remarks
6-1	350-63711-1	アドバンサアーム Advancer Arm	1	1	1	
6-2	915221-0823	スタット・ホールト Stud Bolt ブッシング、8-14-4	1	1	1	
6-3	345-63713-0	フリンク、8 14 4 Bushing, 8-14-4 ナイロンナット、8P-1.25	2	2	2	
6-4	930406-0800	Nylon Nut, 8P-1.25 ワッシャ、8.1-16-1.5	1	1	1	
6-5	3P0-66233-0	Washer, 8.1-16-1.5 スクリュ	1	1	1	or 334-66233-0
6-6	921506-0525	Screw ナット	2	2	2	
6-7	930106-0500	<u>Nut</u> ケーフ <sup>*</sup> ルヒ <sup>°</sup> ン	4	4	4	
6-8	353-83728-0	Cable Pin φ5 บาร์ ว ั่าสาวโ	1	1	1	
6-9	346-05234-0	$\phi$ 5 Rod Joint $+\pi \eta \tau^{\circ}$ C, $\pi^{\circ} - \mu \gamma^{\circ} = 1/2$	1	1	1	
6-10	3B7-05243-0	Cap "C", Ball Joint リンクロット、5-60L	1	1	1	
6-11	350-63715-0	レックロット、5-60L リンクロット、5-65L	1	1	1	I=73 18E2/15D2 I=78
6-12	398-63717-0	リンパント、3-03と Link Rod, 5-65L ナット	1	1	1	9.9D2 I=75
6-13	930106-0600	アリー Nut ロットスナップ、5-2.5	1	1	1	
6-14	345-05224-0	Rod Snap, 5-2.5 ステアリング ハント ル	2	2	2	
6-15	398S63011-0	Steering Handle ホルト	1	1	1	
6-16	346-63201-1	Bolt カラー、9.8-12-7.5	2	2	2	
6-17	345-63207-0	Collar, 9.8–12–7.5 / リップ	2	2	2	
6-18	398-63012-0	Grip スロットルシャフト A	1	1	1	
6-19	398-63041-0	Throttle Shaft "A" ラパー、スロットルシャフト A	1	1	1	
6-20	345-63048-0	Rubber, Throttle Shaft "A" ブッシング、8.4-10-11	1	1	1	
6-21	350-63046-0	שייין איז	2	2	2	
6-22	921803-0525	スパリュ <u>Screw</u> ユニハーサルピニオン	1	1	1	
6-23	350-63064-0	Universal Pinion	1	1	1	
6-24	910103-5675	ボルト Bolt ナイロンナット、6P-1.0	1	1	1	or 910113-5675
6-25	930403-0600	Nylon Nut, 6P-1.0	1	1	1	
6-26	350-63061-1	スロットルシャフト B <u>Throttle Shaft "B"</u> E リング、d=6	1	1	1	
6-27	945303-0600	E リング 、 a=o E-Ring, d=6 サホ <sup>°</sup> ータ、スロットルシャフト	1	1	1	
6-28	350-63063-0	リホーダ、スロットルンキット Supporter, Throttle Shaft ホルト	2	2	2	
6-29	910103-7630	ホルト Bolt グロメット、スロットルシャフト	1	1	1	or 910113-7630
6-30	345-66226-0	יזירא אושאר, אושארא אושארא אושארא אושארא אושארא אושארא אושארא שארא	1	1	1	




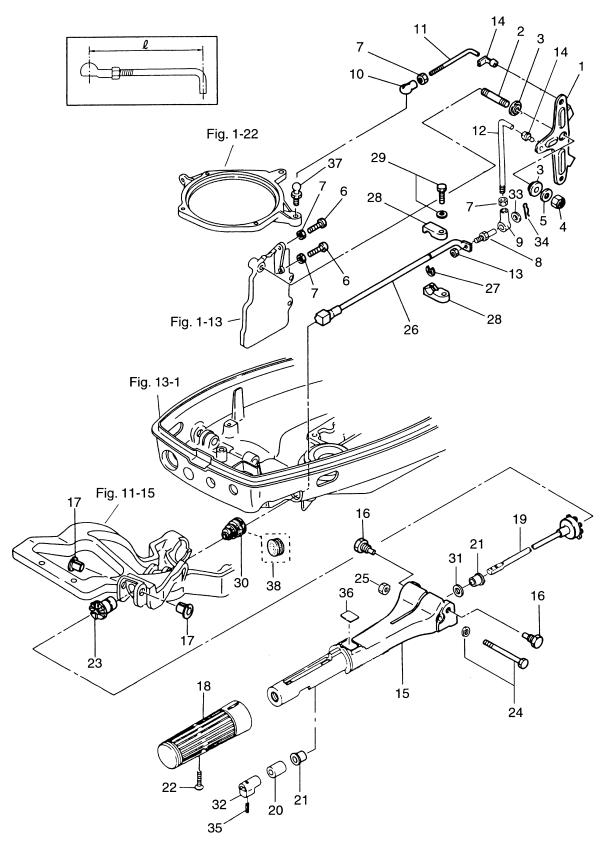


 見出番号	部品番号	部品名	6	國数(	ג'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2		9.9 D2	Remarks
6-31	941403-1000	ウエーフ <sup>*</sup> ワッシャ、d=10 Wave Washer, d=10	1	1	1	
6-32	398-63053-0	スペーサ、スロットルシャフト Spacer, Throttle Shaft	1	1	1	
6-33	353-83719-0	ワッシャ、8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.6 R ピン、d=8	1	1	1	
6-34	951603-0800	RーPin, d=8 スプリングピン、3-10	1	1	1	
6-35	951403-0310	Spring Pin, 3-10 ラヘル、スロットル	1	1	1	
6-36	369-72019-1	Label, Throttle ホールジョイント B	1	1	1	
	346-05228-0	Ball Joint "B" グロメット、17-2.7		1	1	リモコン使用時
6-38	345-67117-0	Grommet, 17-2.7	1	1	1	for Remote Control
			1			
<b></b>						
. <u></u>						
<u> </u>						
4			+			
<u></u>						
<u></u>						

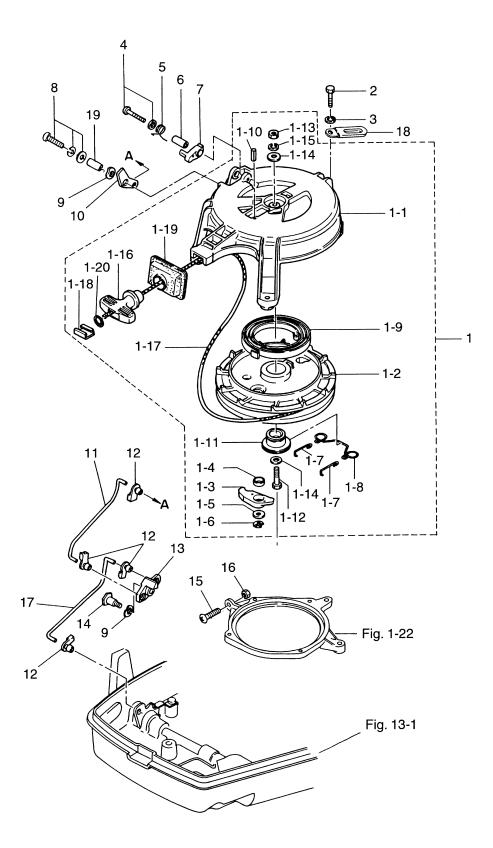


見出番号	部品番号	部品名	個	國数(	ג'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
7-1	350-05000-0	リコイルスタータ Recoil Starter	1	1	1	
7-1-1	350-05105-0	スタータケース * Starter Case リール	1	1	1	
7-1-2	350-05104-1	ッール * Reel ラチェット	1	1	1	
	345-05003-1	アリント * Ratchet ブッシング、ラチェット	1	1	1	
7-1-4	345-05135-1	* Bushing, Ratchet ワッシャ、6.5-21-1	1	1	1	
	346-67115-0		1	1	1	
	945303-0500	* E-Ring, d=5 ラチェットガイト A	1	1	1	
7-1-7	350-05123-0	* Ratchet Guide "A" 5fryht/th B	2	2	2	
7-1-8	350-05124-0	* Ratchet Guide "B" スタータスプリング	1	1	1	
7-1-9	345-05004-0		1	1	1	
7-1-10	951403-0316		1	1	1	
7-1-11	350-05132-0	* Starter Shaft ボルト	1	1	1	
7-1-12	910114-0635	* Bolt	1	1	1	
7-1-13	930103-0600		1	1	1	or 910113-0600
7-1-14	940121-0600	* Washer スプリング ワッシャ	2	2	2	or 940113-0600
7-1-15	941322-0600	* Spring Washer スタータハントル	1	1	1	
	338-05019-0	* Starter Handle スタータローフ <sup>°</sup>	1	1	1	
	350-05013-1	* Starter Rope ロープアンカ	1	1	1	φ 5 × 1600
	338-05131-0	* Rope Anchor シールプレート、スタータ	1	1	1	
	350-05116-0	* Seal Plate, Starter O リング、2.5-4.5	1	1	1	
7-1-20	350-05136-0	* O-Ring, 2.5-4.5 ホルト	1	1	1	
2	910114-0630	Bolt スプ・リング・ワッシャ	3	3	3	
7–3	941303-0600	Spring Washer גליטב	3	3	3	
7-4	921503-5430	<u>Screw</u> スプ <sup>®</sup> リング、スタータロック	1	1	1	
75	338-05216-0	Spring, Starter Lock カラー、4-6-21	1	1	_1	
6	338-05255-0	Collar, 4-6-21 スタータロック	1	1	1	
7	338-05252-0	Starter Lock ิ ี่ ี่ ี่ ี่ ี่ ี่ ี่	1	1	1	
8	921503-7616	ハフユ Screw ウェープ ワッシャ、d=8	1	1	1	
7_9	941403-0800	Wave Washer, d=8 カム、スタータロック	2	2	2	
7-10	350-05253-0	Cam, Starter Lock	1	1	1	

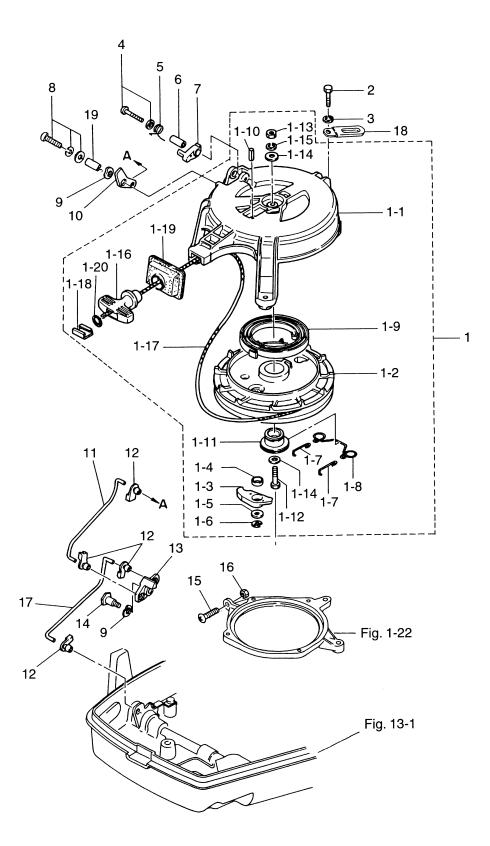


見出番号	部品番号	部品名	個	]数(	ג'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2		9.9 D2	Remarks
7-11	350-05217-0	ロックリンク、スタータ Lock Link, Starter ロット・スナップ、3.5-2	1	1	1	
7-12	345-05223-1	ロット ステップ 、3.5-2 Rod Snap, 3.5-2 スロットルストッパ	4	4	4	
7-13	350-05211-0	スロットルストッハ Throttle Stopper シャフト、スロットルストッハ	1	1	1	
7-14	350-05227-0	Shaft, Throttle Stopper גלין	1	1	1	
7-15	921506-0525	Screw ナット	1	1	1	
7-16	930106-0500	Nut ストッパ <sup>°</sup> リンク、スロットル	1	1	1	
7-17	350-05222-0	Stopper Link, Throttle クランプ、6.5-47.5P	1	1	1	
<u>7-18</u> 7-19	309-06972-0 3M2-05215-0	Clamp, 6.5-47.5P カラー、6.1-8-4 Collar, 6.1-8-4	1	1	_1 1	
	5MI2 00210 0		'			
			_			
<u> </u>			_			
			-			
<u></u>						

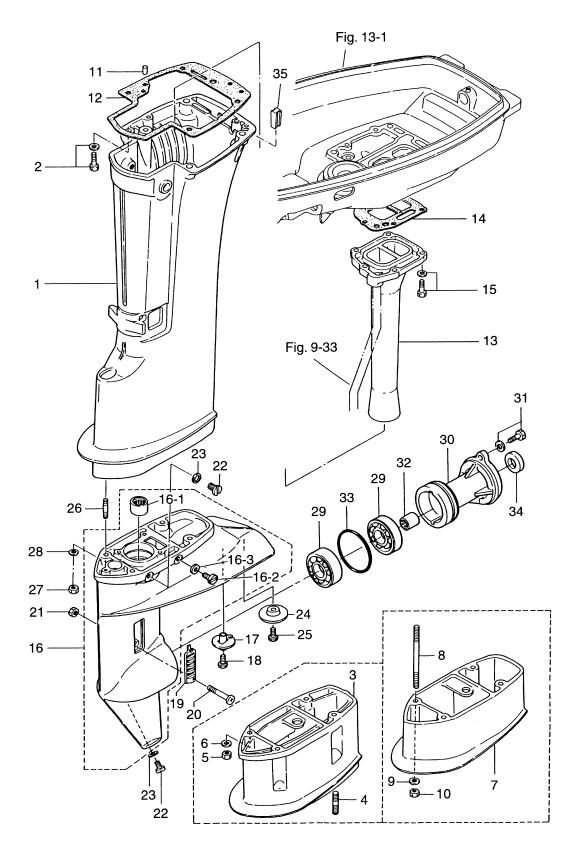

見出番号	部品番号	部品名	個数 Q'ty			備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2		Remarks
8-1	350S61020-3	トライプシャフトハウシング S Drive Shaft Housing "S"	1	1	1	トランサムS用 for Transom "S" トランサム L・LL・UL 用
	350S61030-3	トライプジャフトハウジング L Drive Shaft Housing "L" ホルト	1	1	1	for Transom "L", "UL"
8-2	910113-5845	小 ルト Bolt エクステンションハウジング UL	4	4	4	トランサム UL 用
8-3	350S61110-0	Extension Housing "UL" スタット ボルト	1	1	1	for Transom "UL" トランサム UL 用
8-4	915313-0825	Stud Bolt	4	4	4	for Transom "UL"
8-5	930113-0800	Nut 7y>vr、8.1-16-1.5	4	4	4	
8-6	<u>3P0-66233-0</u>	Washer, 8.1-16-1.5 エクステンションハウジンク゛LL	4	4	4	トランサム LL 用
8-7	350S61120-0	Extension Housing "LL" スタット ัส ันŀ	1	1	1	for Transom "LL" トランサム LL 用
8-8	915313-8100	Stud Bolt 7უว่ห. 8.1-16-1.5	4	4	4	for Transom "LL"
	<u>3P0-66233-0</u>	Washer, 8.1-16-1.5 ナット	4	4	4	
8-10	930113-0800	Nut ノック、6-12 Knock, 6-12	4	2	2	
<u>8-11</u> 8-12	<u>345-01111-0</u> 350-61012-1	ガスケット、トライブジャフトハウジング Gasket, Drive Shaft Housing	1	1	1	
8-13	362-02311-0	エキゾーストパイプ Exhaust Pipe	1	1	1	
8-14	362-02312-0	カ スケット、エキゾ ーストハ イフ Gasket, Exhaust Pipe	1	1	1	
8-15	910103-5625	木 <sup>*</sup> ルト Bolt	5	5	5	or 910113-5625
8-16	398560000-0	キャケース Gear Case	1	1	1	
8-16-1	350-60211-0	ニートルへアリング、16-24-20 * Needle Bearing, 16-24-20 ウォータブラグ	1	1	1	
8-16-2	332-60005-2	ウォーメフラウ * Water Plug カスケット、8.1-15-1	1	1	1	
8-16-3	332-60006-0	* Gasket, 8.1-15-1 サプウォータストレーナ	1	1	1	
8-17	369-60206-0	Sub Water Strainer ิ ี	1	1	1	
8-18	921813-0620	Screw ウォータストレーナ	1	1	1	or 921803–0620
8-19	362-60206-0	Water Strainer ิ	2	2	2	
8-20	921513-0430	Screw ナイロンナット、4P-0.7	1	1	1	or 921503-0430
8-21	930406-0400	Nylon Nut, 4P-0.7 オイルフ <sup>°</sup> ラグ Oil Plug	1	2	2	
8-22	332-60005-2	011 Flug カネケット、8.1-15-1 Gasket, 8.1-15-1	2	2	2	
8-24	3V9-60218-0	アノート Anode	1	1	1	
8-25	910113-0616	ホルト Bolt	1	1	1	or 910103-0616
8-26	915313-0825	スタット・ホ゛ルト	4	4	4	

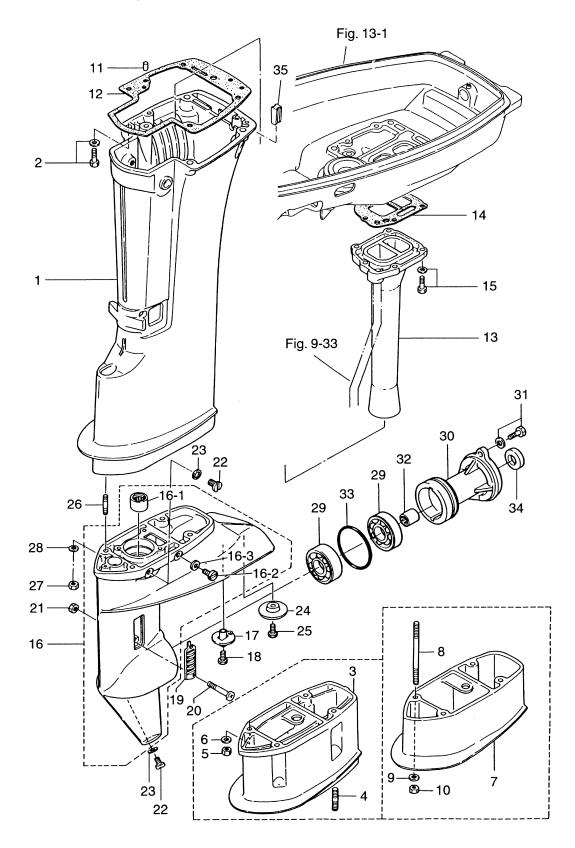


見出番号	部品番号	部品名	個	圆数(	ג'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2		9.9 D2	Remarks
8-27	930113-0800	τνλ Nut	4	4	4	
8-28	3P0-66233-0	ワッシャ、 8.1-16-1.5 Washer, 8.1-16-1.5 ホールヘアリング、 6205	4	4	4	
8-29	9601-0-6205	ホール・マックテ、 0203 Ball Bearing, 6205 ハウジンク、フ <sup>*</sup> ロヘ <sup>*</sup> ラシャフト	2	2	2	
8-30	362S60101-0	Housing, Propeller Shaft ボルト	1	1	1	
8-31	910113-5625	Bolt ニート・ルヘ・アリング、17-24-20	2	2	2	
8-32	362-60211-0	Needle Bearing, 17-24-20 O リング、2.4-59.6	1	1	1	
<u>8-33</u> 8-34	<u>121-32071-0</u> 346-65013-0	O-Ring, 2.4-59.6 オイルシール、17-30-9 Oil Seal, 17-30-9	1	1	1	
8-35	398-61207-0	クロメット、アイト・ルホ <sup>°</sup> ート Grommet, Idle Port	1	1	1	
. <u></u>						

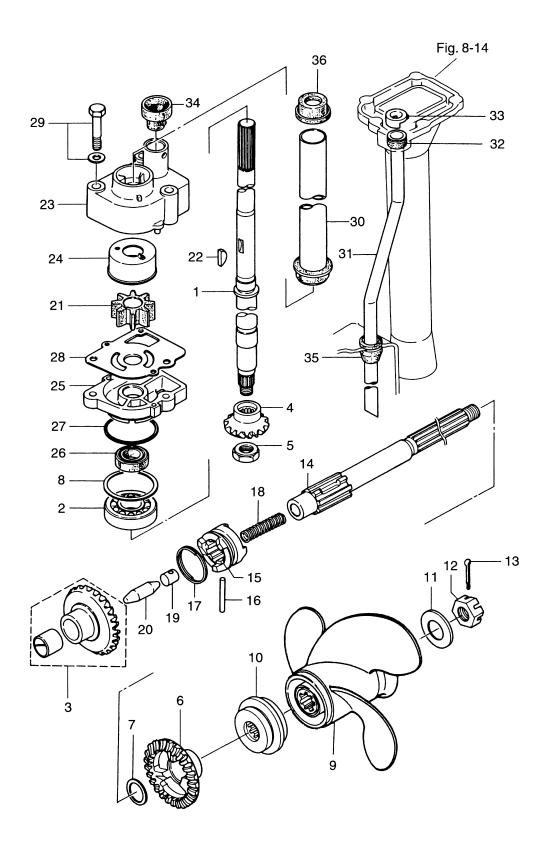


見出番号	部品番号	部品名	個	國数(	⊋'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2		Remarks
9-1	350-64301-0	トライブシャフト S Drive Shaft "S"	1	1	1	トランサム S 用 for Transom "S"
	350-64302-0	ト <sup>*</sup> ライブ <sup>*</sup> シャフト L <u>Drive Shaft "L"</u> ト <sup>*</sup> ライブ <sup>*</sup> シャフト UL	1	1	1	トランサム L 用 for Transom "L" トランサム UL 用
	350-64303-0	ר איז	1	1	1	for Transom "UL" トランサム LL 用
<u> </u>	350-64304-0	Drive Shaft "LL" ホールヘアリング、6302	1	1	1	for Transom "LL"
9-2	9601-0-6302	Ball Bearing, 6302 へへルギヤ A	1	1	1	
9-3	350-64010-0	Bevel Gear "A" へへルギヤ B	1	1	1	
9-4	350-64020-0	Bevel Gear "B" ナット、ヘヘルキャ B	1	1	1	
9-5	346-64027-1	Nut, Bevel Gear "B" へへルギヤ C	1	1	1	
9-6	362-64030-0	Bevel Gear "C" 7ี่ 7ี่ว่าว่า 7–22–1.5	1	1	1	
97	350-64032-0	Washer, 17-22-1.5 シム、35-41.9-0.1	1	1	1	
9-8	346-64081-0	Shim, 35-41.9-0.1 シム、35-41.9-0.15		AR		
	346-64082-0	Shim, 35-41.9-0.15 シム、35-41.9-0.3		AR		
<u> </u>	346-64083-0	Shim, 35-41.9-0.3 シム、35-41.9-0.5		AR		
9-9	<u>346-64084-0</u> 362-64107-0	Shim, 35−41.9−0.5 7°□^°¯ (6)、3×234×155 Propeller (6), 3×9.2×6.1	1	AR 1	<u>А</u> К 1	
	362-64105-0	$7^{\circ} \square^{\circ} \bar{7}$ (7), $3 \times 234 \times 174$ Propeller (7), $3 \times 9.2 \times 6.6$	1	1	1	15D2/99D2 "UL"
	362-64103-0	7°□^°¯7 (8), 3 × 234 × 199 Propeller (8), 3 × 9.2 × 7.8	1	1	1	15D2/9.9D2 "UL" 18E2 "UL" 15D2/9.9D2 "L" & "LL"
	362-64102-0	7°□^°¯7 (8.5), 3 × 234 × 214 Propeller (8.5), 3 × 9.2 × 8.4	1	1	1	15D2/9.9D2 "L" & "LL" 18E2 "LL" & "UL" 15D2 "S"
	362-64101-0	7°□^°ラ(9)、3 × 234 × 231 Propeller(8), 3 × 9.2 × 9.1	1	1	1	18E2 "S"
	362-64108-0	7°□^°ラ(10)、3×234×250 Propeller(10),3×9.2×9.8	1	1	1	
9-10	362-64231-0	スラストホルダ、プロペラ Thrust Holder, Propeller	1	1	1	
9-11	346-64124-5	קאיז 12.5-32-2.5 Washer, 12.5-32-2.5	1	1	1	
9-12	346-64121-5	ナット、プロペラ <u>Nut, Propeller</u> スプリットピン、3-22	1	1	1	
9-13	951503-0322	スノリットとフ、3-22 Split Pin, 3-22 プロペラシャフト	1	1	1	
9-14	362-64211-0	クロヘランキント Propeller Shaft クラッチ	1	1	1	
9-15	362-64215-0	クリッテ Clutch クラッチピン	1	1	1	
9-16	350-64218-0	ンファイン Clutch Pin スナップ、クラッチヒン	1	1	1	φ 5-30
9-17	350-64219-0	スプリング、クラッチ	1	1	1	
9-18	332-64221-0	スプリング、ソリン Spring, Clutch スプリングホルダ、クラッチ	1	1	1	
9-19	350-64222-0	Spring Holder, Clutch	1	1	1	

トランスミッション・ウォータポンプ Fig. 9 TRANSMISSION・WATER PUMP

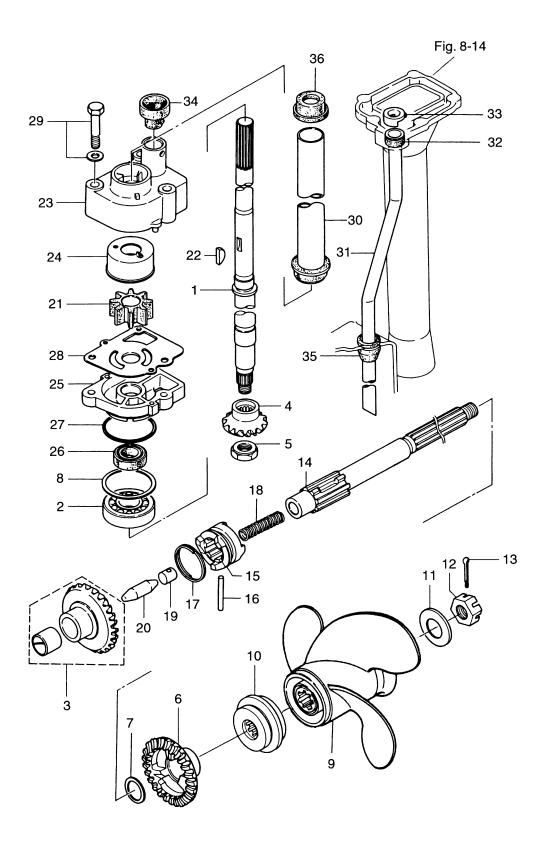


見出番号	部品番号	部 品 名	個	國数(	⊋'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
9-20	350-64223-1	フッシュロット、クラッチ Push Rod, Clutch	1	1	1	
9-21	334-65021-0	インヘ <sup>*</sup> ラ、ウォータホ <sup>*</sup> ンフ <sup>*</sup> Impeller, Water Pump キー、ウォータホ*ンフ°インヘ <sup>*</sup> ラ	1	1	1	
9-22	350-65022-0	イー、ウォーシネックティング Key, Water Pump Impeller ホンプケースアッパ	1	1	1	
9-23	350-65016-1	・ Pump Case Upper ライナ、ポンプケース	1	1	1	
9-24	350-65011-1	Liner, Pump Case ホッンプケースロワ	1	1	1	
9-25	350-65017-0	Pump Case Lower オイルシール、13.8-26-9.5	1	1	1	
9-26	332-60223-0	Oil Seal, 13.8-26-9.5 O リング、3.5-36	1	1	1	
9-27	336-62415-0	<u>O-Ring, 3.5-36</u> カ・イト・フ <sup>°</sup> レート、ウォータホ <sup>°</sup> ンフ <sup>°</sup>	1	1	1	
9-28	350-65025-0	Guide Plate, Water Pump ส <i>้</i> ม\	1	1	1	
9-29	910113-5652	Bolt カート・パイプ、ト・ライフ・シャフト	3	3	3	
9-30	350-64322-0	Guard Pipe, Drive Shaft ่าร_รุก ํๅวํ S	1	1	1	トランサム S 用
9-31	350-65100-0	Water Pipe "S" ウォータハイフ゜L	1	1	1	for Transom "S" トランサム L 用
	350-65110-0	Water Pipe "L"   ว่₁-๑ํฺํๅํๅ ํ UL	1	1	1	for Transom "L" トランサム UL 用
	350-65120-0	Water Pipe "UL" ウォータハ・イフ゜LL	1	1	1	for Transom "UL" トランサム LL 用 for Transom "LL"
9-32	350-65130-0 350-65206-0	Water Pipe "LL" シールラハ・ーアッハ、ウォータハ°イフ° Seal Rubber Upper, Water Pipe	1	1	1	Tor Transom LL
9-33	350-65205-0	Stopper, Water Pipe Stopper, Water Pipe	1	1	1	
9-34	350-65014-0	シールラバーロワ、ウォータパイフ Seal Rubber Lower, Water Pipe	1	1	1	
9-35	350-65204-0	カイトラバー、ウォータハイフ゜ Guide Rubber, Water Pipe	1	1	1	
9-36	350-64326-0	クロメットアッパ、トライフ・シャフト Grommet Upper, Drive Shaft	1	1	1	

ギヤシフト Fig. 10 GEAR SHIFT

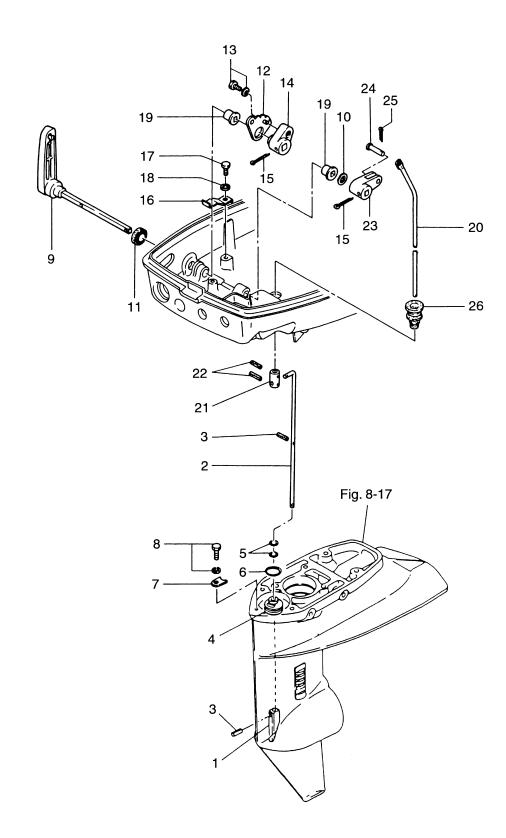


見出番号	部品番号	部品名	個	國数(	ג'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
10-1	3C8-66011-0	クラッチカム <u>Clutch Cam</u> カムロット・S	1	1	1	トランサム S 用
10-2	398-66012-0	// አርማዮ S Cam Rod "S" ከ አርማኑ ር	1	1	1	for Transom "S" トランサム L 用
	398-66013-0	Cam Rod "L"	1	1	1	for Transom "L" トランサム UL 用
	398-66014-0	Cam Rod "UL" ከሪቦንኑ LL	1	1	1	for Transom "UL" トランサム LL 用
	398-66015-0	<u>Cam Rod "LL"</u> スプリグピン、3-12	1	1	1	for Transom "LL"
<u>    10–3                                </u>	951407-0312 398-66031-0	Spring Pin, 3-12 ブッシング、カムロット Bushing, Cam Rod	2	1	1	
10-5	332-66021-0	O リング、2.4-5.8 O-Ring, 2.4-5.8	2	2	2	
10-6	336-62415-0	O リング、3.5-36 O-Ring, 3.5-36	1	1	1	
10-7	332-66033-0	ストッパ、カムロットブ ッシング <u>Stopper, Cam Rod Bushing</u> ポルト	1	1	1	
10-8	910103-6512	ルルト Bolt シフトレパー	1	1	1	
10-9	350-66110-0	Shift Lever ว่า-ว`ี่วงว่า, d=12	1	1	1	
10-10	941403-1200	Wave Washer, d=12 オイルシール、14-20-4.5	1	1	1	
10-11	3K9-66137-0	Oil Seal, 14-20-4.5 ストッハップレート、シフトレハー Stanson Dista shift Lawar	1	1	1	
<u>    10–12                               </u>	<u>350-66121-0</u> 910114-5616	Stopper Plate, shift Lever ボルト Bolt		1	1	
10-14	350-66115-0	アジャスタ、シフトレバー Adjuster, Shift Lever	1	1	1	
10-15	951503-2522	スプリットピン、2.5-22 Split Pin, 2.5-22	2	2	2	
10-16	350-66112-0	ストッパ、シフトレパー <u>Stopper, Shift Lever</u> ポルト	1	1	1	
10-17	910114-0616	あり Bolt スプ・リンク・ワッシャ	1	1	1	
10-18	941303-0600	Spring Washer ブッシング、シフトレバーシャフト	1	1	1	
10-19	350-67101-0	Bushing, Shift Lever Shaft シフトロット S Shift Rod "S"	2	2	2	
10-20	350-66214-0 350-66215-0	Shirt Rod S ジフトロット・L・UL Shift Rod "L","LL","UL"		1	1	
10-21	350-66241-0	ジョイント、シフトロット Joint, Shift Rod	1	1	1	
10-22	951403-0312	スプリングピン、3-12 Spring Pin, 3-12	2	2	2	
10-23	350-66225-0	シフトロットレハー Shift Rod Lever ピン、シフトロットレハー	1	1	1	
10-24	350-66223-0	とう、シテロットレハー 	1	1	1	
10-25	951503-1610	Split Pin, 1.6-10 グロメット、17-3	1	1	1	
10-26	345-66226-0	Grommet, 17–3	1	1	1	

ブラケット Fig. 11 BRACKET

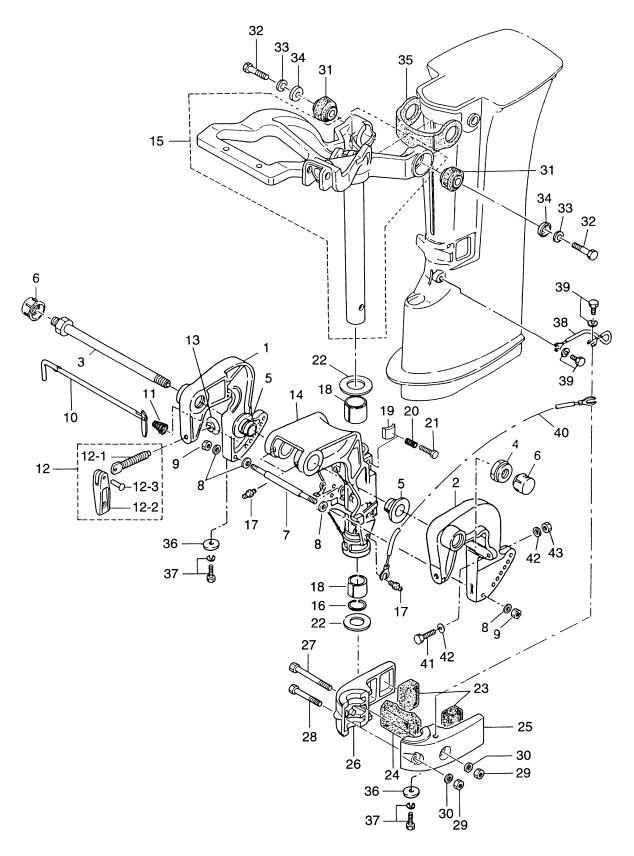


見出番号	部品番号	部品名	個	圆数(	ג'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
11-1	3G2S62112-0	スターンプラケット ライト Stern Bracket Right	1	1	1	Starboard
	3G2S62113-0	スターンプラケット レフト Stern Bracket Left プラケットオールト	1	1	1	Port
	346-62191-0	Bracket Bolt ナイロンナット、7/8	1	1	1	
11-4	346-62124-0	Nylon Nut, 7/8 プッシング、プラケットホールト	1	1	_1	
11-5	349-62126-0	Bushing, Bracket Bolt รุชพวว	2	2	2	
	346-62127-0	<u>Cap</u> 〒1スタンスピース	2	2	2	
<u>11-7</u> 11-8	<u>350-62117-1</u> 940113-0600	Distance Piece קיצע Washer	1	1	1	
11-9	930113-0600	ナット Nut	2	2	2	
11-10	350-62121-1	スラストロット Thrust Rod	1	1	1	
11-11	369-62122-2	スプリング、スラストロット* Spring, Thrust Rod クランプ スクリュアッシ	1	1	1	
11-12	3M3S62100-0	クリンテスパリンデン Clamp Screw Ass'y クランプネグリュ	2	2	2	
11-12-1	398-62103-0		2	2	2	
11-12-2	332S62102-1	* Handle, Clamp Screw リベット、3−22	2	2	2	
<u>11-12-3</u> 11-13	<u>3C8-62104-1</u> 332-62101-0	* Rivet, 3-22 ハット、クランプスクリュ Pad, Clamp Screw	2	2	2	
11-14	3G2S62310-0	スイベルフ・ラケット Swivel Bracket		1	1	
11-15	350S62010-1	ステアリングシャフト Steering Shaft	1	1	1	
11-16	350-62415-0	O リング、3.5-22 O-Ring, 3.5-22 グリスニップル	1	1	1	
11-17	344-67177-0	クリス_ツノル <u>Grease Nipple</u> ブッシング、ステアリングシャフト	3	3	3	
11-18	350-62417-0	Bushing, Steering Shaft フリクションプレート、フラケット	2	2	2	
11-19	345-62441-0	Friction Plate, Bracket スプ <sup>°</sup> リング、フリクションプレート	1	1	1	
11-20	346-62421-1	Spring, Friction Plate ホルト		1	1	
<u>11-21</u> 11-22	<u>910113-0830</u> 350-62423-0	Bolt スラストプレート Thrust Plate	2	1	1	
11-23	350-61302-0	マウントラパーロワ、サイト Mount Rubber Lower, Side	2	2	2	
11-24	350-61336-0	マウントラバーロワ、フロント Mount Rubber Lower, Front	1	1	1	
	350S61402-1	マウントブラケット L Mount Bracket "L"	1	1	1	
11-26	350S61401-0	マウントフ <sup>-</sup> ラケット R Mount Bracket "R" ホルト	1	1	1	
	916113-0885	ለ ሥና Bolt	1	1	1	

ブラケット Fig. 11 BRACKET

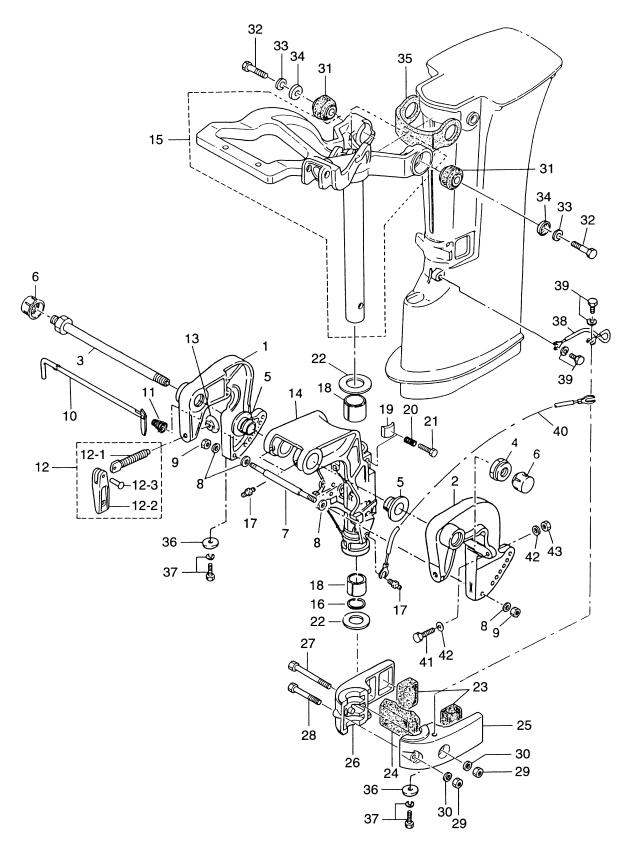


見出番号	部品番号	部品名	個	数(	ג'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2		9.9 D2	Remarks
11-28	916113-0855	ホルト Bolt	1	1	1	
11-29	930113-0800	ナット <u>Nut</u> フッシャ、8.1-16-1.5	2	2	2	
	3P0-66233-0	9994、8.1−10−1.5 Washer, 8.1−16−1.5 マウントラバーアッハ	2	2	2	
	350-61301-0	Mount Rubber Upper ホルト、10-45	2	2	2	
11-32	398-61307-0	Bolt, 10-45 7yyyr	2	2	2	
11-33	940113-1000	Washer 7งวัช	2	2	2	
	398-61308-0	Washer รับกํฺรฺกํฺ–	2	2	2	
11-35	350-61337-0	Damper Rubber アノート	1	1	1	
11-36	338-60218-2	Anode ส <i>้</i> นโ	2	2	2	
	910113-5620	Bolt アースワイヤ	2	2	2	
	398-62396-0	Ground Cable ホルト	1	1	1	
	910113-5612	Bolt アースワイヤ Ground Cable	2	2	2	
<u>    11–40                               </u>	3A3-62396-0 916113-0885	ホルト Bolt	2	2	2	オプション Option
11-42	940113-0800	ארי קארי Washer	4	4	4	オプション Option
11-43	930113-0800	ታット Nut	2	2	2	オプ <sup>°</sup> ション Option
			-			
<u></u>						
. <u></u>			-			
			$\vdash$			
	1		I	I	I	L

リバースロック Fig. 12 REVERSE LOCK

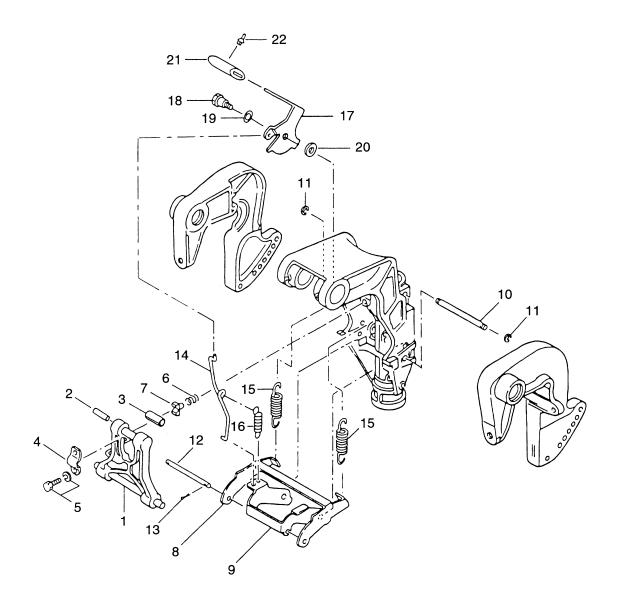


見出番号	部品番号	部品名	個	数(	ג'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2		9.9 D2	Remarks
12-1	3G2S62431-0	ิ <del>1</del> ม⊦่ว⊦่าง Tilt Stopper	1	1	1	
12-2	951403-0535	スプ <sup>®</sup> リングピン、5-35 <u>Spring Pin, 5-35</u> プッシング、8.2-10-26.5	1	1	1	
12-3	350-62437-0	ファンフィン 0.2 10 20.3 Bushing, 8.2-10-26.5 セットプレート、チルトストッパ	1	1	1	
12-4	350-62439-1	Set Plate, Tilt Stopper ポルト	1	1	1	
12-5	910113-5818	Bolt フリクションスプリンク゛、チルトストッハ゜	2	2	2	
12-6	3C8-62421-1	Friction Spring, Tilt Stopper セットピース	1	1	1	
12-7	346-62438-0	Set Piece リパースロック A	1	1	1	
12-8	3G2-66351-0	Reverse Lock "A" アーム、リバースロック	1	1	1	
12-9	3G2-66313-1	Arm, Reverse Lock シャフト、リハースロック A	1	1	1	
	3G2-66319-1	Shaft, Reverse Lock "A" E リング、d=6	1	1	1	
12-11	945303-0600 3G2-66321-0	E-Ring, d=6 ロット、リバースロック A	2	2	2	
<u>12-12</u> 12-13	951503-0212	Rod, Reverse Lock "A" ລວ໊リットピン、2−12 Split Pin, 2−12		1	1	
12-14	3G2-66312-0	יואר אין	2	2	2	
12-15	3G2-66331-0	スプリング、リバースロック Spring, Reverse Lock	2	2	2	
12-16	350-66315-0	スフ <sup>°</sup> リンク゛、リハ゛ースロックリンク Spring, Reverse Lock Link	1	1	1	
12-17	3G2-66311-0	レパー、リパースロックリンク Lever, Reverse Lock Link	1	1	1	
12-18	3∨9-05254-0	シャフト、リバースロックレバー Shaft, Reverse Lock Lever	1	1	1	
12-19	941403-0800	ウェーブワッシャ、d=8 <u>Wave Washer, d=8</u> ワッシャ、6–16–1.5	1	1	1	
12-20	3R0-66308-0	クックマ、 0-10-1.5 Washer, 6-16-1.5 グリップ、リバースロックレバー	1	1	1	
12-21	346-66333-0	Grip, Reverse Lock Lever ี่ ี่	1	1	1	
12-22	346-66334-0	Stopper, Grip	1	1	1	
			$\left  - \right $		-	
······						
			+		-	
<u></u>						
			+		-	
	L		1	<u> </u>	l	

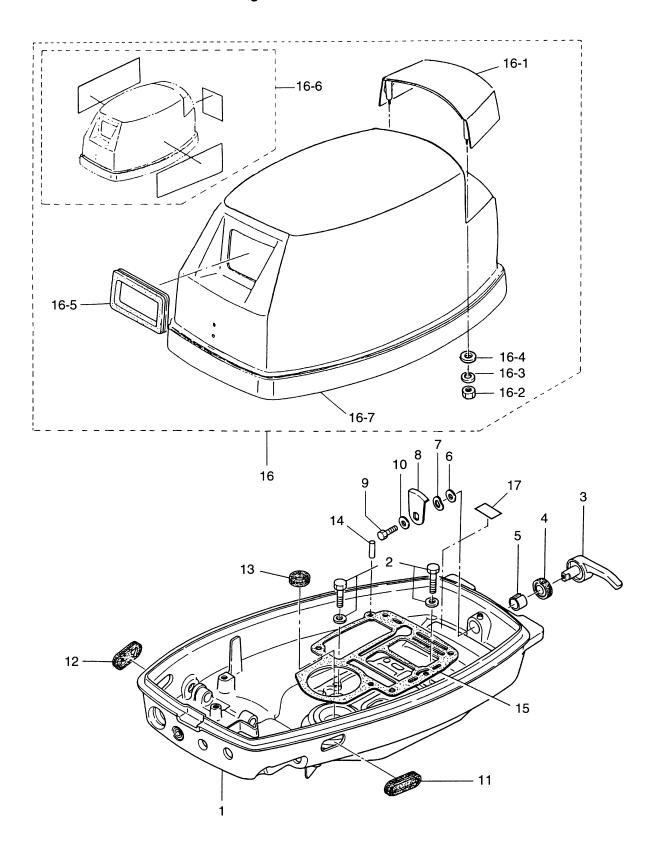


見出番号	部品番号	部品名	個	数(	ې'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
13-1	350S67100-4	モータカハーロワ Motor Cover Lower	1	1	1	
13-2	910113-5620	ホルト Bolt	2	2	2	
13-3	338S67141-0	フックレバー Hook Lever シールリング、フックレバー	1	1	1	
13-4	338-67147-0	Seal Ring, Hook Lever ブッシング、14-16.5-17.7	1	1	1	
13-5	350-67105-0	Bushing, 14-16.5-17.7 7957, 14-22-1	1	1	1	
13-6	3C8-67146-0	Washer, 14-22-1 ウェープ ワッシャ、d=14	1	1	1	
13-7	941403-1400	Wave Washer, d=14 カバーフック	1	1	1	
13-8	345-67142-1	Cover Hook ส <i>้</i> นเ	1	1	1	
13-9	910103-0612	Bolt ワッシャ、6-16-1.5	1	1	1	or 910113-0612
13-10	3R0-66308-0	Washer, 6-16-1.5 グロメット B、モータカハーロワ	1	1	1	or 3C8-66308-0
13-11	346-67165-0	Grommet "B", Motor Cover Lower クロメット、ハッテリコート Crommet Bottony Coble	1	1	1	
<u>13-12</u> 13-13	353-67162-0 350-01215-1	Grommet, Battery Cable オイルシール、12.8-25-7 Oil Seal, 12.8-25-7		1	1	
13-14	345-01111-0	ノック、6-12 Knock, 6-12	2	2	2	
13-15	350-01303-1	カプスケット、エンジンペース Gasket, Engine Base	1	1	1	
13-16	3M4S67500-1	モーターカバーアッパ Motor Cover Upper	1	1	1	UNIQUE
13-16-1	3M2S67521-0	チルトハント <sup>*</sup> ル * Tilt Handle	1	1	1	
13-16-2	930103-0600	ナット * Nut スプリングワッシャ	4	4	4	or 930113-0600
13-16-3	941303-0600	× 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	4	4	4	
13-16-4	3R0-66308-0	* Washer, 6-16-1.5 シールラパー、スタータ	1	1	1	or 3C8-66308-0
13-16-5	344-67503-0		1	1	1	
13-16-6	3M4S87801-0		set	 1		UNIQUE
<u></u>	3M3S87801-0	テ・カールセット	+-	set	1	UNIQUE
	3M2S87801-0	シールラバー、モータカバーアッハ゜	-	<u> </u>	set	
13-16-7	3F3-67501-0	ラヘ・ル、スパークプラク		1	1	
13-17	<u>332-72025-0</u> 361-72026-0	Label, Spark Plug ラヘル、スパークプラグ(レジスタンス) Label, Spark Plug (Resistance)	1	1	1	
	301-12020-0	Label, Spark Plug (Resistance)				



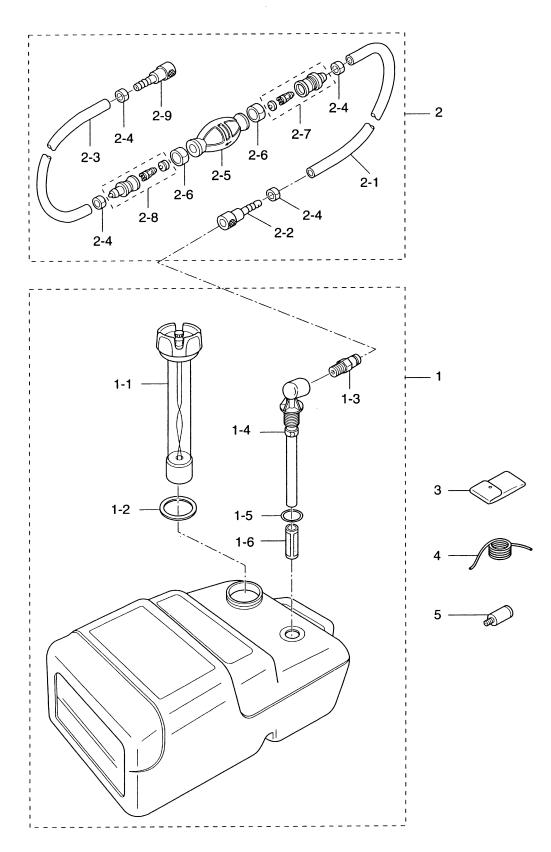


見出番号	部品番号	部品名	個	]数(	⊋'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
14-1	3C7-70177-0	フュエルタンク (25L) Fuel Tank (25L)	1	1	1	UNIQUE
14-1-1	3C7-70050-0	フュエルゲージ・ヘンティト・キャップ * Fuel Gauge Vented Cap キャップカ スケット	1	1	1	
14-1-2	3C7-70021-0	* Cap Gasket メイルクイックコネクタ	1	1	1	
14-2-3	<u>3E0-70270-0</u>	* Male Quick Connector フュエルビックアップ <sup>°</sup> エルホ <sup>*</sup>	1	1	1	
14-1-4		* Elbow Tubing and Clamp Ass'y O リング	1	1	1	
14-1-5	<u>3C7-70199-0</u>	フィルタ	1	1	1	
<u>14-1-6</u> 14-2	3C7-70113-0 3B7-70200-3	↑ Filter プライマハルファッシ Primer Bulb Ass'y	1	1	1	
14-2-1	98AB-7-1600	7่⊥ี⊥ี่//ัำ * Fuel Pipe	1	1	1	
14-2-2	3B2-70281-0	フュエルコネクタ(タンク、フィメール) * Fuel Connector (Tank side, Female) フュエルハ・イフ <sup>°</sup>	1	1	1	
14-2-3	98AB-7-0700		1	1	1	
14-2-4	332-70201-0		4	4	4	
14-2-5		* Primer Bulb クランプ	1	1	1	
<u>14-2-6</u> 14-2-7	3C7-70217-0 3C7-70220-1	ジョイント A アッシ IN	2	2	2	
14-2-8	3C7-70224-1	ジョイント A アッシ OUT * Joint "A" Ass'y OUT	1	1	1	
14-2-9	3B2-70250-1		1	1	1	
14-3	<u>3C8-72100-1</u>	ツール Tool ローフ <sup>°</sup>	1	1	1	
14-4	3B7-72201-0	-	1	1	1	φ 6−1600 オプション
14-5	336-60007-0	Flushing Attachment	1	1	1	Option
		<u> </u>				
			-			
	L	1		L		L

## オプショナルパーツリモートコントロール Fig. 15 POTIONAL PARTS REMOTE CONTROL

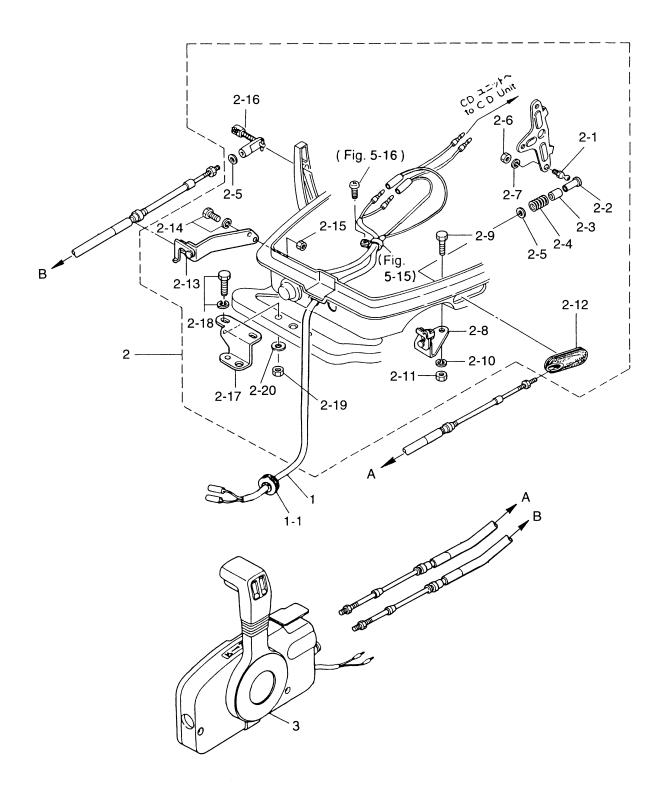


見出番号	部品番号	部品名	個	数(	⊋'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
15-1	361-83853-0	リモコン ストップコート 3.9m R.C. Stop Cord 3.9m (12.8feet)	1	1	1	
	361-83858-0	リモコン ストップ・コート 5.9m R.C. Stop Cord 5.9m (19.4feet) クロメット、ストップ・コート	1	1	1	
15-1-1	345-76023-0	クロメクト、ストックコート <u>* Grommet, Stop Cord</u> リモコン フィテング パーツ	1	1	1	
15-2	398-83880-1	* Remote Control Fitting Parts ホールジョイント	1	1	1	
15-2-1	345-83721-0		1	1	1	
15-2-2	3A1-83722-0	ホールホルフ * Ball Holder ホルダ キャップ	1	1	1	
15-2-3	332-83723-0		1	1	1	
15-2-4	332-83724-0	+ Cap Spring ワッシャ、5.5-14-1.2	1	1	1	
15-2-5	332-83725-0	・ Washer, 5.5-14-1.2 ナット	2	2	2	
15-2-6	930103-0600	フット <u>* Nut</u> スプリング・ワッシャ	1	1	1	or 930113-0600
15-2-7	941303-0600	× 500 ming Washer ケーブルクリップ	1	1	1	
15-2-8	350-83820-0	・ Cable Clip ホルト	1	1	1	
15-2-9	910103-0518		2	2	2	
15-2-10	941303-0500	* Spring Washer	2	2	2	
15-2-11	930103-0500	メ Nut グロメット、スロットルケーブル	2	2	2	
15-2-12	346-83732-0		1	1	1	
15-2-13	350-83870-0	* Clip, Clutch Cable ホルト	1	1	1	
15-2-14	910103-6616		2	2	2	
15-2-15	930103-0600	* Nut スリーフ B ガイト・アッシ	2	2	2	or 930113-0600
15-2-16	3A1-83710-1	* Sleeve "B" Guide Ass'y ステアリング フックフ゜レート	1	1	1	
15-2-17	346-83830-1	* Steering Hook Plate	1	1	1	
15-2-18	910103-6830		2	2	2	
15-2-19	930103-0800	・ Nut ワッシャ	2	2	2	or 930113-0800
	940103-0800	・ 7777 * Washer リモートコントロールホックス(RC5D)	2	2	2	or 940113-0800 for MF/EF Type
15-3	<u>3B7-84360-0</u>	ソモートコントロールホックス(RC5D) Remote Control Box(RC5D) リモートコントロールホックス(RC5C)	1	1	1	UNIQUE for EP Type
	<u>3B7-84350-1</u>	Remote Control Box (RC5C)	1	1	1	UNIQUE

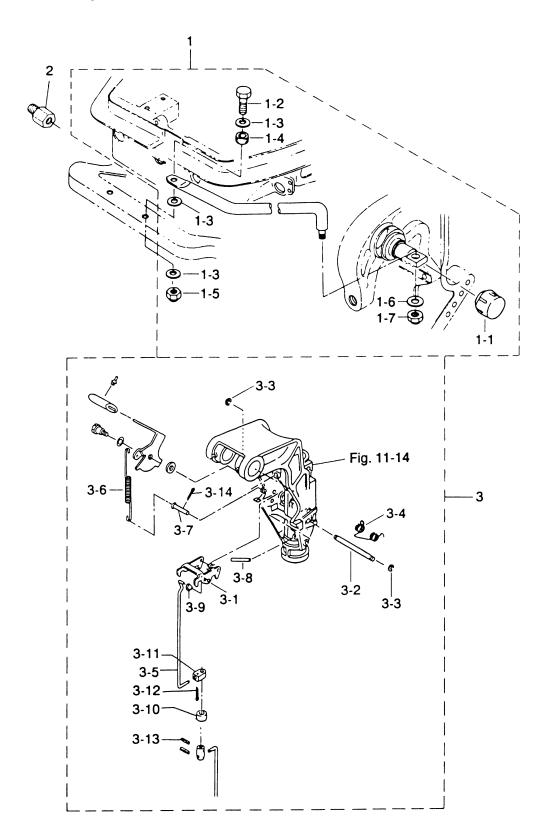


見出番号	部品番号	部品名	個	國数(	⊋'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description		15 D2		Remarks
16-1	3G2-84905-0	トラックリンク G アッシ Drag Link "G" Ass'y	1	1	1	
16-1-1	3F3-84908-0	シールリング、ト <sup>*</sup> ラックリンク * Seal Ring, Drag Link ホルト	1	1	1	
16-1-2	910113-0840	* Bolt 7yyyr	1	1	1	
	940113-0800	* Washer カラー、8.1-10.5-6.5	3	3	3	
16-1-4	3G2-84914-0	* Collar, 8.1-10.5-6.5 ナイロンナット、8P-1.25	1	1	1	
16-1-5	930403-0800	ワッシャ、9.6-18-2	1	1	1	
16-1-6		* Washer, 9.6-18-2 ナイロンナット、3/8		1	1	
16-1-7	353-84918-0	スペーサ、ドラックリンクステアリンク	1	1	1	
<u>   16–2</u> 16–3	353-84904-0 3G2-66901-0	Spacer, Drag Link Steering シフトレハーリハースロックキット Shift Lever, Reverse Lock Kit		1	1	
16-3-1	3B2-66322-1	リパースロック B * Reverse Lock "B"	1	1	1	
16-3-2		シャフト、リバースロック B * Shaft, Reverse Lock "B"	1	1	1	
16-3-3	945303-0500	E リング、d=5 * E-Ring, d=5	2	2	2	
16-3-4	369-62434-0		1	1	1	
16-3-5	3G2-66305-0	リンク、リハースロック B * Link, Reverse Lock "B" スプリング B、リハースロックレハー	1	1	1	
16-3-6	3G2-62434-0	× Spring "B", Reverse Lock Lever ピン	1	1	1	セット販売
16-3-7	350-66223-0		1	1	1	to be purchased as an Ass'y
16-3-8	951403-0535		1	1	1	
16-3-9		* φ5 Rod Snap スペーサ、6.1−12−12	1	1	1	
16-3-10		* Spacer, 6.1-12-12 ジョイント、リハースロックリンク	1	1	1	
16-3-11	350-66302-0	* Joint, Reverse Lock Link スプリットピン、2-12		1	1	
<u>16-3-12</u> 16-3-13	951503-0212 951403-0312	スプリングピン、3-12		1	1	
16-3-14	951503-1610	スプリットピン、1.6-10 * Split Pin, 1.6-10			1	

### オプショナルパーツエレクトリックスタータ Fig. 17 POTIONAL PARTS ELECTRIC STARTER

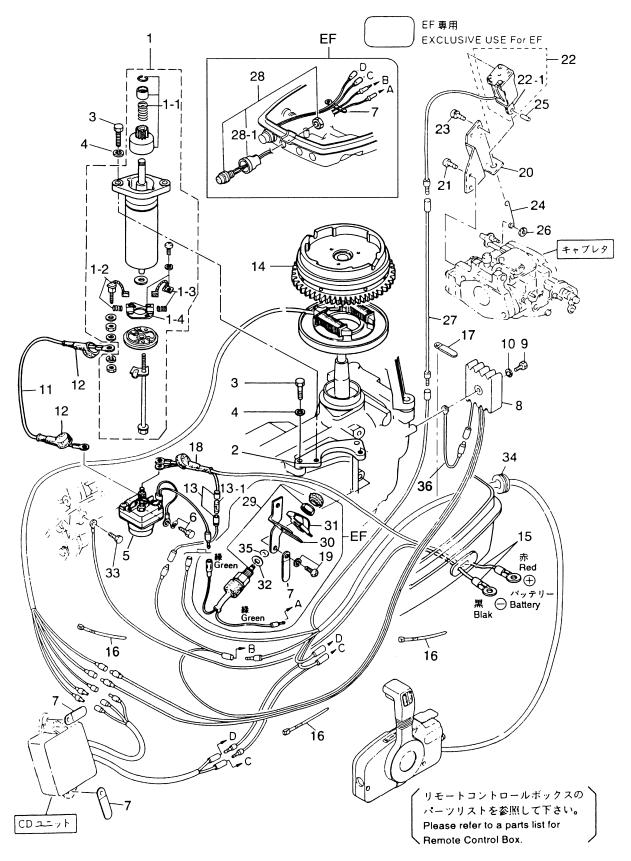


見出番号	部品番号	部品名	個	数(	⊋'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2		Remarks
17-1	350-76010-0	スタータモータ Starter Motor	1	1	1	for EP, EF
17-1-1	350-76015-0	ヒ <sup>°</sup> ニオン <u>* Pinion</u> カーホンフブラシ(+)(スフ°リンク「付)	1	1	1	for EP, EF
17-1-2	350-76012-0	* Carbon Brush (十) (with Spring) カーホンブラシ (一) (スプリング付)	1	1	1	for EP, EF
17-1-3	350-76013-0	* Carbon Brush (-) (with Spring) プランホルダ	1	1	1	for EP, EF
17-1-4	350-76014-0	* Brush Holder ブラケット、スタータモータ	1	1	1	for EP, EF
17-2	350-76011-0	Bracket, Starter Motor ส.้มโ	1	1	1	for EP, EF
	916103-0830	Bolt スプリング・ワッシャ	4	4	4	for EP, EF
17-4	941303-0800	Spring Washer スタータソレノイト Starter Solenoid	4	4	4	for EP, EF
<u>    17–5                                </u>	<u>346-76040-0</u> 910103-6618	ג'ווי ג'ווי Bolt	1	1	1	for EP, EF
17-7	398-06972-0	クランプ、 6.5-67P Clamp, 6.5-67P	4	4	4	for EP, EF
17-8	3G2-76060-0	レクチファイア Rectifier	1	1	1	18E2/15D2/9.9D2~ for EP, EF
17-9	921503-0525	גלולם Screw	1	1	1	for EP, EF
17-10	941303-0500	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1	1	for EP, EF
17-11	<u>3B2-76147-1</u>	スタータコート Starter Cord キャップ、コート	1	1	1	L=200 for EP, EF
17-12	3A3-76145-0	ており、コード Cap, Cord ヒュース <sup>*</sup> ワイヤ	2	2	2	for EP, EF L=355
17-13	<u>3B2-76062-0</u>	Fuse Wire Lu-X (15A)	1	1	1	for EP, EF
17-13-1	346-76212-0	* Fuse (15A) フライホイルカップ (リングキ*ヤ付)	1	1	1	for EP, EF 18E2/15D2/9.9D2~
17-14	3G2-06091-1	Flywheel Cup (with Ring Gear) ก`ฃฺテリ⊐ート๋	1	1	1	for EP, EF L=2000
17-15	<u>3B2-76120-0</u>	Battery Cord ハンド、リートワイヤ	1	1	1	for EP, EF for EP:2
17-16	<u>353-84398-0</u> 309-06972-0	Band, Lead Wire クランプ、6.5-47.5P	2	2	2	for EP EE
<u>    17–17                              </u>	3B7-76145-0	Clamp, 6.5-47.5P キャップ、コート Cap, Cord		1	1	for EP, EF
17-19	921503-6612	גאטע אין	2	2	2	for EP:1 for EF:2
17-20	3G2-76055-1	ブラケット、チョークソレノイト Bracket, Choke Solenoid	1	1	1	for EP
17-21	921503-6512	גליטב Screw	2	2	2	for EP
17-22	361-76050-0	チョークソレノイト Choke Solenoid	1	1	1	for EP
17-22-1	361-76073-0	プランツジヤ、チョ−クンレノイド * Plunger, Choke Solenoid	1	1	1	for EP
17-23	921503-6408	スクリュ Screw フック、チョークソレノイト・	3	3	3	for EP
17-24	3G2-76057-1	Hook, Choke Solenoid	1	1	1	for EP

#### オプショナルパーツエレクトリックスタータ Fig. 17 POTIONAL PARTS ELECTRIC STARTER

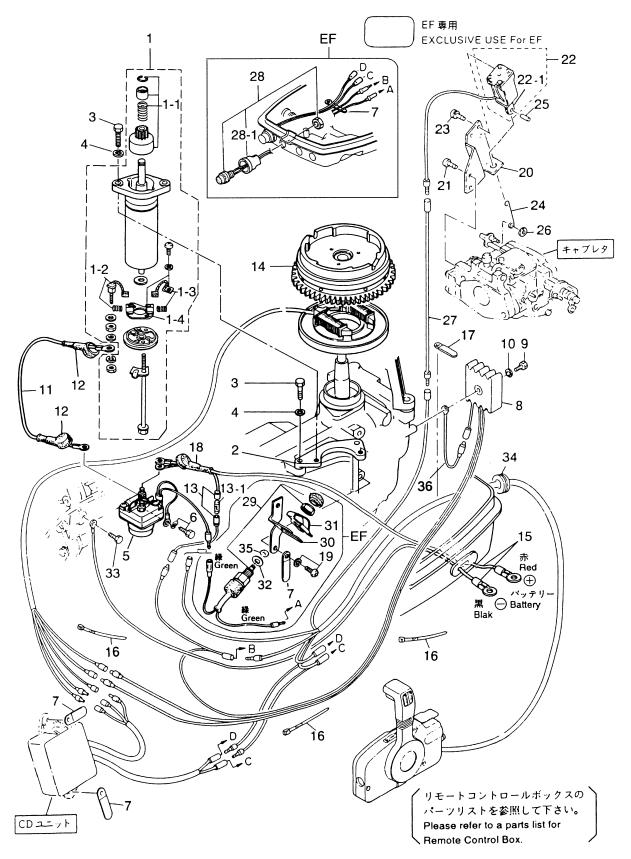


見出番号	部品番号	部品名	ſ	國数(	ג'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
17-25	951403-0312	スプリングビン、3-12 Spring Pin, 3-12	1	1	1	for EP
	3C7-03271-0	O リング、1.5-2.5 O-Ring, 1.5-2.5 リートワイヤ (ブルー)	1	1	1	for EP
17-27	398-76049-0	Lead Wire (Blue) メインスイッチ	1	1	1	for EP
17-28	361-76026-0	Main Switch プロテクタ、メインスイッチ	1	1	1	for EF
17-28-1	346-76039-1	Protector, Main Switch ニュートラルスイッチ	1	1	1	for EF
	398-76080-0	Neutral Switch プラケット、ニュートラルスイッチ	1	1	1	for EF
	350-76081-0	Bracket, Neutral Switch アクチュエータ、ニュートラルスイッチ	1	1	1	for EF
17-31	398-76083-0	Actuator, Neutral Switch スペーサ、ニュートラルスイッチ	1	1	1	for EF
17-32	3M4-76084-0	Spacer, Neutral Switch ホルト Polt	1	1	1	for EF or 910113-0612 for ED_EE
<u>17-33</u> 17-34	910103-0612 345-76023-0	Bolt グロメット、22-2.5 Grommet, 22-2.5	1	1	1	for EP, EF for EP
17-35	3B7-63731-0	7ッジャ、12.5-24-1 Washer, 12.5-24-1	1	1	1	for EF
17-36	3G2-76142-0	アースワイヤ Ground Cable	1	1	1	18E2/15D2/9.9D2~ for EP, EF
			-			
		·····	-			
			+			
			+			

オプショナルパーツ アクセサリー Fig. 18 OPTIONAL PARTS ACCESSORIES

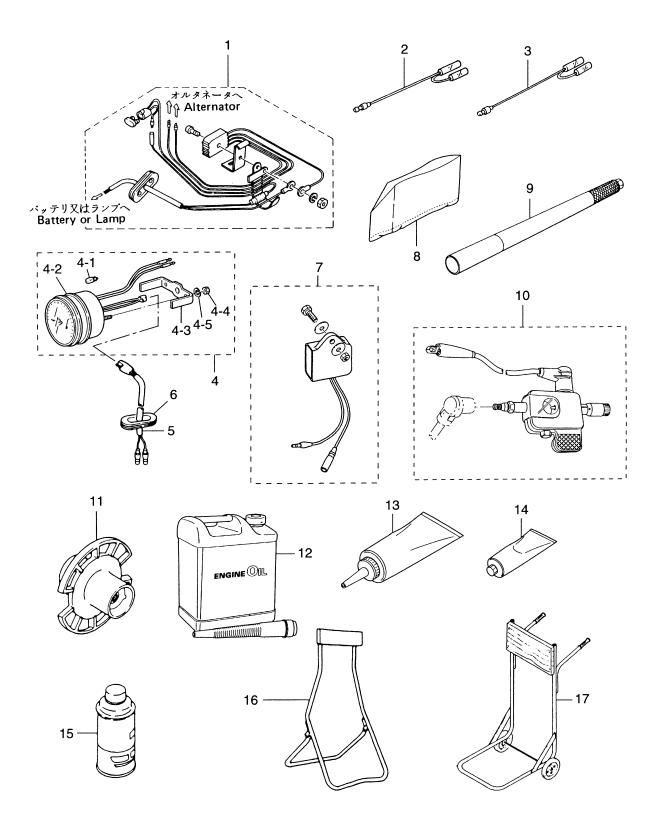

見出番号	部品番号	部品名	個	劉数(	⊋'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
18-1	346-76160-2	レクチファイアキット Rectifier Kit	1	1	1	
18-2	361-72542-0	セパピート⊐ート* (ホワイト) Separate Cord (White)	1	1	1	
18-3	361-72543-0	セパレートコート(イエロー) Separate Cord (Yellow) タコメータ	1	1	1	
18-4	<u>3B7-72530-1</u>	フートーン Tachometer ハルブ、メータ 12V-1.7W	1	1	1	UNIQUE
18-4-1	<u>3B7-72659-0</u>		1	1	1	
18-4-2	3B7-72656-0		1	1	1	
18-4-3	<u>3B7-72661-0</u>	* Fitting Plate ナット	1	1	1	
18-4-4	930203-0500	* Nut スプリング・ワッシャ	2	2	2	
18-4-5	941303-0500	* Spring Washer リードワイヤ、タコメータ	2	2	2	
18-5	361-72539-0	Lead Wire, Tachometer グロメット、コート	1	1	1	
18-6	345-67169-0	Grommet, Cord タコメータユニットキット	1	1	1	
18-7	<u>3P0-72679-0</u>	Tachometer Unit Kit ビニールモータカバー (M)	1	1	1	18E2/15D2/9.9D2~
18-8	332-72311-0	Vinyl Motor Cover (M) ロング ハンドル 0.8m	1	1	1	UNIQUE
18-9	<u>3A1-63039-0</u>	Long Handle 0.8m ロング ハント ル 1.0m	1	1	1	
	3A1-63038-0	Long Handle 1.0m スパークテスタ		1	1	
18-10	3F3-72540-0	Spark Tester テストプロペラ	1	1	1	
18-11	362-64111-0	Test Propeller スーパーゴールド (0.4L) Takatan Suran Cald (0.4litan)	1	1	1	
18-12	3C7-72301-0 3C7-72302-0	Tohatsu Super Gold (0.4liter) スーパーゴールド(1.0L) Tohatsu Super Gold (1.0liter)		1	1	Engine Oil N.A.F.N. Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72302-0	スーパーコールト (4.0L) Tohatsu Super Gold (4.0liter)		1	1	Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72303-0	スーパーコールト (20.0L) Tohatsu Super Gold (20.0liter)		1	1	Engine Oil N.A.F.N.
18-13	332-72306-0	キャオイル (500mL) Gear Oil (500mL)		1	1	20 tubes/case N.A.F.N.
18-14	332-72309-0	クリス (250g) Grease (250g)	1	1	1	24 tubes/case N.A.F.N.
18-15	3B7-72326-0	スプレー (シルハークレー) Touch-up Paint (Silver Gray)	1	1	1	N.A.F.N.
18-16	332-72402-0	スタント Stand	1	1	1	
18-17	332-72401-0	カート Cart	1	1	1	

アッセンブリ・キット Fig. 19 ASSEMBLY・KIT

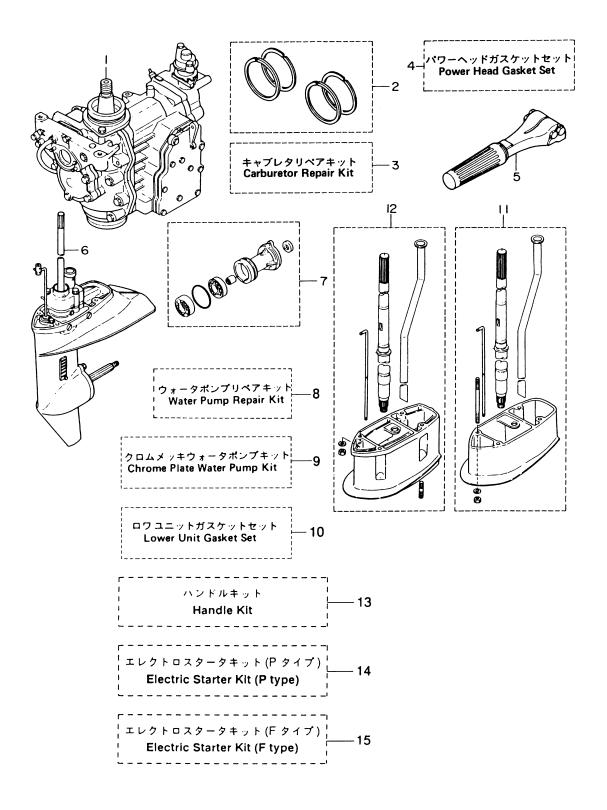

見出番号	部品番号	部品名	個	國数(	⊋'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2		Remarks
19-1	3M4B87100-0	エンジンショートフロック Engine Short Block	1	_		incl. Engine Base Gasket & Spark Plug
<u></u>	3M2B87100-1	エンジンショートプロック Engine Short Block		1	1	15D2/9.9D2~
19-2	350-87123-0	ピストン リングセット (Std) Piston Ring Set (Std) ピストン リング (Std)	1 set			
	350-00011-0	* Piston Ring (Std) どストン リング セット (0.5mm O/S)	4			
19-2	350-87124-0	Piston Ring Set (0.5mm O/S) ピストン リング (0.5mm O/S)	set			
	350-00014-0 3G2-87123-0	* Piston Ring (0.5mm O/S) ピネトン リング セット (Std) Piston Ring Set (Std)	4	 1 set	— 1 set	
	3G2-00011-0	ドメトン リング 1st (Std) * Piston Ring 1st (Std)		2	2	
	351-00011-0	ピストン リング 2nd (Std) * Piston Ring 2nd (Std)		2	2	
19-2	3G2-87124-0	ピネトン リング セット (0.5mm O/S) Piston Ring Set (0.5mm O/S) ピネトン リング 1st (0.5mm O/S)		1 set	1 set	
	3G2-00014-0	* Piston Ring 1st (0.5mm O/S) ビストンリング 2nd (0.5mm O/S)	_	2	2	
	351-00014-0	* Piston Ring 2nd (0.5mm O/S)	-	2	2	
19-3	3G2-87122-0	キャプレタリヘ <sup>®</sup> アキット Carburetor Repair Kit Oリンク	1 set	1 set	1 set	
	3C8-02011-0	•	1	1		
	3C8-03169-0	* Plug フロートハ・ルフ・	1	1	1	
	3E3-03147-0 3C8-03126-0	* Float Valve アームピン、フロート * Arm Pin, Float	1	1	1	
	3C8-03125-0	7ロート * Float	1	1	1	
	3C8-03121-0	לא גליא <u>א Gasket</u> גליטב	1	1	1	
<u></u>	922532-0412	* Screw ガスケット	4	4	4	
	3C8-03193-0	カ・スケット、キャプレタ	1	1	1	
	3C8-03182-0	* Gasket, Carburetor			1	
19-4	3G4-87121-0	パワーヘッドカネケットセット Power Head Gasket Set パワーヘッドカネケットセット	1 set			
19-4	3G2-87121-0	Power Head Gasket Set ガスケット、シリンダヘット	-	I .	set	
<u></u>	350-01005-0	* Gasket, Cylinder Head ガスケット、シリンダヘット	1			
	351-01005-0	* Gasket, Cylinder Head カプスケット、サーモスタット	-	1	1	
<b>.</b>	346-01032-0	* Gasket, Thermostat	1	1	1	

見出番号	部品番号	部品名	個数 Q'ty		ຸລ'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2		Remarks
	350-02305-0		1	1	1	
	350-02306-0	インナカ <sup>*</sup> スケット <u>* Inner Gasket</u> オイルシール、25-45-8	1	1	1	
	350-00121-0		1	1	1	Upper side
	338-01403-0	* O-Ring, 2-55.5 オイルシール、25-62-9.5	1	1	1	
	350-01215-5	* Oil Seal, 25-62-9.5 ガスケット A、インレットマニホールト	1	1	1	Lower side
	350-02104-0	* Gasket A, Inlet Manifold がスケット B、インレットマニホールト	1	1	1	
	350-02105-1	* Gasket B, Inlet Manifold ガスケット、キャプレタ	1	1	1	
	3C8-03121-0	* Gasket, Carburetor パッキン、キャプレタ	1	1	1	
	3C8-02011-0	* Packing, Carburetor カスケット	1	1	1	
	3C8-03193-0	* Gasket ガスケット、トライブシャフトハウジング	1	1	1	
	350-61012-1	* Gasket, Drive Shaft Housing オイルシール、12.8-25-7	1	1	1	
	350-01215-1	カ、スケット、エンジンヘース	1	1	1	Motor Cover Lower
	350-01303-1	カ・スケット、エアサイレンサ	1	1	1	
	3G2-02414-0	* Gasket, Air Silencer	1	1	1	
19-5	398S63003-0	ハント ルアッシ Handle Ass'y	1	1	1	
19-6	398587301-0	ロワユニットアッシ S Lower Unit Ass'y "S"	1	1	1	トランサム S 用 For Transom "S"
	398587302-0	ロワユニットアッシ L Lower Unit Ass'y "L"	1	1	1	トランサム L 用 For Transom "L"
		プロペラシャフトハウジングアッシ				
19-7	362S87323-0	Propeller Shaft Housing Ass'y	1	1	1	
19-8	362-87322-0	ウォータホ <sup>°</sup> ンフ <sup>°</sup> リヘ <sup>°</sup> アキット Water Pump Repair Kit	1 set	1 set	1 set	
	334-65021-0	インヘ <sup>°</sup> ラ、ウォータホ <sup>°</sup> ンフ <sup>°</sup> * Impeller, Water Pump	1	1	1	
	350-65022-0	キー、ウォータホ <sup>°</sup> ンフ <sup>°</sup> インヘ <sup>°</sup> ラ <u>* Key, Water Pump Impeller</u> ライナ、ホ <sup>°</sup> ンフ <sup>°</sup> ケース	1	1	1	
	350-65011-1	フイナ、ホ シノ ケース <u>* Liner, Pump Case</u> ガイトブレート、ウォータホッンプ	1	1	1	
	350-65025-0	カイト フレート、ウオーダホ フフ <u>* Guide Plate, Water Pump</u> 赤 <sup>*</sup> ルト	1	1	1	
	910113-5652	ホルト * Bolt	3	3	3	

見出番号	部品番号	部品名	個数 Q'ty		ג'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2		9.9 D2	Remarks
19-9	362-65231-0	クロムメッキウォータホ ンフ キット Chrome Plate Water Pump Kit	1 set	1 set	1 set	
(******	334-65021-0	インペラ、ウォータポンプ <u>* Impeller, Water Pump</u> ライナ、ポンプケース	1	1	1	
	362-65238-0	ナイン、ホンファンス <u>* Liner, Pump Case</u> カイト・プレート、ウォータホッンプ	1	1	1	
	362-65239-0	* Guide Plate, Water Pump	1	1	1	
19-10	398-87321-0	ロワユニット、ガスケットセット * Lower Unit Gasket Set	1 set	1 set	1 set	
15 10	362-02312-0	がスケット、エキゾーストパイフ <sup>®</sup> * Gasket, Exhaust Pipe	1	1	1	
	332-60006-0	カ <sup>*</sup> スケット、8.2-14-1 * Gasket, 8.2-14-1	3	3	3	
	121-32071-0		1	1	1	Propeller Shaft
	346-65013-0	オイルシール、17-30-9 * Oil Seal, 17-30-9 オイルシール、13.8-26-9.5	1	1	1	Propeller Shaft
	332-60223-0	メイルシール、13.8-20-9.5 * Oil Seal, 13.8-26-9.5 O リング、3.5-36	1	1	1	Pump Case Lower Pump Case Lower
	336-62415-0		2	2	2	Cam Rod Bussing
	332-66021-0	* O-Ring, 2.4-5.8	2	2	2	Cam Rod
19-11	398587313-0	エクステンションハウシンク・キット LL Extension Housing Kit "LL"	1	1	1	トランサム LL 用 For Transom "LL"
19-12	398587314-0	エクステンションハウシンク・キット UL Extension Housing Kit "UL"	1	1	1	トランサム UL 用 For Transom "UL"
19-13	398S63000-1	ハント・ルキット Handle Kit ハント・ルアッシ	1 set	1 set	1 set	
	398563003-0	* Handle Ass'y ホルト	1	1	1	
	346-63201-1	* Bolt カラー、9.8-12-7.5	2	2	2	
	345-63207-0		2	2	2	
	350-63064-0	* Universal Pinion スロットルシャフト B	1	1	1	
	350-63061-1	* Throttle Shaft "B" E リング、d=6	1	1	1	
	945303-0600 350-63063-0	* E-Ring, d=6 サポータ、スロットルシャフト * Supporter, Throttle Shaft	1	1	1	
	910103-7630	ג'ווי ג'ווי * Bolt	1	1	1	or 910113-7630
	345-66226-0	グロメット、スロットルシャフト * Grommet, Throttle Shaft	1	1	1	
	353-83728-0		1	1	1	
	930106-0600	ナット  * Nut	1	1	1	

見出番号	部品番号	部品名	儮	個数 Q'ty		備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
	346-05234-0	φ 5 ロット・ジョイント * φ 5 Rod Joint	1	1	1	
	353-83719-0	ワッシャ、 8.5-18-1.6 * Washer, 8.5-18-1.6 R ビン、d=8	1	1	1	
	951603-0800	* R-Pin, d=8 ロットスナップ、5-2.5	1	1	1	
	345-05224-0	* Rod Snap, 5-2.5 リンクロット、5-65L	1	1	1	
		* Link Rod, 5-65L ナット	1	1	1	
	930106-0600	* Nut グロメット B、モータカハーロワ	1	1	1	
		* Grommet "B", Motor Cover Lower ケロメット、ハッテリコート * Grommet, Battery Cable	1	1	1	
	333-07102-0			<u>'</u>	<b>-</b>	
19-14	3G2-76100-2	エレクトリックスタータキット(P タイフ <sup>°</sup> ) Electric Starter Kit (P type)	1 set	1 set	1 set	
	3G2-06091-1	フライホイルカップ (リングキ*ヤ付) * Flywheel Cup (with Ring Gear)	1	1	1	
	350-76010-0	スタータモータ * Starter Motor プラケット、スタータモータ	1	1	1	
	350-76011-0	* Bracket, Starter Motor	1	1	1	
	916103-0830	* Bolt スプリンク <sup>*</sup> ワッシャ	4	4	4	
	941303-0800	* Spring Washer スタータソレノイト	4	4	4	
	<u>346-76040-0</u> 910103-6618	* Starter Solenoid ホルト * Bolt	1	1	1	
	398-06972-0	クランプ、6.5-67P * Clamp, 6.5-67P	4	4	4	
	3G2-76060-0	レクチファイア * Rectifier	1	1	1	
	921503-0525	スクリュ * Screw	1	1	1	
	941303-0500	スフ リンク ワッジャ * Spring Washer ハッテリコート	1	1	1	
	<u>3B2-76120-0</u>	Battery Cord בו-ג'סולי	1	1	1	L=2000
	3B2-76062-0	Fuse Wire スタータコート	1	1	1	L=355
	<u>3B2-76147-1</u>	Starter Cord キャップ、コート	1	1	1	L=200
	3A3-76145-0 3B7-76145-0	Cap, Cord キャップ、コート Cap, Cord	2	2	2	
	309-06972-0	232, 0070 クランフ <sup>°</sup> 、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P		1	1	
	353-84398-0	パンド、リードワイヤ Band, Lead Wire	2	2	2	
	398-76049-0	リードワイヤ (ブルー) Lead Wire (Blue)	1	1	1	
	3G2-76055-1	フ <sup>°</sup> ラケット、チョークソレノイト Bracket, Choke Solenoid	1	1	1	

見出番号	部品番号	部品名	個数 Q'ty		ג'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
	921503-6512		2	2	2	
	361-76050-0	チョークソレノイト * Choke Solenoid スクリュ	1	1	1	
	921503-6408		3	3	3	
	3G2-76057-1	* Hook, Choke Solenoid スプリングビン、3-12	1	1	1	
	951403-0312		1	1	1	
		* O-Ring, 1.5-2.5 ホールト	1	1	1	
	910103-0612	* Bolt アースワイヤ	1	1	1	
	362-76142-0	* Ground Cable		1	1	
19-15	3G2-76400-1	エレクトリックスタータキット(F タイプ <sup>°</sup> ) Electric Starter Kit(F type)	1 set	1 set	1 set	
	3G2-06091-1	フライホイルカッフ <sup>°</sup> (リング <sup>*</sup> キ <sup>*</sup> ヤ付) <u>* Flywheel Cup (with Ring Gear)</u> スタータモータ	1	1	1	
	350-76010-0		1	1	1	
	350-76011-0		1	1	1	
	916103-0830	スフ゜リンク・ワッシャ	4	4	4	
	941303-0800 346-76040-0	* Spring Washer スタータソレノイト * Starter Solenoid	4	4	4	
	910103-6618	* Starter Steriold * Nr * Bolt	1	1	1	
	398-06972-0	クランプ、6.5−67P * Clamp, 6.5−67P	4	4	4	
	3G2-76060-0		1	1	1	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	921503-0525	スクリュ <u>* Screw</u> スプ <sup>°</sup> リンク <sup>*</sup> ワッシャ	1	1	1	
	941303-0500		1	1	1	
<u></u>	3B2-76120-0	* Battery Cord Li-X717	1	1	1	L=2000
8	3B2-76062-0	スタータコート	1	1	1	L=355
	3B2-76147-1	キャップ、コート	1	1	1	L=200
	3A3-76145-0 3B7-76145-0	キャップ、コート	1	1	1	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	350-76081-0	フ <sup>*</sup> ラケット、ニュートラルスイッチ * Bracket, Neutral Switch	1	1	1	
	921503-6612	גליטב * Screw	2	2	2	
	398-76080-0		1	1	1	
	398-76083-0	アクチュエータ、ニュートラルスイッチ * Actuator, Neutral Switch	1	1	1	

見出番号	部品番号	部品名	個数 Q'ty		ג'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
	3M4-76084-0	スペーサ、ニュートラルスイッチ * Spacer, Neutral Switch	1	1	1	
	<u>3B7-63731-0</u>	ワッシャ、12.5-24-1 * Washer, 12.5-24-1	1	1	1	
	353-84398-0	パント、リート・ワイヤ * Band, Lead Wire	2	2	2	
	361-76026-0	メインスイッチ * Main Switch	1	1	1	
	910103-0612	ホルト * Bolt	1	1	1	
	<u>3G2-76142-0</u>	アースワイヤ * Ground Cable	1	1	1	
. <u></u>						
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
<u>.</u>						
			<b> </b>			

# 

Address: 5-4, 3-chome, Azusawa, Itabashi-ku, TOKYO, 174-0051 JAPAN Phone: TOKYO (03) 3966-3117

FAX: TOKYO (03) 3966-2951

## PARTS CENTER

Address: 5-4, 3-chome, Azusawa, Itabashi-ku, TOKYO, 174-0051 JAPAN

- Phone: TOKYO (03) 3966-7745
- FAX: TOKYO (03) 3966-2256

マリン営業部	〒174-0051	東 京 都 板 橋 区 小 豆 沢 3 - 5 - 4
		電話(03)3966-3116(代表)
マリン九州	〒812-0051	福 岡 市 東 区 箱 崎 埠 頭 3 - 1 - 2 0
		電話(092)632-3015(代表)
マリン関西	〒530-0043	大 阪 市 北 区 天 満 1 - 8 - 2 7
		電話(06)6358-2971(代表)
マリン広島	〒733-0035	広 島 市 西 区 南 観 音 3 - 1 - 3 0
		電話(082)291-8871(代表)
マリン中部	〒468-0053	名古屋市天白区植田南1-205
		電話(052)807-2011(代表)
マリン豊橋	〒440-0802	豊橋市鍛冶町80
		電話(0532)54-5551(代表)
マリン関東	〒174-0051	東 京 都 板 橋 区 小 豆 沢 3 - 5 - 4
		電話(03)3966-2222(代表)
マリン東北	〒981-1106	仙 台 市 太 白 区 柳 生 2 - 2 3 - 1
		電話(022)306-9131(代表)
マリン北海道	〒060-0031	札幌市中央区北一条東11-22-41
		電話(011)241-8301(代表)