
PARTS LIST

トーハツ船外機パーツ リスト

TOHATSU

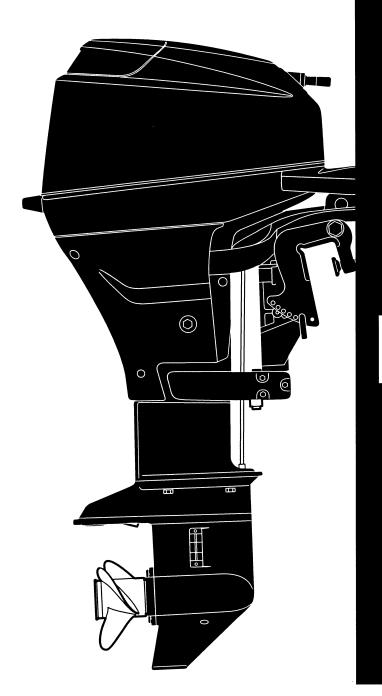

MFS 9.9 15 18

> OB NO.002-21047-4 0607 MH 2,000

Copyright © 2006 Tohatsu Corporation. All rights reserved. No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the express written permission of Tohatsu Corporation.

Tohatsu Corp. makes no warranty, express or implied, regarding the use of this data. Tohatsu Corp. assumes no responsibility for errors or omissions nor assumes any liability for damages resulting from the use of the information contained herein. In some cases a part design may have changed since this manual was published or may not apply to your particular engine model, or a service/parts bulletin may have been issued containing important information pertaining to this model and/or a particular part. Some parts may be serial number and/or model number specific. You are strongly advised to contact your local dealer to ensure the accuracy of the data contained in this manual and to ensure the data contained in this manual applies to your particular model and serial number.

HOW TO USE THIS PARTS LIST


- 1. This Parts List contains the component parts of the Tohatsu outboard motors.
- 2. Please keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
- 3. Given mark in (*) to part number shows assembly or kit part.
- 4. Marks in this Parts List show:

STD : Standard M : Manual Starter Type
OPT : Optional Parts E : Electric Starter Type
O/S : Over size F : Tiller Handle Type
Ass'y : Assembly P : Pleasure Type

AR : As required PTT : Power Trim & Tilt Type

5. Attention to order

Please order painted parts in accordance with following. The parts that fourth figure of the parts number is "B", "Q", "S" or "W" have painted.

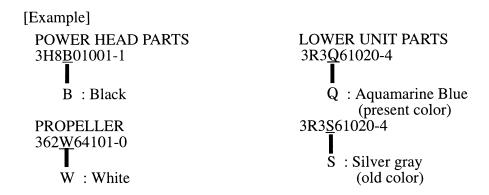


- 6. Old part numbers written in the Remarks column mean that only part numbers were changed.
- 7. You don't care that the "UNIQUE" or "N.A.F.N." parts written in the Remarks column.

目 次 CONTENTS


Fig. 1	シリンダヘッド CYLINDER HERD	1
Fig. 2	シリンダ CYLINDER	3
Fig. 3	ピストン&クランクシャフト PISTON & CRANKSHAFT	7
Fig. 4	インテークマニホールド&フュエルポンプ INTAKE MANIFOLD & FUEL PUMP	9
Fig. 5	キャブレタ CARBURETOR	11
Fig. 6	カムシャフト&オイルポンプ CAMSHAFT & OIL PUMP	15
Fig. 7	インテークバルブ&エキゾーストバルブ INTAKE VALVE & EXHAUST VALVE	
Fig. 8	マグネト MAGNETO	
Fig. 9	エレクトリックパーツ ELECTRIC PARTS	
Fig. 10	スタータモータ STARTER MOTOR	
Fig. 11	リコイルスタータ RECOIL STARTER	
	ティラハンドル(ステアリングハンドル) TILLER HANDLE (STEERING HANDLE)	
Fig. 12	ドライブシャフトハウジング	
Fig. 13	DRÍVÉ SHAFT HOUSING ギヤケース	
Fig. 14	GEAR CASEドライブシステム&ウォータポンプ	33
Fig. 15	DRIVE SYSTEM & WATER PUMP	35
Fig. 16	シフト&ストップスイッチ SHIFT & STOP SWITCH	
Fig. 17	シフト(EPモデル用) SHIFT (for "EP" model)	43
Fig. 18	スイベルブラケット SWIVEL BRACKET	47
Fig. 19	クランプブラケット(スターンブラケット)&リバースロック CLAMP BRACKET (STERN BRACKET) & REVERSE LOCK	51
Fig. 20	ボトムカウル(モータカバーロワ) BOTTOM COWL (MOTOR COVER LOWER)	55
Fig. 21	トップカウル(モータカバーアッパ) TOP COWL (MOTOR COVER UPPER)	57
Fig. 22	フュエルタンク FUEL TANK	59
Fig. 23	オプショナルパーツ(アクセサリー) OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES)	
Fig. 24	アッセンブリ、キット ASSEMBLY, KIT	

シリンダヘッド Fig. 1 CYLINDER HEAD

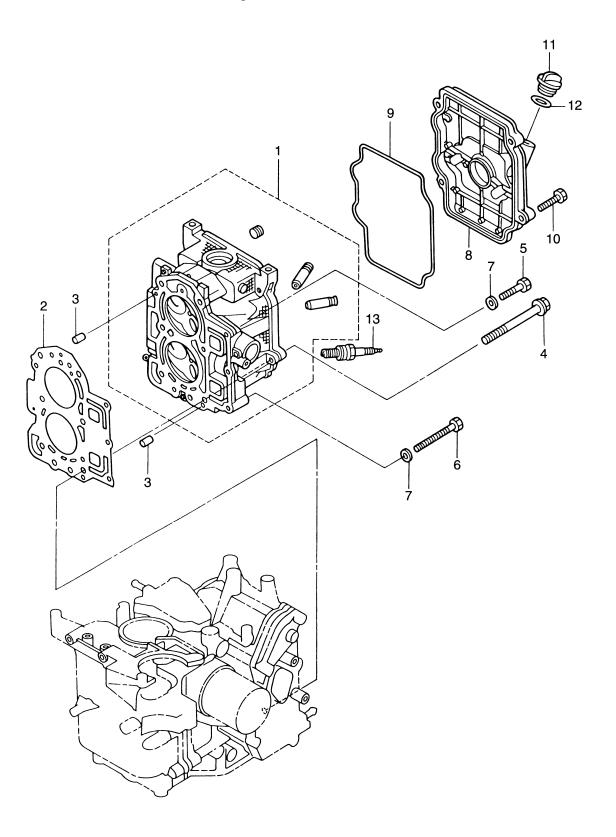


————— 見出番号	部品番号		但 F	数(F	يَ'ty F	
Ref. No.	Part No.	Description	18 B2	15 B2	9.9	Remarks
1-1	3H8B01001-1	シリンダ [*] ヘット [*] Cylinder Head	1	1	1	15B # 11421~ 9.9B # 11288~
	3H8B01001-0	シリンタ゛ヘット゛ Cylinder Head	-	(1)	(1)	15B ~# 11420
1-2	3H8-01005-0	シリンタ`ヘット`カ`スケット Cylinder Head Gasket	1	1	1	
1-3	345-01111-0	ダ [*] ウエルヒ [*] ン、6−12 Dowel Pin, 6−12 シリンダ [*] ヘット [*] ボ [*] ルト	2	2	2	
1-4	3H8-01013-0	クリンタ ヘット ホルト Cylinder Head Bolt ポルト	6	6	6	8-60
1-5	916114-0625	Bolt ホルト	2	2	2	
1-6	916119-0640	Bolt ワッシャ	1	1	1	
1-7	940113-0600	Washer シリンタ*ヘット*カハ*ー	3	3	3	
1-8	3H8B01021-0	Cylinder Head Cover シリンダ ヘット カハーカ スケット	1	1	1	
1-9	3H8-01024-0	Cylinder Head Cover Gasket ポルト	1	1	1	Rubber
1-10	910114-5630	Bolt エンシ`ンオイルフィラーキャッフ [°]	4	4	4	
1-11	3R0-71015-0	Engine Oil Filler Cap O リング、3.1-24.4	1	1_	1	
1-12	3R0-07422-0	O-Ring, 3.1-24.4 スパークプラグ	1	1	1	
1-13	9701-1-1103	Spark Plug	2	2	2	NGK: DCPR6E
-						
			_			

シリンダ Fig. 2 CYLINDER

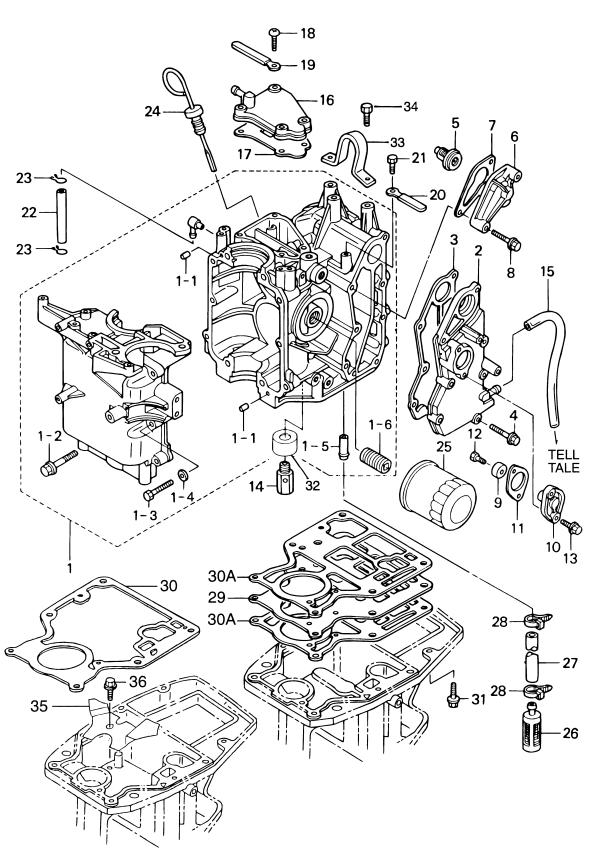

見出番号	部品番号	部 品 名	但 F	数(F	رَ'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 B2	15 B2	9.9	Remarks
2-1	3H8B01100-2	シリンタ・クランクケース CylinderーCrank Case	1	1	1	# 000000XE~
	3H8B01100-1	シリンタ*・クランクケース CylinderーCrank Case	(1)	(1)	(1)	
	3H8B01100-0	シリンダ・クランクケース Cylinder-Crank Case ダウエルピン、6-12	-	(1)	(1)	15B ~# 11420 9.9B ~# 11287
2-1-1	345-01111-0	* Dowel Pin, 6-12 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	2	2	2	
2-1-2	3H8-01012-0	* Bolt, 8-50 **ルト	4	4	4	
2-1-3	916119-0630	* Bolt ワッシャ	6	6	6	
2-1-4	940113-0600	* Washer ニップル、10−32	6	6	6	
2-1-5	3H8-02093-0	= 77 ル、10=32 * Nipple, 10=32 オイルフィルタホ*ルト	1	1	1	
2-1-6	3H8-07636-0	* Oil Filter Bolt エキゾーストカハー	1	1	1_	
2-2	3R3B02301-0	Exhaust Cover エキゾーストカバーカブスケット	1	1	1	
2-3	3R3-02305-0	Exhaust Cover Gasket	1	1	1	
2-4	910114-5625	ホ*ルト Bolt	5	5	5	
2-5	3R3-01030-0	サーモスタット Thermostat	1	1	1	
2-6	3H6B01031-0	サーモスタットキャップ Thermostat Cap	1	1	1	
2-7	346-01032-0	サーモスタットキャップ。ガスケット Thermostat Cap Gasket	1	1	1	
2-8	910113-7640	ポルト Bolt	2	2	2	
2-9	369-60218-1	7/-h* Anode	1	1	1_	
2-10	3H8B01143-0	アノート・キャップ Anode Cap	1	1	1	
2-11	3R3-01144-0	アノート・キャップ・ガスケット Anode Cap Gasket	1	1	1	
2-12	910103-0616	ホ゛ルト Bolt	1	1	1_	
2-13	910113-5620	ポルト Bolt	2	2	2	
2-14	3V2-07620-0	プランジャ Plunger	1	1	1_	
2-15	98AB-5-0330	ュ [*] ムホース Rubber Hose	1	1	1	for Tell-Tale
2-16	3R3B07431-0	ブリーザ チャンハ カハー Breather Chamber Cover	1	1	1	
2-17	3R3-07432-1	ブリーザ チャンハ カバーカ スケット Breather Chamber Cover Gasket	1	1	1	
2-18	3R3-07430-0	スクリュ、6-20 プレコート Screw, 6-20 Pre-Coated	4	4	4	
2-19	398-06972-0	クランプ [°] 、6.5-67P Clamp, 6.5-67P	1	1	1	
2-20	309-06972-0	クランプ [°] 、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	1	1	1	
2-21	910113-0612	ホ゛ルト Bolt	1	1	1	
2-22	99AA-2-0110	ュ [*] ムホース Rubber Hose	1	1	1	15B # 11421~ 9.9B # 11288~

シリンダ Fig. 2 CYLINDER

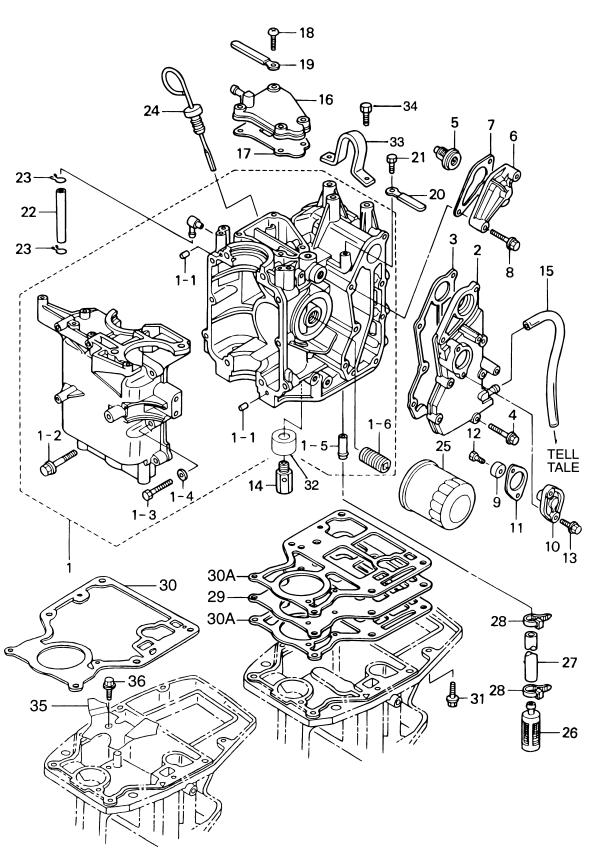


部品番号	<u> </u>				
	部 品 名	F	数(F	F	備考
Part No.	Description	18 B2	15 B2		Remarks
98AB-5-0130	Rubber Hose	_	(1)	(1)	15B ~# 11420 9.9B ~# 11287
338-01133-0	Clip, φ 7	2	2	2	15B # 11421~ 9.9B # 11288~
338-02215-0	Clip, φ 10	_	(2)	(2)	15B ~# 11420 9.9B ~# 11287
3R3-07421-2	Oil Level Gauge	1	1	1	
3R0-07615-0	Oil Filter	1	1	1	
3R3-07410-0	Oil Strainer	1	1	1	
98AH10-0200	Hose	1	1	1	
369-84398-0	Lead Wire Band, 158	2	2	2	※ 2
3R3-07441-1	Oil Pan Plate	(1)	(1)	(1)	⊗ 2 Old ※ 1
3V9-07402-1	Oil Pan Gasket	1	1	1	New × 2
3R3-07442-2	Oil Pan Plate Gasket	(2)	(2)	(2)	Old
3R3-61017-0	Bolt, 8-35	6	6	6	
3H8-07629-0	Plunger Cover	1	1	1	
3C7-01513-1	Hanger	1	1	1	
910114-5820	Bolt	2	2	2	※ 2
3V9-07440-0	Guide Plate	1	1	1	New
910113-5612	Bolt	1	_1_	1	New
	98AB-5-0130 338-01133-0 338-02215-0 3R3-07421-2 3R0-07615-0 3R3-07410-0 98AH10-0200 369-84398-0 3R3-07441-1 3V9-07402-1 3R3-07442-2 3R3-61017-0 3H8-07629-0 3C7-01513-1 910114-5820 3V9-07440-0	コームホース Rubber Hose クリップ、ゆ 7 公ip, ゆ 7 クリップ、ゆ 10 公ip, ゆ 10 オルルトルナージ 公il Strainer ホース 日本	Part No. Description B2 3 本 - ス Rubber Hose - クリップ、φ7 338-01133-0 Clip. φ7 2 クリップ、φ10 338-02215-0 Clip. φ10 - オルルヘルケージ 3R3-07421-2 Oil Level Gauge 1 オイルストレーナ 3R3-07410-0 Oil Strainer 1 オイルハンアレート 3R3-07410-0 Oil Strainer 1 オイルハンアレート 3R3-07410-1 Oil Pan Plate (1) 3R3-07441-1 Oil Pan Gasket 1 オイルハンアントー Oil Pan Gasket 1 オイルハンアントー Oil Pan Plate (1) 3R3-07442-2 Oil Pan Plate Gasket 1 オイルハンアントート Oil Pan Plate Gasket 1 オールト Oil Pan Plate Oil Pan Plate	B2 B2 B2 B2 B3 B3 B3 B4 B4 B4 B4 B4	B2 B2 B2 B2 B2 B3 B3 B4 B4 B4 B4 B4 B4

^{※ 1.} 旧型のドライブシャフトハウジングに、新オイルパンガスケット(3V9-07402-1)の使用は、禁止します。 ※ 2. ガイドプレート(3V9-07440-0)が、取付けられていないドライブシャフトハウジングには必ず旧型の オイルパンプレート(3R3-07441-1)とオイルパンプレートガスケット(3R3-07442-2)を使用して下さい。

X 1: Do not use new oil pan gasket (3V9-07402-1) to old drive shaft housing.


 $[\]times$ 2: Use old oil pan plate (3R3-07441-1) and old oil pan plate gasket (3R3-07442-2) to a drive shaft housing which a guide plate (3V9-07440-0) is not installed.

ピストン&クランクシャフト Fig. 3 PISTON & CRANKSHAFT

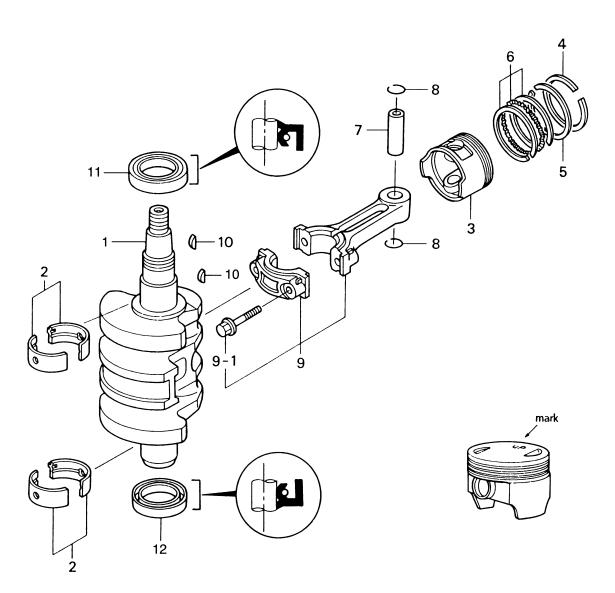


見出番号	部品番号	部 品 名		数(F	Q'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 B2	15	9.9	Remarks
3-1	3R3-00030-0	クランクシャフトアッシ Crankshaft Ass'y	1	1	1	
3-2	3H8-07407-0	メタル(プラック) Bearing (Black) メタル(プラウン)	4	4	4	0 t=1.5 -0.006 -0.006
	3H8-07408-0	アタル(フラワ) Bearing (Brown) ピストン	4	4	4	t=1.5 -0.012
3-3	3H8-00001-0	Piston ピストン (0.5mm O/S)	2	2	2	 オプ [°] ション
	3H8-00004-0	Piston (0.5mm O/S) ピストン リング・トップ	2	2	2	Option
3-4	3H6-00011-0	Piston Ring Top ピストンリングトップ (0.5mm O/S)	2	2	2	オプション
	3H6-00014-0	Piston Ring Top (0.5mm O/S) ピストン リング 2nd	2	2	2	Option
3-5	3H6-00012-0	Piston Ring 2nd ピストン リング 2nd (0.5mm O/S)	2	2	2	オプション
3-6	3H6-00015-0 3H6-00013-0	Piston Ring 2nd (0.5mm O/S) ピストン リング オイル Piston Ring Oil	2	2	2	Option
	3H6-00016-0	Fiston King Oil ピストン リング オイル (0.5mm O/S) Piston Ring Oil (0.5mm O/S)	2	2	2	オプション Option
3-7	3H6-00021-0	t [°] ストンヒ [°] ン Piton Pin	2	2	2	- C ption
3-8	3H6-00024-0	ピストンピンクリップ Piton Pin Clip	4	4	4	
3-9	3R0-00040-0	コンロット Connecting Rod	2	2	2	
3-9-1	3H6-00059-0	コンロット ホルト * Connecting Rod Bolt キー	4	4	4	
3-10	3T5-10131-0	+- Key オイルシール、32-48-8	2	2	2	
3-11	3H8-00121-0	Oil Seal, 32-48-8 オイルシール、32-44-9	1	1	1	
3-12	3R3-00121-0	Oil Seal, 32-44-9	1	1	1	
						
100 1000 1000 1000 1000						

インテークマニホルド&フュエルポンプ Fig. 4 INTAKE MANIFOLD & FUEL PUMP

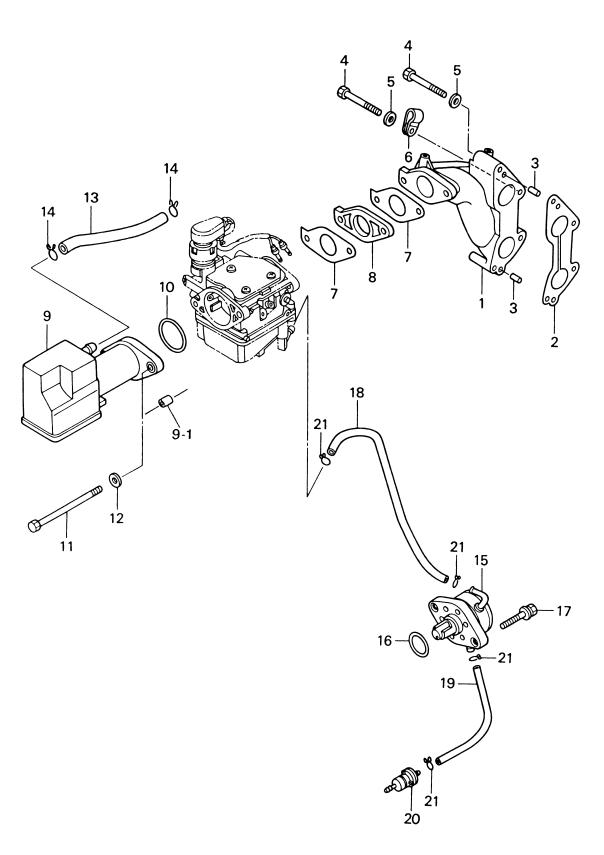


見出番号	部品番号	部 品 名	但 F	数(F	Q'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 B2	15 B2	9.9	Remarks
4-1	3R3-02010-1	インテークマニホールト゛ Intake Manifold	1	1	1	18B # 01285~ 15B # 11840~
4-2	3R3-02104-1	インテークマニホールトカスケット Intake Manifold Gasket	1	1	1	9.9B # 11775~
4-3	345-01111-0	ダウェルピン、6−12 Dowel Pin, 6−12 ホ*ルト	2	2	2	
4-4	916114-0645	ጥ ሥና Bolt ፓッシャ	4	4	4	
4-5	940113-0600	Washer クランプ゜、6.5−14L	4	4	4	
4-6	345-06915-0	Clamp, 6.5-14L キャプ レタカ スケット	1	1	1	
4-7	3R0-02011-0	Carburetor Gasket インシュレータ	2	2	2	
4-8	3R0-03952-0	Insulator インテークサイレンサ	1	1	1	
4-9	3V9-02410-0	Intake Silencer インテークサイレンサ	1	-	-	
4-0-1	3H8-02410-0	Intake Silencer カラー、6.2-9-7.4	2	1	1	with Collars
4-9-1 4-10	3A0-76079-0 3F3-02012-0	* Collar, 6.2-9-7.4 O リング 1.9-38.8 O-Ring, 1.9-38.8	1	1	1	
4-11	3R0-03215-0	*・ルト、6-100 Bolt, 6-100	2	2	2	
4-12	3R0-66308-0	ワッシャ、6−16−1.5 Washer, 6−16−1.5	2	_	-	
	940113-0600	ワッシャ Washer	_	2	2	
4-13	98AB-7-0110	コンムホース Rubber Hose	1	1	1	for Breather
4-14	3C7-02215-0	クリップ、 φ 12 Clip, φ 12 フュエルホ°ンフ°	2	2	2	
4-15	3H8-04000-1	Fuel Pump O リング、3.5-25.7	1	1	1	
4-16	345-62415-0	O-Ring, 3.5-25.7 ホルト	1	1	1	
4-17	910113-5625	Bolt ⊐゚ムホース	2	2	2	or 910103-5625
4-18	98AB-5-0260	Rubber Hose ゴムホース	1	1	1	
4-19	98AB-5-0150	Rubber Hose フュエルフィルタ	1	1	1	
4-20	369-02230-0	Fuel Filter クリップ・φ 10	1	1	1	
4-21	338-02215-0	Clip φ 10	4	4	4	
					,	

キャブレタ Fig. 5 CARBURETOR

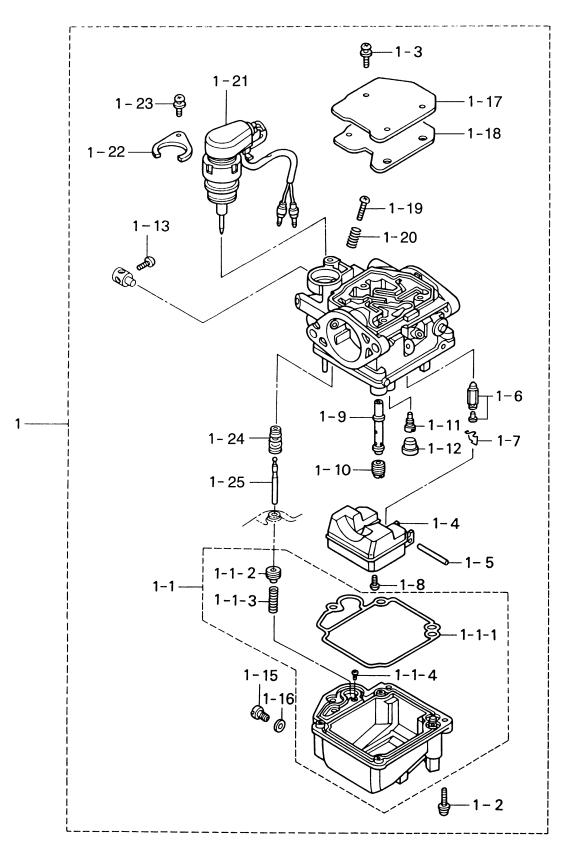


 見出番号	部品番号	部 品 名		数(
Ref. No.	Part No.		F 18	F 15	F 9.9	
Rei. No.	Part No.	Description キャプレタ	B2	B2	B2	Remarks
5-1	3V9-03500-2	Carburetor	1	-	-	3V9B 18B2 #01549∼
	3V9-03500-0	キャプレタ Carburetor	(1)	_	_	3V9A 18B #00001∼#01548
		キャブレタ (EU)				for EU (3DUA)
	3DU-03500-0	Carburetor (for EU) キャプレタ (EU)	1	-	-	use with Camshaft (3DU-07010-0) 3R3G
	3R3-03500-2	Carburetor キャプレタ	-	1	-	15B2 #12011~ 3R3F
	3R3-03200-1	Carburetor	_	(1)	-	15B #10001~#12010
	3DT-03500-0	キャプレタ (EU) Carburetor (for EU)	_	1	1	3DTA for EU
		キャブンタ		<u> </u>		3H8F
	3H8-03500-0	Carburetor フロートチャンハ・	-	-	1	or 3H8-03200-1 15B #10001~#12010
5-1-1	3V9-03220-0	* Float Chamber	1	(1)	-	Old Part No.3R3-03221-0
	3R3-03221-1	フロートチャンパ * Float Chamber	_	1	-	15B2 #12011~
	3H8-03221-0	フロートチャンパ・ * Float Chamber			1	
		フロートチャンハ [*] O リンク [*]	Ħ			
5-1-1-1	3R3-03222-0	** Float Chamber O-Ring プランシ ャコンプリート	1	1	1	H=11.9
5-1-1-2	3R3-03315-1	** Plunger Comp.	_	1	-	15B2 #12011~
	3V9-03315-0	プランジ・ヤコンプ・リート ** Plunger Comp.	1	(1)	1	H=9.6 15B#10001~#12010 Old Part No.3R3-03315-0
5-1-1-3	3R3-03314-0	コイルスプ・リンク* ** Coil Spring	1	1	_	
		スクリュ				
5-1-1-4	3R3-03316-0	** Screw スクリュ	1	1	-	
5-1-2	922503-6414	* Screw スクリュ	4	4	4	
5-1-3	369-03186-0	* Screw	3	3	3	
5-1-4	3R3-03231-0	フロート * Float	1	1	1	
		フロートアームピン				
5-1-5	3F3-03232-0	* Float Arm Pin フロートバルブ	1	1	1	
5-1-6	3R3-03239-0	* Float Valve	1	1	1	with Valve Pin
5-1-7	344-03244-0	クリップ * Clip	1	1	1	
5-1-8	3R3-03234-0	スクリュ ・ Screw	1	1	1	
		メインノス・ル				
5-1-9	3R3-03252-0	* Main Nozzle メインノス・ル	1	1	-	
-	3H8-03252-0	* Main Nozzle メインジェット #108	-	-	1	
5-1-10	3V9-03251-0	* Main Jet #108	1		-	
	3R3-03251-0	メインシェット #105 * Main Jet #105	_	1	_	
		メインジェット #68			1	VII. VII. VII. VII. VII. VII. VII. VII.
	3H8-03251-0	* Main Jet #68 スロージェット #58	-	-	1	
5-1-11	3V9-03255-0	* Slow Jet #58 スローシェット #50	1	-	-	
	3R3-03255-0	* Slow Jet #50	_	1	-	
	3H8-03255-0	スロージェット #42 * Slow Jet #42	_	_	1	
	,	1	-		<u> </u>	

キャブレタ Fig. 5 CARBURETOR

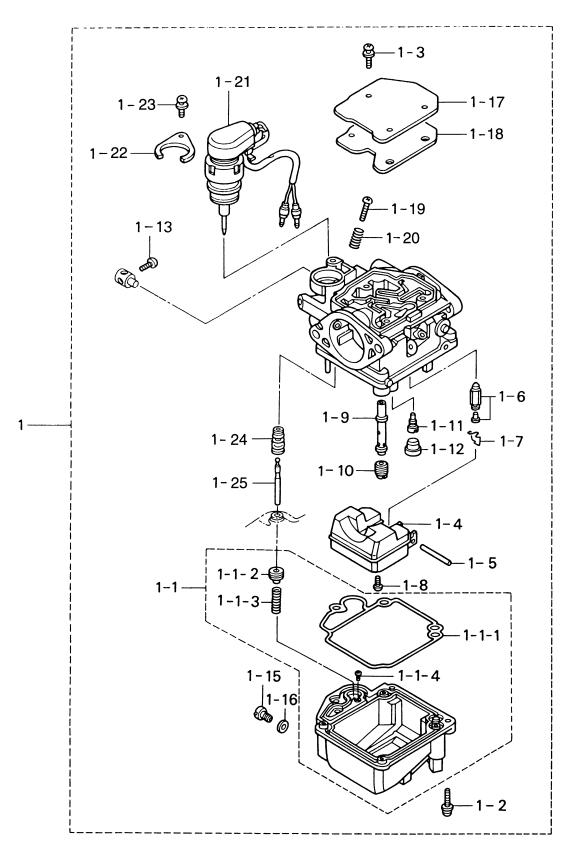


見出番号	部品番号	部 品 名	但 F	数 (⊋'ty F	備 考
Ref. No.	Part No.	Description	18 B2	15 B2	9.9	Remarks
5-1-12	346-03256-0	ラハ゛ーキャップ゜ * Rubber Cap	1	1	1	
5-1-13	3R3-03180-0	スクリュ * Screw ト [*] レンスクリュ	1	1	1	
5-1-15	3R3-03292-0	* Drain Screw ガスケット	1	1	1	
5-1-16	3R3-03293-0	* Gasket キャプレタカハー	1	1	1	
5-1-17	3R3-03181-0	* Carburetor Cover キャプレタカハーカーカースケット	1	1	1	
5-1-18	3R3-03182-0	* Carburetor Cover Gasket ストップ スクリュ	1	1	1	
5-1-19	346-03265-0	* Stop Screw スプリング A	1	1	1	
5-1-20	3R3-03267-0	* Spring "A" オートバイスタータ	1	1	1	
5-1-21	3R3-03410-0	* Auto-By-Starter ホルダ	1	1	1	with O-Ring
5-1-22	3R3-03411-0	* Holder スクリュ	1	1	1	
5-1-23	369-03186-0	* Screw 7/1-7'-"	1	1	1	
5-1-24	3R3-03311-1	* Rubber Boot リンクロット	1	1	-	# 043679XD~
5-1-25	3R3-03312-0	* Link Rod	1	1	-	
-						
-						
				ļ		
-						
	W-40-					
				-		
			-	<u> </u>		
				-		
	l	L	l	l	<u> </u>	L

カムシャフト&オイルポンプ Fig. 6 CAMSHAFT & OIL PUMP

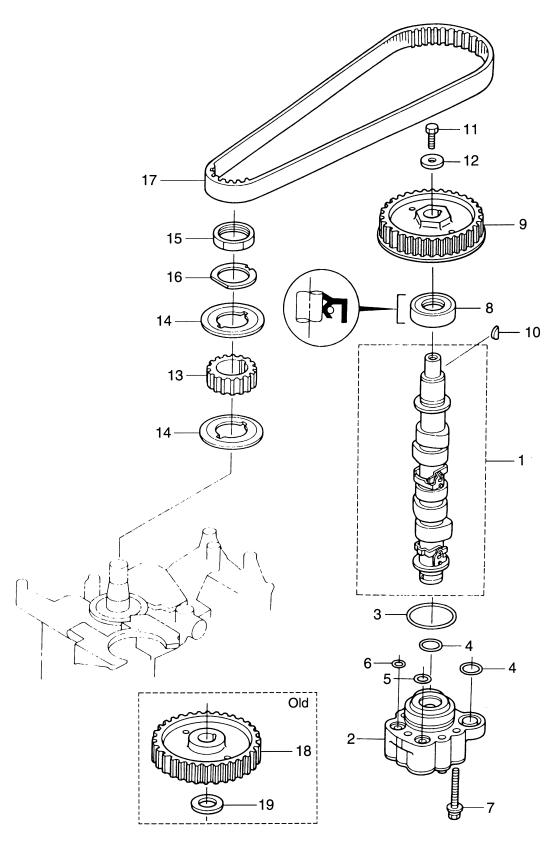


見出番号	部品番号	部 品 名	但 F	数(F	Q'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 B2	15 B2	9.9	Remarks
6-1	3V9-07010-0	カムシャフト Camshaft	1	_	-	
	3DU-07010-0	カムシャフト (EU) Camshaft (for EU)	1	-	-	for EU use with Carburetor(3DU-03500-0)
	3R3-07010-0	カムシャフト Camshaft	<u> </u>	1	1	
6-2	3H8-07600-0	オイルホ°ンフ° Oil Pump オイルホ°ンフ° O リンケ [*]	1	1	1	
6-3	3H8-07639-0	Oil Pump O-Ring O リンケ、1.5-15.5	1	1	1	incl. Oil Pump
6-4	3H8-07635-0	O リング、1.5 15.5 O-Ring, 1.5-15.5 O リング、1.5-10.7	2	2	2	
6-5	3H8-07632-0	O-Ring, 1.5-10.7 O リング、1.5-8.5	1	1	1	
6-6	3H8-07631-0	O-Ring, 1.5-8.5 ホルト	1	1_	1	
6-7	910114-5635	Bolt オイルシール、18-35-8	3	3	3	
6-8	3H8-07025-0	Oil Seal, 18-35-8 ドリプンプーリ	1	1	1_	Camshaft Pulley (Black)
6-9	3H8-10062-2	Driven Pulley ‡-	1	1	1	# 024197XC~
6-10	309-00131-0	Key ボルト、6−20 プレ⊐ート	1	1	1	
6-11	3AA-60108-0	Bolt, 6-20 Pre-Coated ワッシャ、6.5-19-3.2	1	1	1	
6-12	3H8-10066-0	Washer, 6.5-19-3.2 ドライププーリ	1	1	1	
6-13	3H8-10060-0	Drive Pulley ヘルトガイト	1	1	1	Timing Pulley
6-14	3H8-10063-0	Belt Guide ナット	2	2	2	
6-15	3H8-10068-0	Nut ロックワッシャ	1	1	1	
6-16 6-17	3H8-10069-0	Lock Washer タイミング・ヘルト Timing Balt	1	1	1	
6-18	3H8-10061-0 3H8-10062-1	Timing Belt ドリプンプーリ Driven Pulley	1	(1)		Camshaft Pulley (Gray) Old
6-19	3R3-10067-0	ワッシャ、14.2−25−2.5 Washer, 14.2−25−2.5		(1)		~#020106XC
	51.0 10007 0	THOUGHT THE EV E.U				

インテークバルブ&エキゾストバルブ Fig. 7 INTAKE VALVE & EXHAUST VALVE

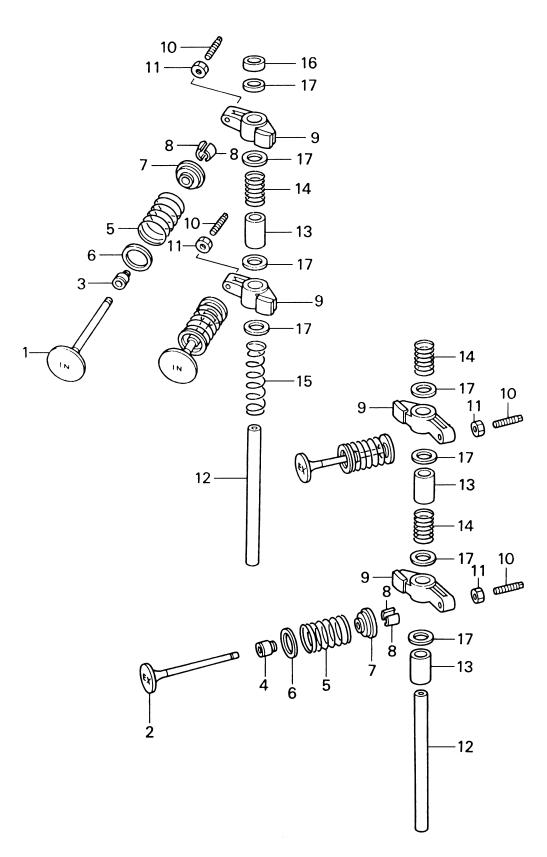


 見出番号	部品番号	 部 品 名		数(_	
Ref. No.	Part No.	Description Description	F 18	F 15	9.9	Remarks
110.	Tarcivo.	インテークハ [*] ルフ [*]	B2	B2	B2	TGHIAI KS
7-1	3R3-07201-0	Intake Valve	2	2	2	
7–2	3R0-07202-0	エキソ゛ーストハ゛ルフ゛ Exhaust Valve	2	2	2	
		インテークバルブステムシール				DI I
7-3	3R3-07204-0	Intake Valve Stem Seal エキゾーストバルプステムシール	2	2	2	Black
7-4	3R3-07206-0	Exhaust Valve Stem Seal ハルフ・スフ・リンク・	2	2	2	Green
7-5	3H6-07203-1	Valve Spring パルプスプリングシート	4	4	4	L=35
7-6	3H6-07205-0	Valve Spring Seat	4	4	4	
7-7	3H6-07221-0	リテーナ Retainer	4	4	4	
7-8	3H6-07223-0	コッター Cotter	8	8	8	
		ロッカーアーム (t=17)				18B#00001~,15B# 11371~
7-9	3AE-07235-0	Rocker Arm (t=17) ロッカーアーム (t=16)	4	4	4	9.9B # 11275~ 15B ~# 11370
-	3H8-07235-0	Rocker Arm (t=16) アン・ャストスクリュ	-	(4)	(4)	9.9B ~# 11274 18B#00001~,15B# 11371~
7-10	3R0-07238-0	Adjusting Screw	4	4	4	9.9B # 11275~
	3H8-07238-0	アジャストスクリュ Adjusting Screw	_	(4)	(4)	15B ~# 11370 9.9B ~# 11274
7-11	3H8-07237-0	アジャストナット Adjusting Nut	4	4	4	
7-12		ロッカーアームシャフト				
	3H8-07226-0	Rocker Arm Shaft カラー、13.1-15.9-22.5	2	2	2	
7-13	3H8-07239-0	Collar, 13.1-15.9-22.5 ロッカーシャフトスフ [°] リンク [*]	3	3	3	
7-14	3H8-07225-0	Rocker Shaft Spring ロッカーシャフトスプリング	3	3	3	L=30
7-15	3H8-07229-0	Rocker Shaft Spring	1	1	1	L=51
7-16	3R3-07227-0	ワッシャ、13.2-21.7-2 Washer, 13.2-21.7-2	1	1	1	
7-17	3H8-07227-0	ワッシャ(t=0.5) Washer (t=0.5)	_	(8)	(8)	廃止 15B ~# 11370 Disused 9.9B~# 11274
					(=/	
-						
			_			
THE CONTRACT OF THE CONTRACT O						
					-	
		···				
					<u> </u>	

マグネト Fig. 8 MAGNETO

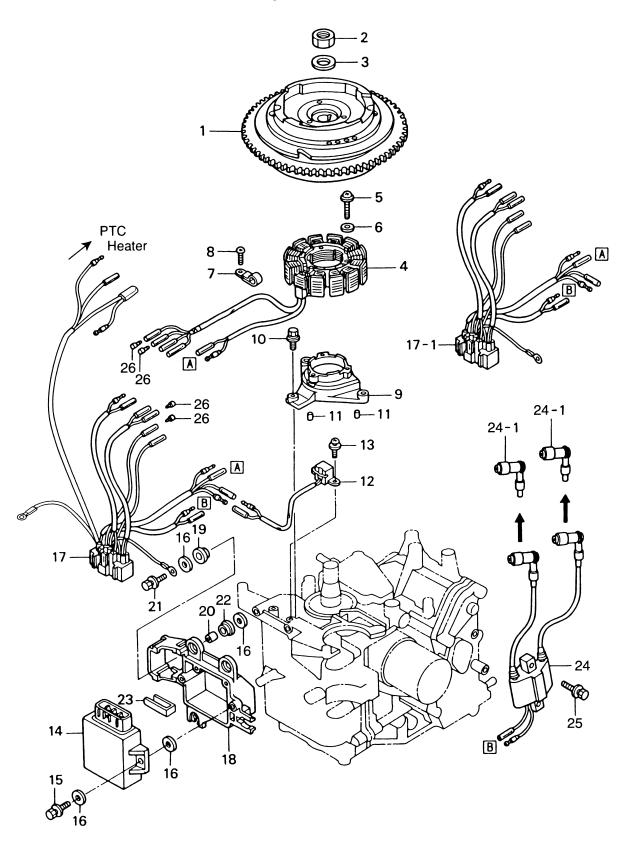


見出番号	部品番号		但 F	数(F	⊋'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 B2	15 B2	9.9	Remarks
8-1	3H8-06096-0	フライホイルカップ (リンク*キ*ヤ付) Flywheel Cup (with Ring Gear)	1	1	1	FF-51
8-2	931121-1600	ナット、16-P1.5 Nut, 16-P1.5	1	1	1	
8-3	3H8-00133-0	ワッシャ、16-27-3.2 Washer, 16-27-3.2 オルタネータ	1	1	1	
8-4	3H8-06023-0	オルタイータ Alternator スクリュ	1	1	1	
8-5	921503-6630	スプリー Screw ワッシャ	3	3	3	
8-6	940203-0600	Washer クランプ、6.5−14L	3	3	3	
8-7	345-06915-0	Clamp, 6.5-14L スクリュ	1	1	1	
8-8	921513-0616	Screw コイルプラケット	1	1	1	
8-9	3V6-06008-0	Coil Bracket コイルフラケット	1	1	1_	New
	3H8-06008-0	Coil Bracket ポルト	(1)	(1)	(1)	Old
8-10	910113-7625	Bolt ダウェルピン、6-12	3	3	3	
8-11	345-01111-0	Dowel Pin, 6-12 パルサコイル	2	2	2	
8-12	3H8-06071-0	Pulser Coil スクリュ	1	1	1	
8-13	921503-6516	Screw C.D. ユニット (CU7241)	2	2	2	18B2#01549~,15B2#12011~
8-14	3V9-06060-2	C.D. Unit (CU7241) C.D. ユニット (CU7220)	1	1	1	9.9B2#11891~ 18B#00001~18B2#01548
	3V9-06060-0	C.D. Unit (CU7220) ホルト	(1)		<u>\</u>	15B#11012~15B2#12010 9.9B#11205~9.9B2#11890
8-15	910113-0620	Bolt	2	2	2	
8-16	3R0-66308-0	Washer, 6-16-1.5 C.D. ユニットコート・アッシ	10	10		18B#00001~, 15B # 11205~
8-17	3V9-06167-0 3H8-06167-0	C.D. Unit Cord Ass'y C.D. ユニットコート・アッシ	1	(1)	(1)	9.9B # 11012~ 15B ~# 11011 9.9B ~# 11204
8-17-1 8-18	3H8-06901-1	C.D. Unit Cord Ass'y エレクトリックフ [*] ラケット Electric Bracket	1	1	1	9.95 ** # 11204
8-19	3F3-06920-0	ラハ・ーマウント、8.5-12-2 Rubber Mount, 8.5-12-2	3	3	3	
8-20	353-76079-0	カラー、6.2-9-9.3 Collar, 6.2-9-9.3	3	3	3	
8-21	910103-0625	ボルト Bolt	3	3	3	
8-22	3T5-06920-0	ラパーマウント、8.5-18-7 Rubber Mount, 8.5-18-7	3	3	3	
8-23	3V9-06973-0	クランプ [°] Clamp	1	1	1	
8-24	3H8-06040-0	イクニッションコイル Ignition Coil	1	1	1	
8-24-1	3H6-06999-0	プ [*] ラグ*キャップ [*] (レシ*スタンス) * Plug Cap (with Resistance)	2	2	2	Old Part No.3H6-06921-0
8-25	910103-5625	ホルト Bolt	2	2	2	46 M5
8-26	3A3-76037-0	ケープルターミナルプラグ Cable Terminal Plug	4	4	4	4 for MF 2 for EP & EF

エレクトリックパーツ Fig. 9 ELECTRIC PARTS

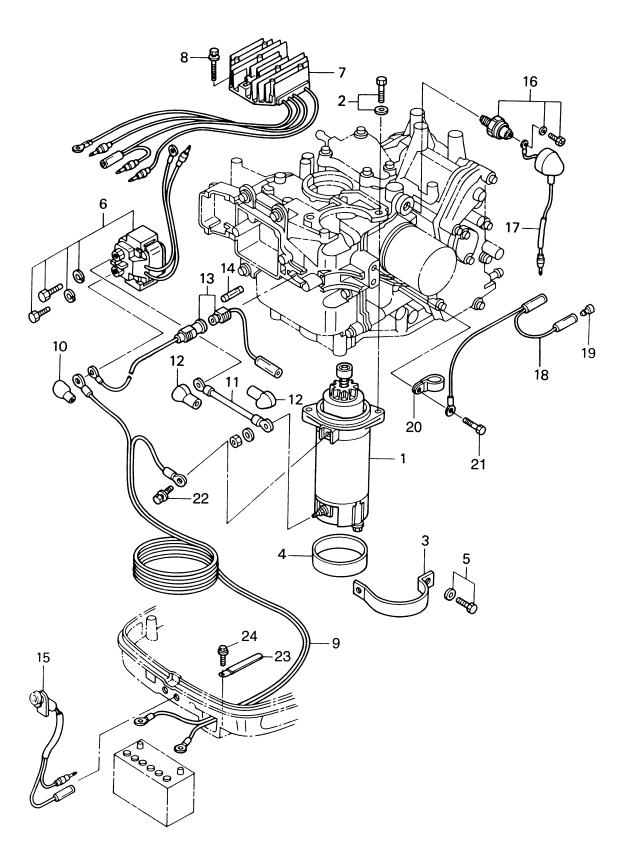


見出番号	部品番号	部 品 名	F	数(F	Q'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18	15 B2	9.9	Remarks
9-1	3C8-76010-1	スタータモータ Starter Motor	1	1	1	for EP & EF Fig. 10
9-2	910103-5825	ポルト Bolt	2	2	2	for EP & EF
9-3	3R3-76009-0	スタータモータハント・ Starter Motor Band	1	1	1	for EP & EF
9-4	3C8-76007-0	スタータモータタ`ンハ゜ Starter Motor Damper ボルト	1	1	1	for EP & EF
9-5	910113-5818	Rolt スタータソレノイト*	2	2	2	for EP & EF
9-6	3H8-76040-0	Starter Solenoid レクチファイヤ	1	1	1	for EP & EF # 032049XD~
9-7	3V9-76060-0	Rectifier **Nh	1	1	1	for EP & EF
9-8	910103-5625	Bolt バッテリコート	2	2	2	for EP & EF L=2500 # 037589XD~
9-9	3V1-76120-1	Battery Cable ターミナルキャップ	1	1	1	for EP & EF
9-10	3B7-76145-0	Terminal Cap スタータコート*	1	1	1	for EP & EF L=270
9-11	3R3-76141-0	Starter Cable ターミナルキャップ	1	1	1	for EP & EF
9-12	3A3-76145-0	Terminal Cap ヒュース・コート	2	2	2	for EP & EF L=450
9-13	3V9-76062-0	Fuse Cable La-X (20A)	1	1	1	for EP & EF
9-14	353-76213-0	Fuse (20A) ワーニング・ランプ・	1	1	1	for EP & EF
9-15 9-16	3R3-71040-0	Warning Lamp オイルフ [®] レッシャスイッチ	1	1	1	
9-17	3H6-07611-0 3H8-07613-0	Oil Pressure Switch プレッシャスイッチリート ワイヤ Pressure Switch Lead Wire	1	1	1	L=170 with Grommet
9-18	3V5-72678-0	セパレートコート* (フ*ラック) Separate Cord (Black)	1	1	1	With Grommet
9-19	3A3-76037-0	ケープ・ルターミナルフ・ラク・ Cable Terminal Plug	1	1	1	
9-20	345-06915-0	クランプ゜、6.5−14L Clamp, 6.5−14L	1	1	1	
9-21	910103-0616	ホ゛ルト Bolt	1	1	1	
9-22	910103-6612	ホ*ルト Bolt	1	1	1	for EP & EF
9-23	353-06972-0	クランプ、7-80P Clamp, 7-80P	1	1	1	
9-24	910113-5620	ホ [*] ルト Bolt	1	1	1	
			-			
			-			
			-			
				_		

スタータモータ Fig. 10 STARTER MOTOR

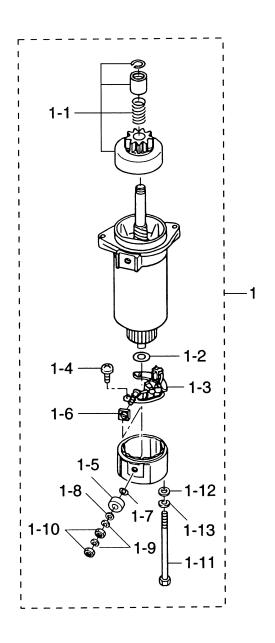


見出番号	部品番号	部 品 名	但 F	数 (F	Q'ty F	
Ref. No.	Part No.	Description	18 B2	15 B2	9.9	Remarks
10-1	3C8-76010-1	スタータモータ Starter Motor	1	1	1	
10-1-1	3C8-76015-0	ピーオン * Pinion	1	1	1	
10-1-2	3C8-75015-0	ワッシャ * Washer	1	1	1	
10-1-3	3C8-75014-0	フ [*] ラシホルタ [*] * Brush Holder	1	1	1	
10-1-4	921521-6408	スクリュ * Screw	2	2	2	
10-1-5	3C8-75016-0	ブッシング 1 * Bushing 1	1	1	1	
10-1-6	3C8-75017-0	フ [*] ッシンク [*] 2 * Bushing 2	1	1	1	
10-1-7	3C8-75018-0	O リング* * O-Ring	1	1	1	
10-1-8	940103-0600	ワッシャ * Washer スプリング ワッシャ	1	1	1	
10-1-9	941303-0600	メアリング ソックマ * Spring Washer ナット	2	2	2	
10-1-10	930203-0600	* Nut ホ*ルト	2	2	2	
10-1-11	3C8-75019-0	* Bolt スプ・リンク・ワッシャ	2	2	2	
10-1-12	941321-0500	メアリンケ ソッシャ * Spring Washer ワッシャ	2	2	2	
10-1-13	940221-0500	* Washer	2	2	2	
			-			
			<u> </u>			
		-				
			ļ		_	
			ļ			
			<u> </u>			
			-			
			_			
			_			
			_	<u> </u>		
			<u> </u>	ļ		
				<u> </u>		·

リコイルスタータ Fig. 11 RECOIL STARTER

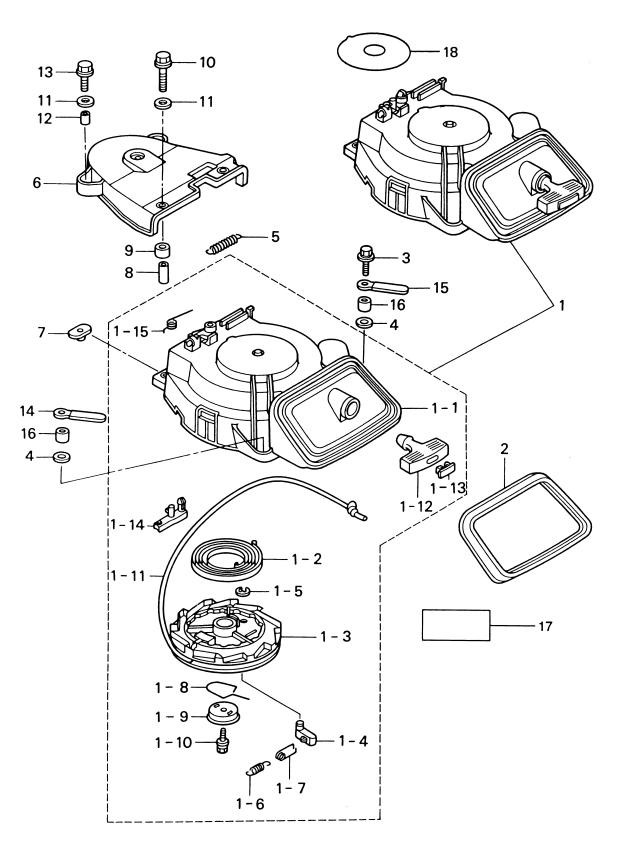


見出番号	部品番号	部 品 名	但 F	数(F	Q'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 B2	15 B2	9.9 B2	Remarks
11-1	3R3-05090-1	リコイルスタータ Recoil Starter	1	1	1	
11-1-1	3H8-05105-0	スタータケース * Starter Case	1	1	1	
11-1-2	3H8-05004-0	スタータスプ [°] リング [°] * Starter Spring リール	1	1	1	
11-1-3	3R3-05106-0	リール * Reel ラチェット	1	1	1	
11-1-4	3R3-05003-0	* Ratchet E リング、d=10	1	1	1	
11-1-5	3R3-05011-0	* E-Ring, d=10 リターンスプリンケ	1	1	1	
11-1-6	3R3-05012-0	* Return Spring	1	1	1	
11-1-7	3H8-05123-1	ラチェットかイト・ * Ratchet Guide フリクションスプリング	1	1	1	
11-1-8	3R3-05007-0	* Friction Spring	1	1	1	
11-1-9	3R3-05006-0	フリクションプレート * Friction Plate	1	1	1	
11-1-10	3R3-05138-0	スタータシャフトホールト * Starter Shaft Bolt	1	1	1	
11-1-11	3R3-05013-0	スタータローフ° * Starter Rope	1	1	1	φ 5–1800
11-1-12	3C8-05019-0	スタータハント・ル * Starter Handle スタータハント・ルキャップ	1	1_	1	
11-1-13	3R3-05131-0	* Cap, Starter Handle Cap	1	1	1	
11-1-14	3R3-05252-0	スタータロック * Starter Lock	1	1	1	
11-1-15	3R3-05216-0	スプリング * Spring	1	1	1	
11-2	3R3-67503-0	スタータシール Starter Seal	1	1_	1	
11-3	910113-0620	ホルト Bolt	2	2	2	1 for EF
	910113-0630	ポルト Bolt	1	1	1	2 for EF
11-4	3R0-66308-0	ワッシャ、6.5-16-1.5 Washer, 6.5-16-1.5 アームスプリング	3	3	3	
11-5	3R3-05258-0	Arm Spring へいトカバー	1	1	1	
11-6	3R3-06308-0	Belt Cover	1	1	1	
11-7	3F3-76042-1	ナット Nut カラー、6.2ー9ー21	2	2	2	
11-8	3R3-06303-0	カラー、6.2-9-21 Collar, 6.2-9-21 ラバーマウント	2	2	2	
11-9	3R3-06302-0	ストーマックト Rubber Mount ホ*ルト	2	2	2	
11-10	910113-0630	が ルト Bolt ワッシャ、6.5-16-1.5	2	2	2	
11-11	3R0-66308-0	ファス、0.3 10 1.3 Washer, 6.5-16-1.5 カラー、6.2-9-7.4	4	4	4	
11-12	3A0-76079-0	カラー、6.2-9-7.4 Collar, 6.2-9-7.4 ホ*ルト	2	2	2	
11-13	910113-0620	が ル	2	2	2	
11-14	309-06972-0	7777 . 6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	1	1	1	

リコイルスタータ Fig. 11 RECOIL STARTER

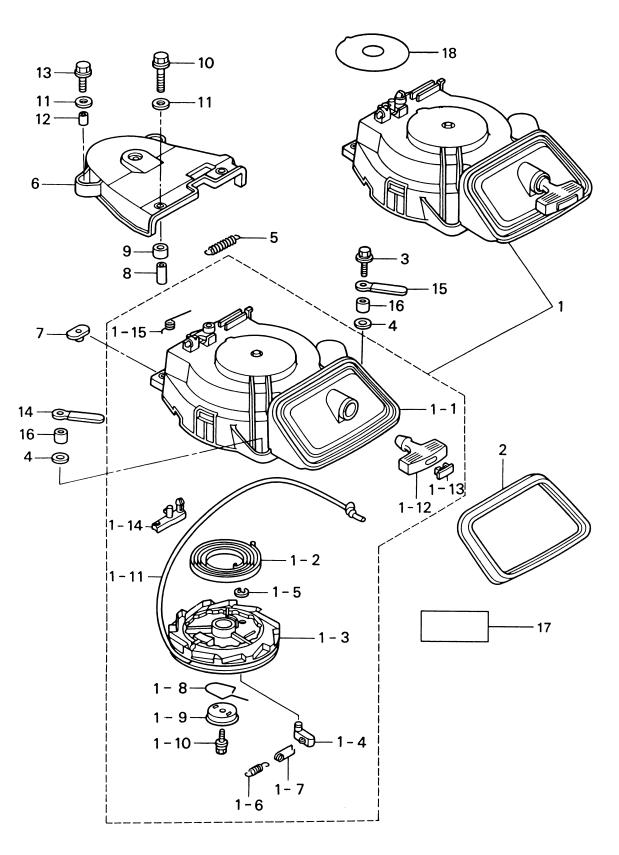


 見出番号	部品番号		但	数(Q'ty	
Ref. No.	Part No.	Description	F 18 B2	F 15 B2	F 9.9 B2	Remarks
11-15	398-06972-0	クランフ°、6.5−67P Clamp, 6.5−67P	1	1	1	EF only
11-16	3H6-63619-1	Clamp, 6.5-67P カラー、6.5-10.5-10 Collar, 6.5-10.5-10	1	1	1	2 for EF
11-17	3H6-72026-0	スパークプラグデガル(レジスタンス) Spark Plug Decal (with Resistance)	1	1	1	
11-18	3R0-72181-0	コーションテ カル B Caution Decal "B"	1	1	1	
			-			
			-			
			 			
- Allerton Control of the Control of						
						
			<u> </u>			
-						
	L		L	L		

ステアリングハンドル(ティラハンドル) Fig. 12 STEERING HANDLE (TILLER HANDLE)

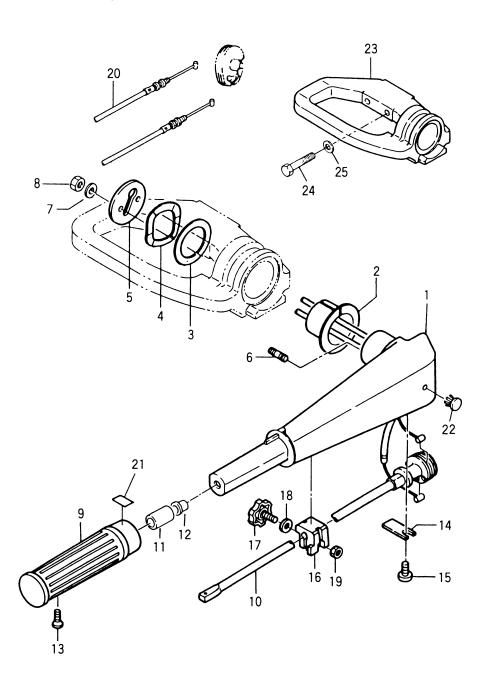


見出番号	部品番号	部 品 名	但 F	数(F	Q'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 B2	15 B2	9.9	Remarks
12-1	3R3Q63011-0	ティラハントル Tiller Handle	1	1	1	for MF & EF
12-2	3R3-63102-0	ティラハンド・ルフ・ッシンク・ Tiller Handle Bushing	1	1	1	for MF & EF
12-3	3R3-63108-0	ワッシャ、39-52-1 Washer, 39-52-1 ウエープワッシャ、39.5-52-1.2	1	1	1	for MF & EF
12-4	3R3-63109-0	ウェーア ケックマ、 59.5-52-1.2 Wave Washer, 39.5-52-1.2 ティラハント ルカハー	1	1	1	for MF & EF
12-5	3R3-63107-0	Tiller Handle Cover スタット・ホールト	1	1_	1	for MF & EF
12-6	3B2-63104-1	Stud Bolt スプリング・フッシャ	2	2	2	for MF & EF
12-7	941303-0600	Spring Washer ナット	2	2	2	for MF & EF
12-8	930113-0600	ハルt グリップ	2	2	2	for MF & EF
12-9	3R3-63012-0	Grip	1	1	1	for MF & EF
12-10	3R3-63041-0	スロットルシャフト Throttle Shaft	1	1	1	for MF & EF
12-11	345-63048-0	スロットルシャフトダンハ。 Throttle Shaft Damper	1	1	1	for MF & EF
12-12	350-63046-0	ブッシング、8.4-10-11 Bushing, 8.4-10-11	1	1	1	for MF & EF
12-13	921813-0518	スクリュ Screw	1	1	1	for MF & EF
12-14	3B2-63063-0	スロットルシャフトサポータ Throttle Shaft Supporter	1	1	1	for MF & EF
12-15	921513-0612	スクリュ Screw フリクションピ [®] ース	1	1	1	for MF & EF
12-16	3B2-63035-1	テriction Piece アジャストスクリュ	1	1	1	for MF & EF
12-17	3B2-63034-0	Adjusting Screw	1	1	1	for MF & EF
12-18	940113-0600	Washer ナット	1	1	1	for MF & EF
12-19	930113-0600	フット Nut スロットルワイヤ	1	1	1	for MF & EF
12-20	3R3-63600-0	Throttle Cable	2	2	2	for MF & EF
12-21	3V9-72019-0	スロットルデカル Throttle Decal	1	1	1_	for MF & EF
12-22	350-67154-0	プラスチックリヘ・ット、6.5 Plastic Rivet, 6.5	1	1	1	for MF & EF
12-23	3R3Q62001-0	ステアリング・ブラケット Steering Bracket	1	1	1	for MF & EF
12-24	3R3-62094-1	ホルト、10-80 P1.5 Bolt, 10-80 P1.5	2	2	2	for MF & EF
12-25	940113-1000	ワッシャ Washer	2	2	2	for MF & EF
			_			
			_			
			_			
•						

ドライブシャフトハウジング Fig. 13 DRIVE SHAFT HOUSING

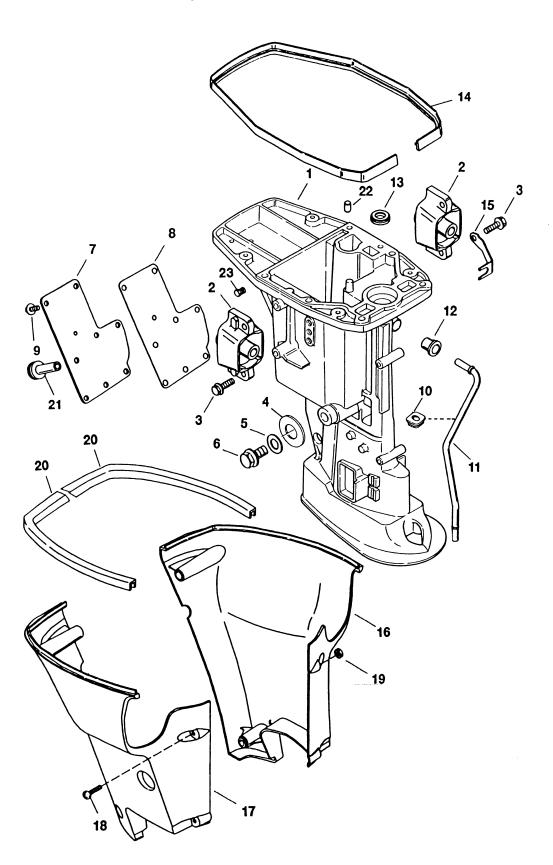


———— 見出番号	部品番号	番号 部 品 名 個数 Q			_	備考	
兄山留写	1 即四番号		F 18	F 15	F 9.9		
Ref. No.	Part No.	Description	B2	B2	B2	Remarks	
		ト・ライフ・シャフトハウシ・ンク・S				Ref. No. 13 💥 3	
13-1	3R3Q61020-4	Drive Shaft Housing "S" トライプシャフトハウシング S	1	1	1	Ref. No. 18 ※ 5 Ref. No. 13 ※ 3	
	3R3S61020-3	Drive Shaft Housing "S"	(1)	(1)	(1)	Ref. No. 18 💥 6	
		ドライブシャフトハウジング S	(1)	(1)	(1)	Ref. No. 13 × 4	
	3R3S61020-2	Drive Shaft Housing "S" トライプ・シャフトハウシ・ンク L	(1)	(1)	(1)	Ref. No. 18 ※ 6 Ref. No. 13 ※ 3	
	3R3Q61030-5	Drive Shaft Housing "L"	1	1	1	Ref. No. 18 🔆 5	
	3R3S61030-2	ドライブシャフトハウジング L Drive Shaft Housing "L"	(1)	(1)	(1)	Ref. No. 13 ※ 4 Ref. No. 18 ※ 6	
	3K3301U3U-2	ラバーマウント(アッパ)	(1)	(1)		Net. 110. 10 %	
13-2	3R3-61301-1	Rubber Mount (Upper)	2	2	2		
13-3	910113-5830	ホ [*] ルト Bolt	4	4	4		
10 0	310113 3030	オイルト・レング・ロメット	<u>'</u>	·			
13-4	3R3-67017-0	Oil Drain Grommet	_ 1	1	1		
13-5	3R3-07406-0	ワッシャ、14.5−24−1 Washer, 14.5−24−1	1	1	1		
	010 07 100 0	トレンボルト					
13-6	3R3-07405-1	Drain Bolt	1	1_	1		
13-7	3R3-61208-0	アイドルエキゾーストポートカバー Idle Exhaust Port Cover	1	1	1		
		アイドルエキゾーストポートカバーガスケット					
13-8	3R3-61207-0	Idle Exhaust Port Cover Gasket ボルト	1	1	1		
13-9	910114-7616	Bolt	8	8	8		
	252 25224 2	ウォータハ・イフ・オーク・ジュアリーマウント				ウォータパイプがイト・ラバー	
13-10	3R3-65204-0	Water Pipe Auxiliary Mount ウォータパイプ S	1	1	1	Water Pipe Guide Rubber	
13-11	3H8-65100-0	Water Pipe "S"	1	1	1	Short	
	3H8-65110-0	ウォータパイフ゜ L Water Pipe "L"	1	1	1	Long	
	3H6-03110-0	ウォータパイプシール(アッパ)	<u>'</u>	Ė	Ė	Long	
13-12	3R3-65206-1	Water Pipe Seal (Upper)	1	1	1		
13-13	350-01215-1	オイルシール、12.8−25−7 Oil Seal, 12.8−25−7	1	1	1		
10 10	000 01210 1	エンシ゛ンヘ゛ースシール					
13-14	3R3-67116-0	Engine Basement Seal ウォータパイプロックプレート	_ 1	1	1		
13-15	3R3-65205-0	Water Pipe Lock Plate	1	1	1		
		ト・ライフ・シャフトハウシ・ンク・カハ・ー L				for ※ 3	
13-16A	3R3Q67004-1	Drive Shaft Housing Cover "L" ト゛ライフ゛シャフトハウシ゛ンク゛カハ゛ー L	1		+	Tapping Screw Type for ※ 4	
13-16B	3R3S67004-0	Drive Shaft Housing Cover "L"	(1)	(1)	(1)	Screw & Nut Type	
40.47	000007000 1	ト・ライフ・シャフトハウシ・ンク・カハ・一 R	1	,	1	Mark "1"	
13-17	3R3Q67003-1	Drive Shaft Housing Cover "R" タッヒ°ンク・スクリュ、6-60		1	H	IVIARK	
13-18A	3R0-61217-0	Tapping Screw, 6-60	4	4	4	for 3R3Q67004-1	
12 10D	022512_5655	スクリュ	(4)	(4)	(4)		
13-18B	922513-5655	Screw ナット				for 3R3S67004-0	
13-19	930113-0600	Nut	(4)	(4)	(4)		
13-20	3R3-61213-0	ェプロンシール Apron Seal	2	2	2		
10 20	310 01210 0	アイト・ルエキソ・一ストホ。一トク・ロメット		<u> </u>			
13-21	3R3-61212-0	Idle Exhaust Port Grommet	1	1	1		
13-22	345-01111-0	ダウェルピン、6−12 Dowel Pin, 6−12	2	2	2		
		エキソ・ーストプ・ラク・		T			
13-23	3H6-07257-0	Exhaust Plug	1	11	1		

ギヤケース Fig. 14 GEAR CASE

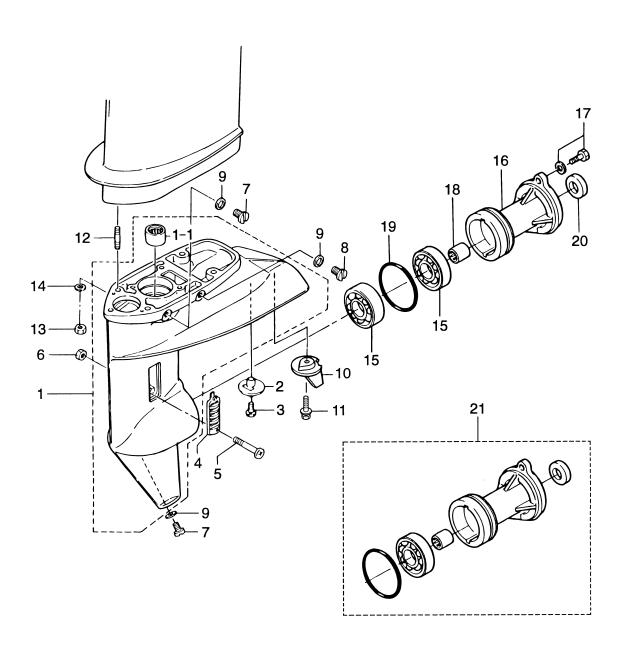


 見出番号	部品番号	部 品 名		数(
Ref. No.	Part No.	Description	18	F 15 B2	F 9.9 B2	Remarks
14-1	2)/0.060000 0	キ*ヤケース Comp Comp	B2			(# 02200EVD - Cil C)
14-1	3V9Q60000-0	Gear Case キ・ヤケース	(1)	(1)	(1)	(# 023985XD~Silver Gray)
	398\$60000-0	Gear Case ニートルペアリング、16-24-20				#~019256XD
14-1-1	350-60211-0	* Needle Bearing, 16-24-20 サフ ウォータストレーナ	1	1	1	
14-2	369-60206-0	Sub Water Strainer スクリュ	1	1	1	
14-3	921813-0620	Screw ウォータストレーナ	1	1	1	or 921803-0620
14-4	362-60206-0	Water Strainer スクリュ	2	2	2	
14-5	921513-0430	Screw ナイロンナット、4P-0.7	1	1	1	or 921503-0430
14-6	930403-0400	Nylon Nut, 4P-0.7 オイルプラグ	1	1	1_	
14-7	332-60005-2	Oil Plug ウォータフ [*] ラク [*]	2	2	2	
14-8	332-60005-2	Water Plug カ スケット、8.1-15-1	1	1	1	
14-9	332-60006-0	Gasket, 8.1-15-1 トリムタフ	3	3	3	
14-10	3V1-60217-0	Trim Tab アノート・	1	1	1	# 023985XD~
	3V9-60218-0	Anode ホ*ルト	(1)	(1)	(1)	# 019935XC~# 019256XD
14-11	910103-5620	Bolt ホ゛ルト	1	1	1	# 023985XD~
	910103-0616	Bolt スタット ホルト	(1)	(1)	(1)	# 019935XC~# 019256XD
14-12	915313-0825	Stud Bolt ナット	4	4	4	
14-13	930113-0800	フッシャ、8.1-16-1.5	4	4	4	
14-14	3P0-66233-0	Washer, 8.1-16-1.5 ホールへアリング、6205	4	4	4	
14-15	9601-0-6205	# 10・1 7 9 20 5	2	2	2	
14-16	362Q60101-1	Propeller Shaft Housing ホ*ルト	1	1	1	
14-17	910113-5625	ホルト Bolt ニート・ルヘ・アリンク・、17-24-20	2	2	2	
14-18	362-60211-0	Needle Bearing, 17-24-20	1	1	1	
14-19	121-32071-0	O リング、2.4-59.6 O-Ring, 2.4-59.6	1	1	1	
14-20	346-65013-0	オイルシール、17-30-9 Oil Seal, 17-30-9	1	1	1	
14-21	398Q60100-1	プロペ [°] ラシャフトハウシ'ンク'アッシ Propeller Shaft Housing Ass'y	1	1	1	Old Part No. 362S87323-0

ドライブシステム&ウォータポンプ Fig. 15 DRIVE SYSTEM & WATER PUMP

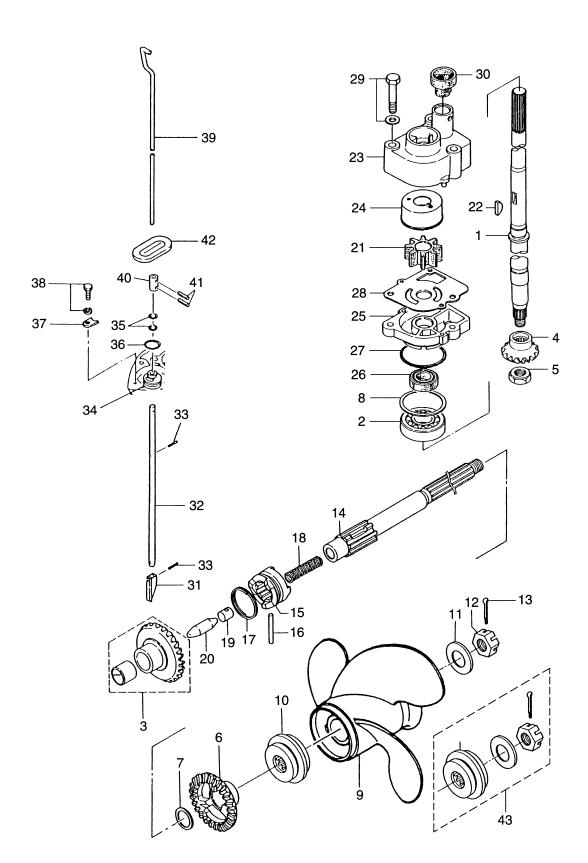


見出番号	部品番号		—————————————————————————————————————	数(F	i'ty F	
Ref. No.	Part No.	Description	18 B2	15 B2	9.9	Remarks
15-1	3H8-64301-0	ドライブシャフト S Drive Shaft "S"	1	1	1	Short
	3H8-64302-0	ドライブシャフト L Drive Shaft "L"	1	1	1	Long
15-2	9601-0-6302	ホールヘアリング、6302 Ball Bearing, 6302	1	1	1	
15-3	3H8-64010-0	へ`ヘ`ルキ`ヤ A Bevel Gear "A" へ`ヘ`ルキ`ヤ B	1	1	1	
15-4	3H8-64020-0	Bevel Gear "B" へへルキャ B ナット	1	1	1	
15-5	346-64027-1	Bevel Gear "B" Nut	1	1	1	_
15-6	3H8-64030-0	Bevel Gear "C" ワッシャ、17-22-1.5	1	1	1	
15-7	350-64032-0	Washer, 17-22-1.5 シム、35-41.9-0.1	1	1	1	
15-8	346-64081-0	Shim, 35-41.9-0.1 シム、35-41.9-0.15	AR	AR	AR	
	346-64082-0	Shim, 35-41.9-0.15 シム、35-41.9-0.3	AR	AR	AR	
	346-64083-0	Shim, 35-41.9-0.3 シム、35-41.9-0.5	AR	AR	AR	
	346-64084-0	Shim, 35-41.9-0.5 7°D^°7 (6), 3×234×155	AR	AR	AR	
15-9	362W64107-0	Propeller (6), 3 × 9.2 × 6.1 7 \(\text{D} \) \(\text{T} \)	1	1	1	
	362W64105-0	Propeller (7), 3×9.2×6.6 7° □^5 (8), 3×234×199	1	1_	1	
	362W64103-0	Propeller (8), 3 × 9.2 × 7.8 7 \(\text{\$\sigma\$} \) (8.5), 3 × 234 × 214	1	1	1	
	362W64102-0	Propeller (8.5) , $3 \times 234 \times 214$ $7^{\circ} \square \wedge 7$ (9) , $3 \times 234 \times 231$	1	1_	1	STD: 9.9B2 "L" STD: 9.9B2 "S"
	362W64101-0	Propeller (9), $3 \times 9.2 \times 9.1$ $7^{\circ} \square \wedge {}^{\circ} 7$ (10), $3 \times 234 \times 250$	1	1	1	STD: 15B2 & 18B2 "L"
-	362W64108-0	Propeller (10), 3×9.2×9.8 プロペラスラストホルタ	1	1	1	STD: 15B2 & 18B2 "S"
15-10	362-64231-0	Propeller Thrust Holder ワッシャ、12.5-32-2.5	1	1	1	
15-11	346-64124-5	ファイマン・32 2.5 Washer, 12.5ー32ー2.5 プロペラナット	1	1	1	
15-12	346-64121-5	Propeller Nut スプリットピン、3-22	1	1	1	
15-13	951503-0322	スプラグドビン、3-22 Split Pin, 3-22 プロペラシャフト	1	1	1	
15-14	362-64211-1	フロペラクチフト Propeller Shaft クラッチ	1	1	1	
15-15	362-64215-0	クフッチ Clutch クラッチピン	1	1	1	
15-16	350-64218-0	ファッテヒン Clutch Pin クラッチピンスナップ	1	1	1	φ 5-30mm
15-17	350-64219-0	ファッチェンストット Clutch Pin Snap クラッチスプ・リング・	1	1	1	
15-18	332-64221-0	プラッチスプリング Clutch Spring クラッチスプ・リング・リテーナ	1	1	1	
15-19	350-64222-0	Clutch Spring Retainer	1	1	1	
15-20	350-64223-1	クラッチプッシュロット・ Clutch Push Rod ウォータポンプインぺラ	1	1	1	
15-21	334-65021-0	ツォータル ソノ 1フペラ Water Pump Impeller	1	1	1	

ドライブシステム&ウォータポンプ Fig. 15 DRIVE SYSTEM & WATER PUMP

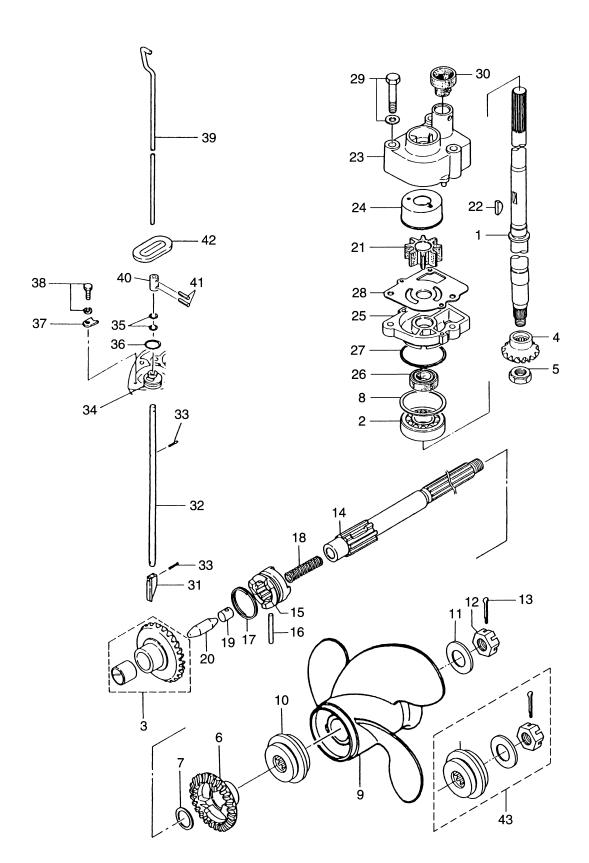


見出番号	部品番号			数(F		備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 B2	15 B2	F 9.9 B2	Remarks
15-22	350-65022-0	ウォータホ°ンフ°インへ°ラキー Water Pump Impeller Key	1	1	1	
15-23	350-65016-1	ポンプケース(アッパ) Pump Case (Upper)	1	1	1	
15-24	350-65011-1	ホ°ンプ°ケースライナ Pump Case Liner	1	1	1	
15-25	350-65017-0	ポンプゲース (ロワ) Pump Case (Lower)	1	1	1	
15-26	332-60223-0	オイルシール、13.8-26-9.5 Oil Seal, 13.8-26-9.5	1	1	1	
15-27	336-62415-0	O リング、3.5-36 O-Ring, 3.5-36	1	1_	1	
15-28	350-65025-0	ウォータポンプ゚ガイドプレート Water Pump Guide Plate	1	1	1	
15-29	910113-5652	ホ・ルト Bolt ウォータハ・イフ・シール(ロワ)	3	3	3	
15-30	350-65014-0	Water Pipe Seal (Lower)	1	1	1	
15-31	3C8-66011-0	クラッチカム Clutch Cam カムロット* S	1	1	1	
15-32	3H8-66012-1	Cam Rod "S"	1	1	1	for Transom "S"
	3H8-66013-1	カムログド C Cam Rod "L" スプリケモン、3-12	1	1	1	for Transom "L"
15-33	951407-0312	スプリグ し ブ、3ー12 Spring Pin, 3-12 カムロット・ブ・ッシング	2	2	2	
15-34	398-66031-0	Cam Rod Bushing O リング、2.4-5.8	1	1	1_	
15-35	332-66021-0	O リング、2.4-3.6 O-Ring, 2.4-5.8 O リング、3.5-36	2	2	2	
15-36	336-62415-0	O リング 、3.3-36 O-Ring, 3.5-36 カムロット ブッシング ストッハ [°]	1	1	1	
15-37	332-66033-0	Cam Rod Bushing Stopper ホ*ルト	1	1	1_	
15-38	910113-6512	が ルト Bolt シフトロット・	1	1	1	
15-39	3H8-66215-1	Shift Rod シフトロット・ショイント	1	1	1	
15-40	3C8-66241-0	Shift Rod Joint スプリグセン、3-12	1	1	1	
15-41	951403-0312	スプッグ こう、3-12 Spring Pin, 3-12 シフトロット*ク*ロメット	2	2	2	
15-42	3R3-66226-0	Shift Rod Grommet プロペラハート・ウェアキット	1	1	1	
15-43	3V9-87326-0	Propeller Hard Wear Kit	1 '	set		
			-			
			-			

シフト&ストップスイッチ Fig. 16 SHIFT & STOP SWITCH

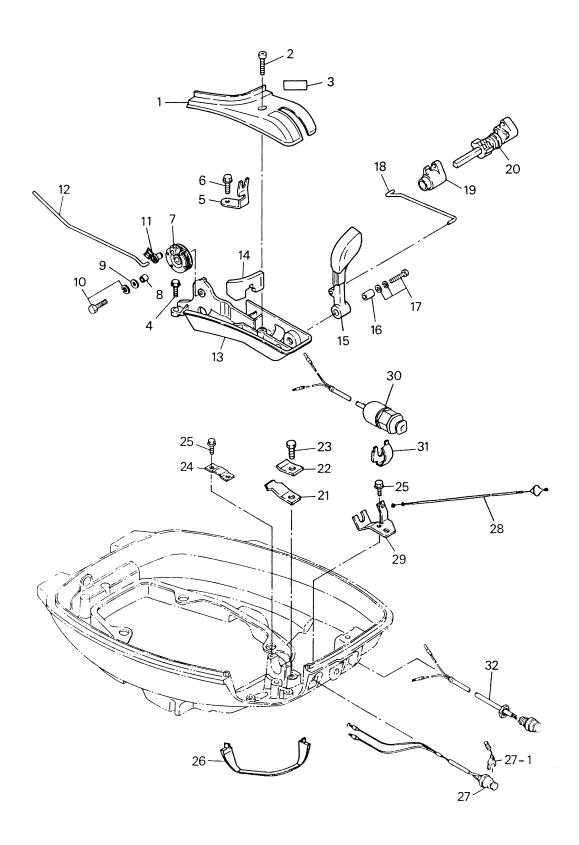


————— 見出番号	部品番号			数(_	
Ref. No.	Part No.	Description	18 B2	15 B2	F 9.9 B2	Remarks
16-1	3R3-67481-0	シフトレハ・ーフ・ラケットカハ・ー Shift Lever Bracket Cover	1	1	1	for MF & EF
16-2	922513-5630	スクリュ Screw	1	1	1	for MF & EF
16-3	3V9-67578-0	シフトテ [*] カル(F, N, R) Shift Decal (F, N, R)	1	1	1	for MF & EF
16-4	910113-5620	ホルト Bolt	2	2	2	or 910103-5620 for MF & EF
16-5	3R3-63508-0	スロットルワイヤフ・ラケット Throttle Cable Bracket	1	1	1	for MF & EF
16-6	910113-5625	ポルト Bolt	1	1	1	or 910103-5625 for MF & EF
16-7	3R3-63611-0	スロットルト・ラム Throttle Dram カラー、6.2-9-7.4	1	1	1	for MF & EF
16-8	3A0-76079-0	77 6.2-9-7.4 Collar, 6.2-9-7.4 7ッシャ、6.5-16-1.5	1	1	1	for MF & EF
16-9	3R0-66308-0	アクタヤ、0.5 10 1.5 Washer, 6.5-16-1.5 ホルト	1	1	1	for MF & EF or 910103-0620
16-10	910113-0620	Bolt ロット・スナップ、3-B	1	1_	1	for MF & EF
16-11	346-67196-1	Rod Snap, 3-B Հิตาราการ	1	1	1	for MF & EF
16-12	3R3-63617-1	Throttle Rod シフトレハ・ーフ・ラケット	1	1	1	for MF & EF
16-13	3R3Q67480-0	Shift Lever Bracket シフトレハーロット ケロメット	1	1	1	for MF & EF
16-14	3R3-66260-0	Shift Lever Rod Grommet シフトレバー	1	1	1	for MF & EF
16-15	3R3-66110-0	Shift Lever カラー、6.5-10.5-22.6	1	1	1	for MF & EF
16-16	3R3-66124-0	Collar, 6.5-10.5-22.6 ボルト	1	1	1	for MF & EF or 910103-5635
16-17	910113-5635	Bolt シフトレハ・ーロット・	1	1	1	for MF & EF
16-18	3R3-66135-1	Shift Lever Rod シフトアーム	1	1	1	for MF & EF
16-19	3R3-66122-0	Shift Arm シフトレハ・ーシャフト	1	1	1	for MF & EF
16-20	3R3-66130-0	Shift Lever Shaft シフトレハーストッハ゜	1	1	1	
16-21	3C8-66112-0	Shift Lever Stopper シフトレハーストッパプレート	1	1	1	
16-22 16-23	3C8-66116-0 910113-5614	Shift Lever Stopper Plate ボルト Bolt	1	1	1	ov 010102-5614
16-24	3R3-66145-0	シフトレハ・ーシャフトホルダ Shift Lever Shaft Holder	1	1	1	or 910103-5614
16-25	910113-5616	ホル Bolt	3	3	3	or 910103-5616
16-26	3R3-67484-0	シフトレハ・ーフ・ラケットシール Shift Lever Bracket Seal	1	1	1	0. 010100 0010
16-27	398-06830-0	ストップ スイッチ Stop Switch	1	1	1	for MF & EF
16-27-1	353-06821-0	ストップ スイッチロック(ロープ 付) * Stop Switch Lanyard		1	1	for MF & EF
16-28	3R3-05217-0	スタータロックケーフ・ル Starter Lock Cable	1	1	1	10. III G EI
16-29	3R3-76081-0	ニュートラルスイッチプラケット Neutral Switch Bracket	1	1	1	
	1 2.10 70001 0		' '	<u> </u>		

シフト&ストップスイッチ Fig. 16 SHIFT & STOP SWITCH

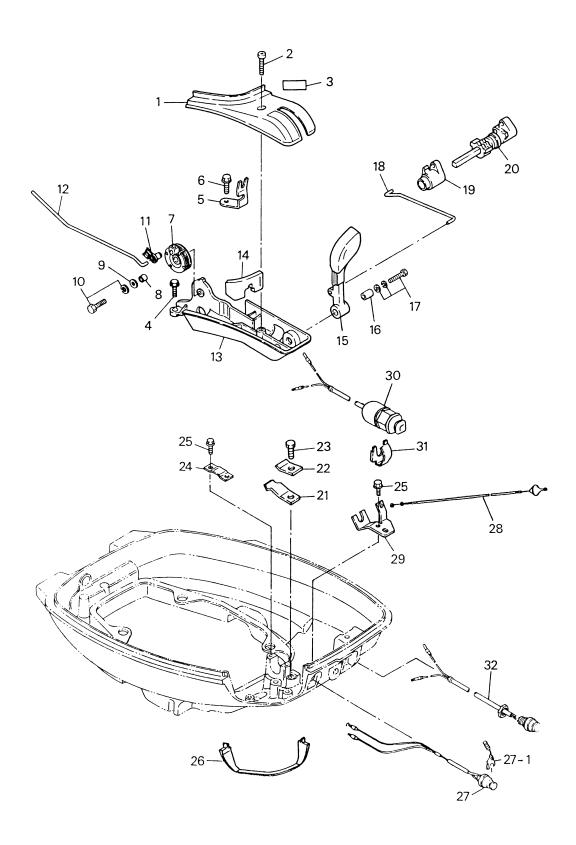


見出番号	部品番号	部 品 名	【 F	数 (F	Q'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18	15 B2	9.9	Remarks
16-30	398-76080-0	ニュートラルスイッチ Neutral Switch ニュートラルスイッチアクチュエータ	1	1	1	for EF
16-31	398-76083-0	Neutral Switch Actuator	1	1	1	for EF
16-32	361-76026-0	メインスイッチ Main Switch	1	1	1	for EF
-						
	:		ļ			
			<u> </u>			
			-			
			-			
-			-			
			-			
			-			
	1		<u> </u>			
			-			
-						
	L	1	Ь	L	Ц	

シフト(EPモデル用) Fig. 17 SHIFT (For EP)

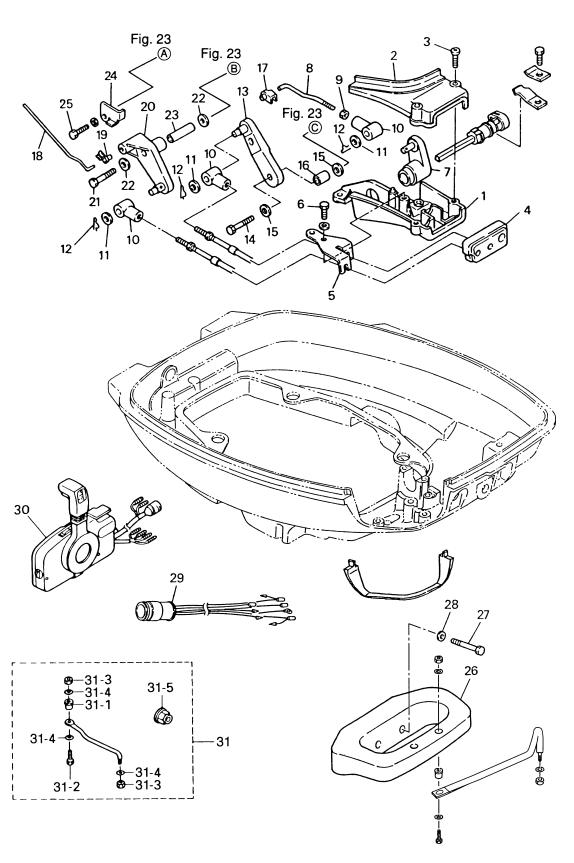

 見出番号	部品番号		但 F	数(F	Q'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 B2	15 B2	9.9	Remarks
17-1	3R3Q67482-0	リモートコントロールステー Remote Control Stay	1	1	1	for EP
17-2	3R3-67483-0	リモートコントロールステーカバー Remote Control Stay Cover	1	1	1	for EP
17-3	922513-5630	スクリュ Screw ケープ・ルク・ロメット	2	2	2	for EP
17-4	3R3-83732-0	Cable Grommet ケーブルグリップ	1	1	1	for EP
17-5	3R3-83820-0	Cable Clip ホルト	1_	1	1	for EP
17-6	910113-5616	Bolt シフトアーム(リモートコントロール)	1	1	1	for EP
17-7	3R3-66128-0	Shift Arm (Remote Control) シフトレハ・ーロット・	1	1	1	for EP
17-8	3R3-66134-1	Shift Lever Rod ナット	1	1	1	for EP
17-9	930103-0500	Nut ケーフ・ルシ・ョイント	1	1	1_	for EP
17-10	3B7-83715-1	Cable Joint ワッシャ、8.5-18-1.6	3	3	3	for EP or 353-83719-0
17-11	3AA-83719-0	Washer, 8.5-18-1.6 スナップピン、d=8	3	3	3	for EP
17-12	951603-0800	Snap Pin, d=8 シフトレバー(リーモトコントロール)	3	3	3_	for EP
17-13	3R3-66129-0	Shift Lever (Remote Control) ホルト	1	1	1	for EP
17-14	910113-0625	Bolt フッシャ、6-16-1.5	1	1	1	for EP
17-15	3R0-66308-0	Washer, 6-16-1.5 π̄-, 6.2-9-9.3	1	1	1	for EP
<u>17-16</u> 17-17	353-76079-0 3C8-63733-0	Collar, 6.2-9-9.3 ロット*スナップ、5-3 Rod Snap, 5-3	1	1	1	for EP
17-18	3R3-63709-0	スロットルロット゛(リモートコントロール) Throttle Rod (Remote Control)	1	1	1	for EP
17-19	346-67196-1	ロット・スナップ・、φ3-B Rod Snap, φ3-B	1	1	1	for EP
17-20	3R3-83910-0	スロットルレハー (リモートコントロール) Throttle Lever (Remote Control)	1	1	1	for EP
17-21	910113-0645	ホ [*] ルト Bolt	1	1	1	for EP
17-22	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	2	2	2	for EP
17-23	3R3-83913-0	カラー、6.2-9-30.8 Collar, 6.2-9-30.8	1	1	1_	for EP
17-24	3R3-83914-0	スロットルレハ・ーストッハ。 Throttle Lever Stopper	1	1	1	for EP
17-25	910113-5616	ホ'ルト Bolt	1	1_	1	for EP
17-26	3V5Q62001-0	ステアリング・プ・ラケット Steering Bracket + * it L	1	1	1	for EP
17-27	916113-1045	ホ*ルト Bolt ワッシャ	2	2	2	for EP
17-28	940113-1000	ソックヤ Washer コートプッシ A	2	2	2	for EP
17-29	3R3-76110-0	コート アック A Cord Ass'y "A" リモートコントロールホ*ックス(RC5B)	1	1	1_	for EP UNIQUE
17-30	3B7Q84340-2	Remote Control Box (RC5B)	1	1	1	for EP


シフト(EPモデル用) Fig. 17 SHIFT (For EP)

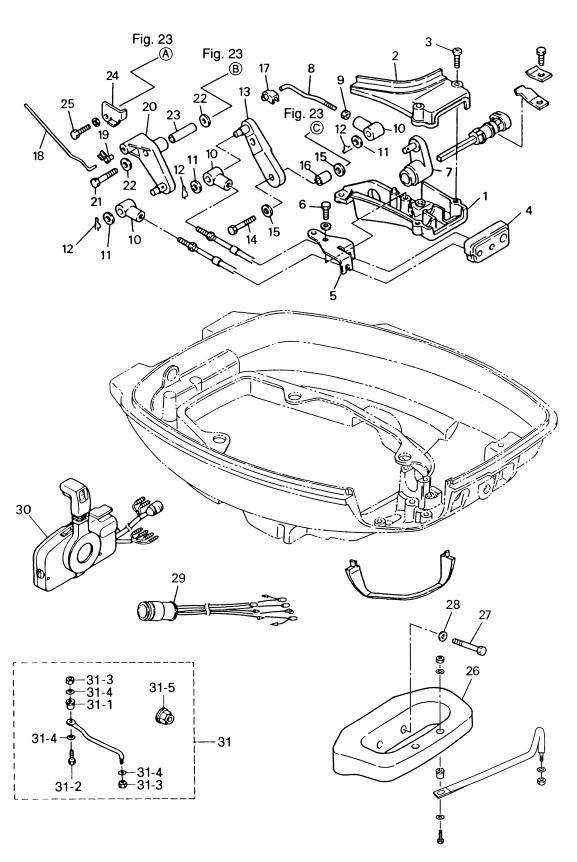

見出番号	部品番号	部 品 名	但 F	数(F	Q'ty F	
Ref. No.	Part No.	Description	18 B2	15		Remarks
17-31	3E0-84905-0	ト [*] ラックリンク H Drag Link "H" ト [*] ラックリンクスへ [®] ーサ	1	1	1	for EP
17-31-1	3E0-84914-0	* Drag Link Spacer	1	1	1	for EP
17-31-2	3E0-84917-0	ポルト、3/8-50 * Bolt、3/8-50	1	1	1	for EP
17-31-3	353-84918-0	ナイロンナット、3/8 * Nylon Nut, 3/8 ワッシャ、9.6-18-2	2	2	2	for EP
17-31-4	353-84916-0	* Washer, 9.6-18-2 * Vasher, 9.6-18-2 ト*ラックリンクシールリンク*	3	3	3	for EP
17-31-5	3F3-84908-0	* Drag Link Seal Ring	1	1	1	for EP
-						
·						
-						


,						
					<u> </u>	
egate an annual property of						

スイベルブラケット Fig. 18 SWIVEL BRACKET

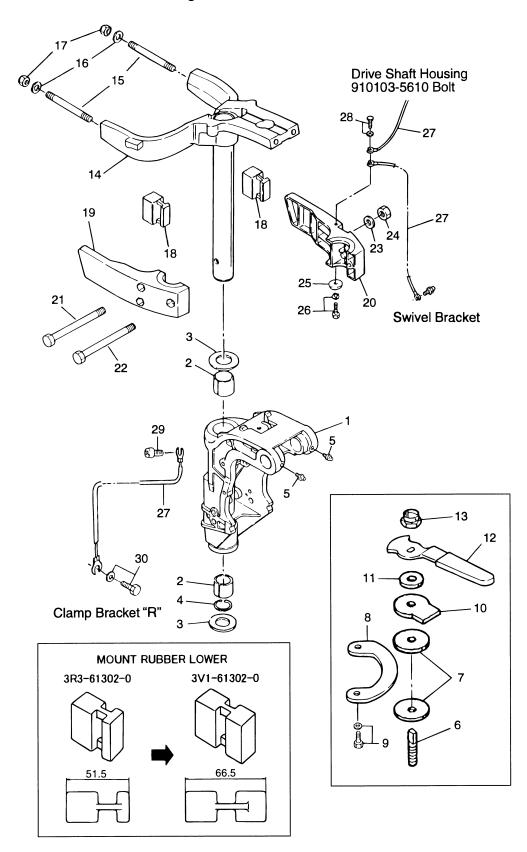


————— 見出番号	部品番号		但 F	数(F	ਹੇ'ty F	`
Ref. No.	Part No.	Description	18 B2	15 B2	9.9	Remarks
18-1	3V6Q62310-0	スイヘ・ルフ・ラケット Swivel Bracket	1	1	1	New for 3V6 Type Clamp Bracket
	3R3Q62310-1	スイヘルプラケット Swivel Bracket	(1)			Old for 3G2 Type Clamp Bracket
18-2	3R3-62417-0	フ*ッシンク*、28-31-35 Busing, 28-31-35	2	2	2	
18-3	3H8-62423-1	スラストプレート、28.5-48-1 Thrust Plate, 28.5-48-1	2	2	2	
18-4	3H8-62415-0	O リング、3.5-25.7 O-Ring, 3.5-25.7	1	1	1	
18-5	344-67177-0	ケリスニップル Grease Fitting	3	3	3	
18-6	3R3-62445-0	コ パイロットホブルト Co-Pilot Bolt コ パイロットディスク	1	1	1	for MF & EF
18-7	3R3-62449-0	コ ハ 1 ロット フィスク Co-Pilot Disk コ パ 1 ロットフ レート	2	2	2	for MF & EF
18-8	3R3-62447-0	Co-Pilot Plate ボルト	1	1	1	for MF & EF
18-9	910113-5616	Bolt コ パイロットワッシャ	2	2	2	for MF & EF
18-10	3R3-62448-1	Co-Pilot Washer ワッシャ、8.1-20-0.8	1	1	1	for MF & EF
18-11	3R3-62443-0	Washer, 8.1-20-0.8 コ パ イロットハント ル	1	1	1	for MF & EF
18-12	3R3-62441-0	Co-Pilot Handle ナイロンナット (2T)、M8-P1.25	1	1	1	for MF & EF
18-13	3V5-62442-0	Nylon Nut (2T), M8-P1.25 ステアリング・シャフト	1	1	1	for MF & EF
18-14	3R3Q62010-1	Steering Shaft スタット ホルト、10-95	1	1	1	
18-15	3R3-61313-1	Stud Bolt, 10-95 ワッシャ	2	2	2	
18-16	940113-1000	Washer ナイロンナット	2	2	2	
18-17	930403-1000	Nylon Nut ラバーマウント (ロワ)	2	2	2	for ※ 5 (Page 32)
18-18A	3V1-61302-0	Rubber Mount (Lower) ラパーマウント (ロワ)	2	2	2	New for ※ 6 (Page 32)
<u>18-18B</u>	3R3-61302-0	Rubber Mount (Lower) マウントブラケット(ライト)	(2)	(2)	(2)	Old for ※ 5 (Page 32)
18-19A	3H8Q61401-2	Mount Bracket (Right) マウントブラケット (ライト)	1	1	1	for 3V1-61302-0 Rubber for ※ 6 (Page 32)
18-19B	3H8Q61401-0	Mount Bracket (Right) マウントブラケット (レフト)	(1)	(1)	(1)	for 🔆 5 (Page 32)
18-20A	3H8Q61402-2	Mount Bracket (Left) マウントブラケット (レフト)	1	1	1	for 3V1-61302-0 Rubber for ※ 6 (Page 32)
18-20B	3H8Q61402-0	Mount Bracket (Left) ポルト		(1)		for 3R3-61302-0 Rubber
18-21	916113-0885	Bolt ホルト	2	2	2	
18-22	916113-0855	Bolt ワッシャ、8.1-16-1.5	1	1	1	
18-23	3P0-66233-0	Washer, 8.1-16-1.5 ナット	3	3	3	
18-24	930113-0800	Nut 7/-1	3	3	3	
18-25	338-60218-2	Anode ホルト	1	1	1	
18-26	910103-5620	Bolt	1	1	1	

スイベルブラケット Fig. 18 SWIVEL BRACKET

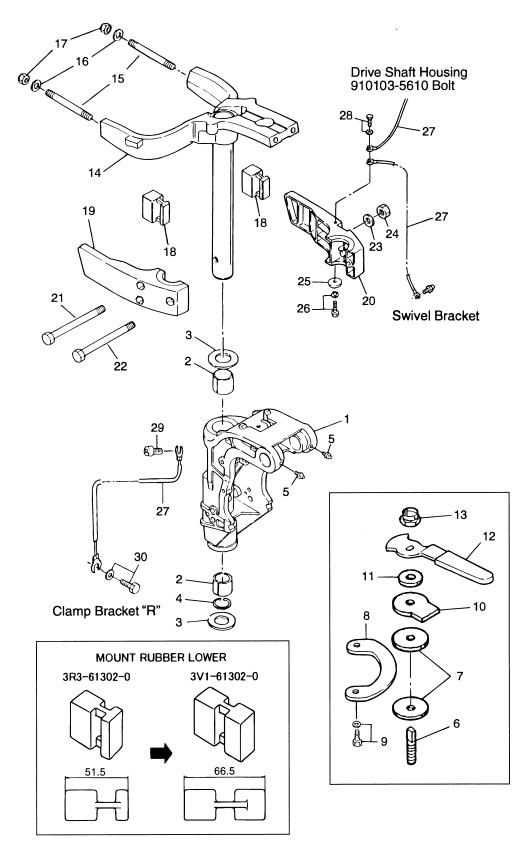


見出番号	部品番号	部 品 名	F	数(F	Q'ty F	
Ref. No.	Part No.	Description	18 B2	15 B2	9.9	Remarks
18-27	398-62396-1	アースワイヤ Ground Cable	3	3	3	L=130
18-28	910103-5610	ホ [*] ルト Bolt スクリュ	2	2	2	
18-29	921503-0610	Screw	1	1	1	Swivel Bracket
18-30	910103-5612	ቱ*ル⊦ Bolt	1	1	1	Clamp Bracket "R"
			_			
			-			
-						
-						
<u></u>						
-			-			
4-2		economic and annual section of the s				
- de la companya della companya della companya de la companya della companya dell						
			-			
				ļ		
			ļ	_		
				_		
-			-			
			<u></u>	L		

クランプブラケット&リバースロック Fig. 19 CLAMP BRACKET & REVERSE LOCK

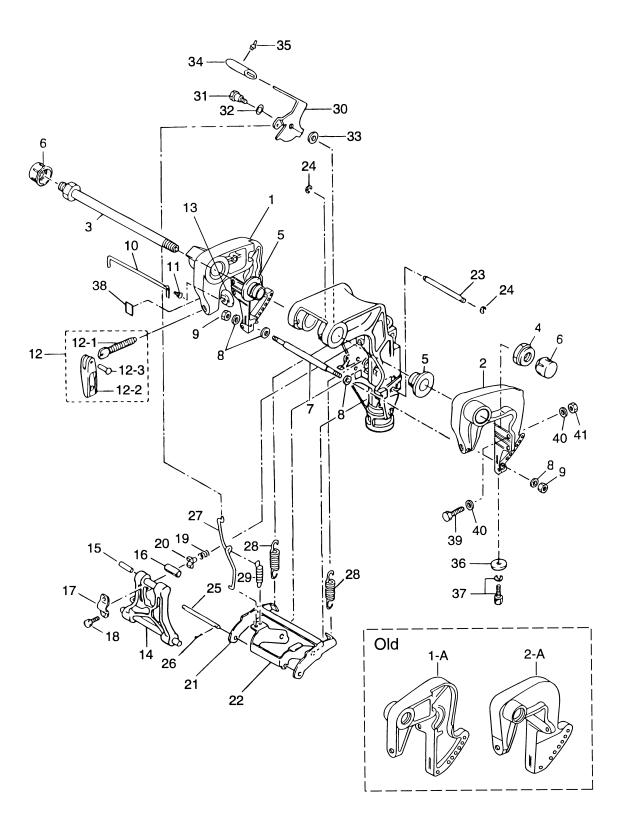


見出番号	部品番号	部 品 名		数(F	Q'ty F	備 考
Ref. No.	Part No.	Description	18 B2	15 B2	9.9	Remarks
19-1	3V6Q62112-0	クランプフラケット(ライト) Clamp Bracket (Right)	1	1	1	New Starboard
19-1A	3G2Q62112-1	クランプ ブラケット (ライト) Clamp Bracket (Right)	(1)	(1)	(1)	
19-2	3V6Q62113-0	クランプ ブラケット (レフト) Clamp Bracket (Left)	1_	1	1	New Port
19-2A	3G2Q62113-1	クランプ・ブラケット(レフト) Clamp Bracket (Left)	(1)	(1)	(1)	
19-3	3AC-62191-0	スイヘブルフブラケットシャフト Swivel Bracket Shaft	1	1	1	Bracket Bolt or 346-62191-0
19-4	346-62124-1	ナイロンナット、7/8 Nylon Nut, 7/8	1	1	1	
19-5	349-62126-0	ブラケットシャフトブッシング Bracket Shaft Bushing	2	2	2	
19-6	346-62127-0	ブラケットシャフトキャップ Bracket Shaft Cap	2	2	2	MF & EF
19-7A	3V6-62117-0	テ*ィスタンスピ [®] ース Distance Piece テ*ィスタンスピ [®] ース	1	1	1	New for 3V6 Type Clamp Bracket Old
19-7B	350-62117-1	フィステンスと 一人 Distance Piece ワッシャ	(1)	(1)	(1)	for 3G2 Type Clamp Bracket
19-8	940113-0600	アクマ Washer ナット	4	4	4	
19-9	930113-0600	Nut スラストロット・	2	2	2	
19-10	350-62121-1	Thrust Rod スラストロット・スフ・リンク	1	1	1	
19-11	369-62122-2	Thrust Rod Spring クランプスクリュアッシ	1	1	1	
19-12	398Q62100-0	Clamp Screw Ass'y クランプ スクリュ	2	2	2	
19-12-1	398-62103-0	* Clamp Screw クランプ・スクリュハント・ル	2	2	2	
19-12-2	332Q62102-1	* Clamp Screw Handle リヘット、3-22	2	2	2	
19-12-3	3C8-62104-1	* Rivet, 3-22 クランプスクリュハット	2	2	2	
19-13	332-62101-0	Clamp Screw Pad チルトストッパ [°]	2	2	2	
19-14	3G2Q62431-0	Tilt Stopper スプリングセン、5-35	1	1	1	
19-15	951403-0535	Spring Pin, 5-35 プッシング、8.2-10-26.5	1	1_	1	
19-16	350-62437-0	Bushing, 8.2-10-26.5 チルトストッパ・セットプ・レート	1	1	1	
19-17	350-62439-1	Tilt Stopper Set Plate ボルト	1	1	1	
19-18	910113-5818	Bolt チルトストッパ [°] フリクションスプ [°] リンク [*]	2	2	2	
19-19	3C8-62421-1	Tilt Stopper Friction Spring セットピース	1	1	1	
19-20	346-62438-0	Set Piece リパースロック A	1	1	1	
19-21	3G2-66351-0	Reverse Lock "A" リパースロックアーム	1	1	1	
19-22	3G2-66313-1	Reverse Lock Arm リパースロックシャフト A	1	1	1	
19-23	3G2-66319-1	Reverse Lock Shaft "A" E リング、d=6	1	1	1	
19-24	945303-0600	E-Ring, d=6	2	2	2	

クランプブラケット&リバースロック Fig. 19 CLAMP BRACKET & REVERSE LOCK

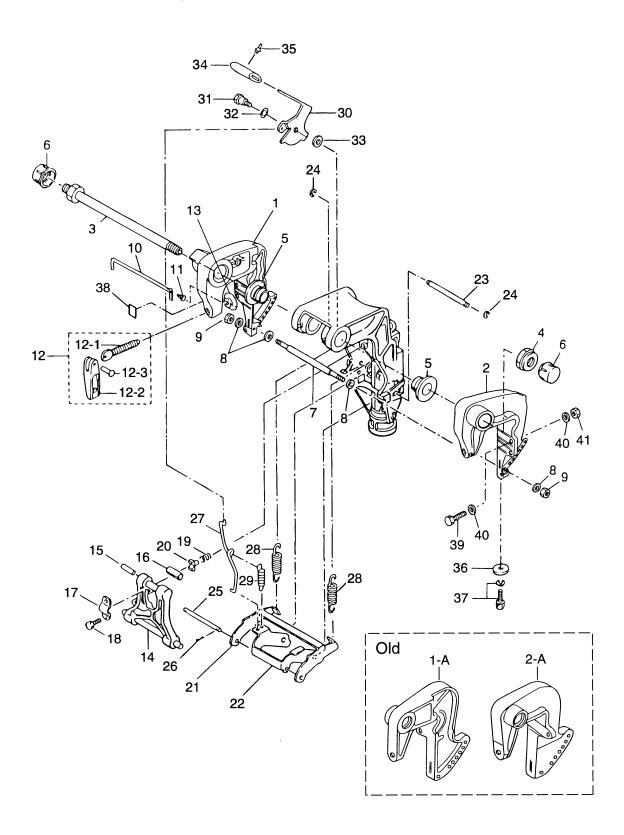


見出番号	部品番号	部 品 名	F F	□数(F	y ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 B2	15	9.9	Remarks
		リハ゛ースロックロット゛ A				
19-25	3G2-66321-0	Reverse Lock Rod "A" スプリットピン、2-12	1	1	1	
19-26	951503-0212	Split Pin, 2-12	1	1	1	
19-27	3G2-66312-0	リハースロックリンク A Reverse Lock Link "A"	2	2	2	
19-28	3G2-66331-0	リハ・ースロックスプリンク Reverse Lock Spring	2	2	2	
19-29	350-66315-0	リハ・ースロックリンクスプリンク Reverse Lock Link Spring	1	1	1	
		リハ゛ースロックリンクレハ゛ー				
19-30	3G2-66311-0	Reverse Lock Link Lever リバースロックレバーシャフト	1	1	1	
19-31	3V9-05254-0	Reverse Lock Lever Shaft ウェープ ワッシャ、d=8	1	1	1	
19-32	941403-0800	Wave Washer, d=8	1	1	1_	
19-33	3R0-66308-0	ワッシャ、6−16−1.5 Washer, 6−16−1.5	1	1	1	
19-34	346-66333-0	リハ・ースロックレハ・ーク・リッフ。 Reverse Lock Lever Grip	1	1	1	
19-35	346-66334-0	ク [*] リップ [°] ストッハ [°]	1	1	1	# 1 day
		Grip Stopper アノート・				
19-36	338-60218-2	Anode ホ*ルト	1	1	1	
19-37	910103-5620	Bolt コ ハ゜イロットテ・カル	1	1	1	
19-38	3H8-72049-0	Co-Pilot Decal	1	1	1	
19-39	916113-0885	ホ゛ルト Bolt	2	2	2	オプ [°] ション Option
19-40	940113-0800	ワッシャ Washer	4	4	4	オプション Option
19-41	930113-0800	ナット Nut	2	2	2	オプ [°] ション Option
19-41	930113-0000	Nut		-	-	Option
				1	-	
				-	-	
					-	
-						
				+	+-	

ボトムカウル Fig. 20 BOTTOM COWL

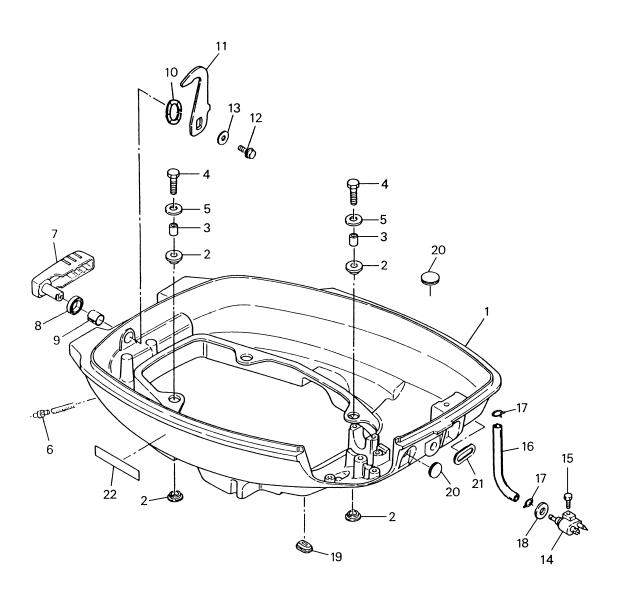


見出番号	部品番号	部 品 名	但 F	数(F	⊋'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 B2	15	9.9	Remarks
20-1	3R3Q67100-0	ホ*トムカウル Bottom Cowl	1	1	1	モータカバー(ロワ) Motor Cover (Lower)
20-2	346-67113-0	ラハーマウント、8.5-14-2.5 Rubber Mount, 8.5-14-2.5	8	8	8	
20-3	346-67114-0	スペーサ、6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7 ホ'ルト	4	4	4	
20-4	910113-0630	Bolt ワッシャ、6.5-21-1	4	4_	4	
20-5	346-67115-0	Washer, 6.5−21−1 ウォータニップル	4	4	4	
20-6	353-01138-0	Water Nipple フックレバー	1	1	1	
20-7	3R3Q67141-0	Hook Lever フックレハーシールリング	1	1	1	
20-8	338-67147-0	Hook Lever Seal Ring フッシング、14-16.5-17.7	1	1	1	
20-10	350-67105-0 941403-1400	Bushing, 14-16.5-17.7 ウェーブワッシャ、d=14 Wave Washer, d=14	1	1	1	
20-11	3R3-67142-0	カパーフック Cover Hook	1	1	1	
20-12	910113-6612	ホ・ルト Bolt	1	1	1	
20-13	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5 フュエルコネクタ(エンシ [*] ン、メール)	1	1	1	
20-14	394-70260-0	フュールコイクタ(エファ フ、トール) Fuel Connector (Engine, Male) ホブルト	1	1	1	
20-15	910113-5625	Bolt ゴムホース	1	1	1_	
20-16	98AB-5-0350	Rubber Hose ว/บุวว ๊ φ 10	1	1	1	
20-17	338-02215-0	Clip	2	2	2	
20-18 20-19	3R3-67082-0 3B2-63624-0	Fuel Connector Grommet ว้ามงาห Grommet	1	1	1	
20-20	345-67117-0	ታ በታット、17-2.7 Grommet, 17-2.7	1	1	1	2 for EP
20-21	3R3-67162-0	パッテリコート゚ク゚ロメット Battery Cable Grommet	1	1	1	
20-22	3H6-67572-0	ストーリッジデカル Storage Decal	1	1	1_	
			_			
-			1			
	1		ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	<u> </u>	I	1

トップカウル Fig. 21 TOP COWL

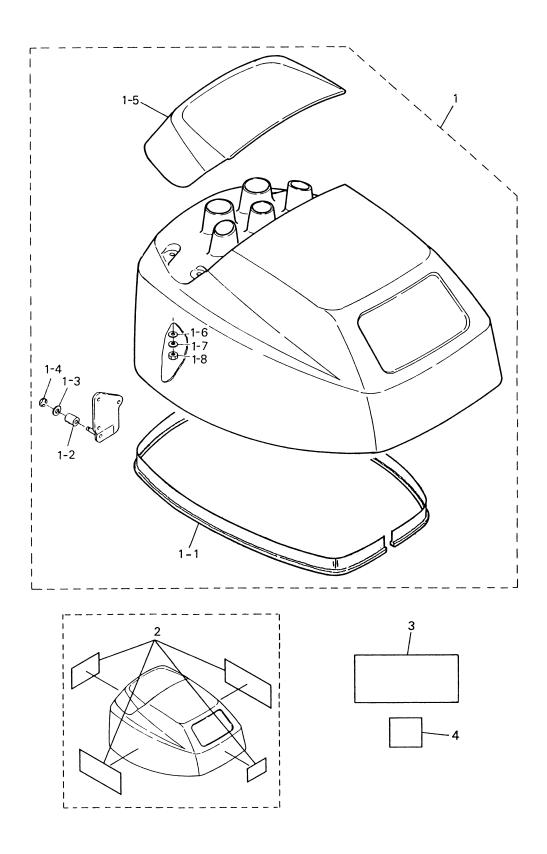

見出番号	部品番号	部 品 名	但 F	数(F	⊋'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 B2	15 B2	9.9	Remarks
21-1	3V9Q67500-1	トップ カウル Top Cowl	1	1	1	Motor Cover (Upper) UNIQUE
21-1-1	3S9-67501-0	トップ [°] カウルシール * Top Cowl Seal	1	1	1	
21-1-2	3R3-67517-0	П-7、6.5-11-14 * Roller, 6.5-11-14	1	1	1	
21-1-3	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 * Washer, 6-16-1.5	1	1	1	
21-1-4	945303-0500	E リング、d=5 * E-Ring, d=5	1	1	1	
21-1-5	3R3Q67521-0	チルトハント・ル * Tilt Handle	1	1	1	
21-1-6	3R0-66308-0	ワッシャ、6−16−1.5 * Washer, 6−16−1.5 スプ [°] リンク [*] ワッシャ	4	4	4	
21-1-7	941303-0600	メアリンケ ソックヤ * Spring Washer ナット	4	4	4	
21-1-8	930113-0600	* Nut - デカルセット	4	4	4	
21-2	3V9Q87801-1	ファット Decal Set デカルセット	1	-	-	UNIQUE
	3V6Q87801-0	Decal Set デカルセット	-	1	-	UNIQUE
	3V5Q87801-0	Decal Set コーションデ カル A	-	-	1	UNIQUE
21-3	3R0-72180-0	Caution Decal "A" オイルプレッシャテ カル	1	1	1	
21-4	3H6-76199-0	Oil Pressure Decal	1	1	1	
•						


セパレートフュエルタンク Fig. 22 SEPARATE FUEL TANK

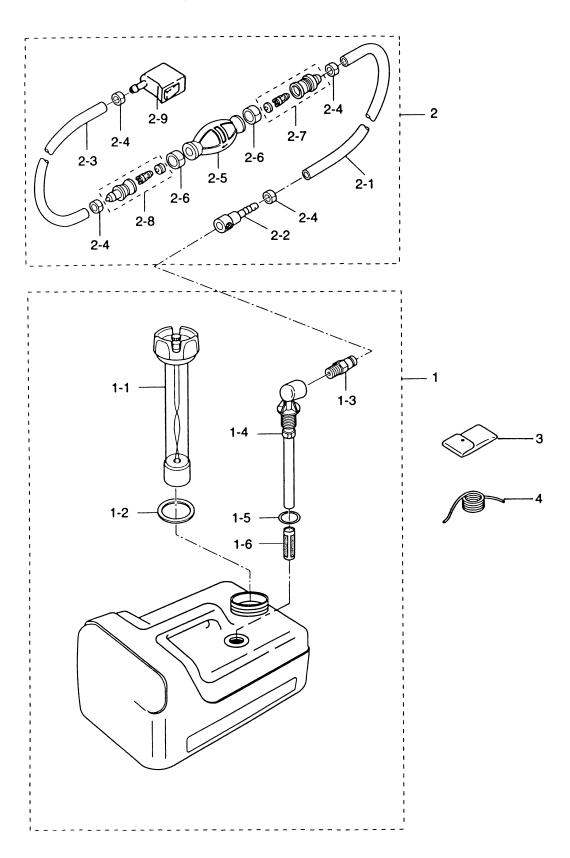

見出番号	部品番号	部 品 名	但 F	数(F	Q'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 B2	15	9.9 B2	Remarks
22-1	3B2-70167-0	フュエルタンク(12L、プラスチック) Fuel Tank (12L, Plastic)	1	1	1	UNIQUE
22-1-1	3B2-70050-0	フュエルケーシ`ヘ`ンティト`キャップ * Fuel Gauge Vented Cap	1	1	1	
22-1-2	3C7-70021-0	タンクキャップ オスケット * Tank Cap Gasket	1	1	1	
22-1-3	3E0-70270-0	メイルクイックコネクタ * Male Quick Connector フュエルヒックアップ・エルホ・	1	1_	1	
22-1-4	3B2-70155-0	* Elbow Tubing and Clamp Ass'y O リンケ	1	1	1	
22-1-5	3C7-70199-0	* O-Ring フィルタ	1	1	1	
22-1-6	3C7-70113-0	* Filter プライマハ・ルフ・アッシ	1	1_	1	
22-2	3H6-70200-0	Primer Bulb Ass'y ゴムホース	1	1	1	
22-2-1	98AB-7-1600	* Rubber Hose フュエルコネクタ(タンク、フィメール)	1_	1	1	
22-2-2	3B2-70281-0	* Fuel Connector (Tank side, Female) ゴムホース	1	1	1	
22-2-3	98AB-7-0700	* Rubber Hose クランプ	1	1	1_	
22-2-4	332-70201-0	* Clamp プライマハ・ルフ・	4	4	4	
22-2-5	3C7-70211-0	* Primer Bulb クランプ	1	1	1	
22-2-6	3C7-70217-0	* Clamp ジョイントアッシ IN	2	2	2	
<u>22-2-7</u> 22-2-8	3C7-70220-1 3C7-70224-1	* Joint Ass'y (Inlet) ジョイントアッシ OUT * Joint Ass'y (Outlet)	1	1	1	
22-2-9	394-70250-0	フュエルコネクタ(エンジン、フィメール) * Fuel Connector (Engine side, Female)	1	1	1	
22-3	3H6-72100-0	ツール Tool	1	1	1	
22-4	3B7-72201-0	П−7° Rope	1	1	1	φ 6-1600


			ļ		<u> </u>	
			<u> </u>			
·						
			<u> </u>			

オプショナルパーツ(アクセサリー) Fig. 23 OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES)

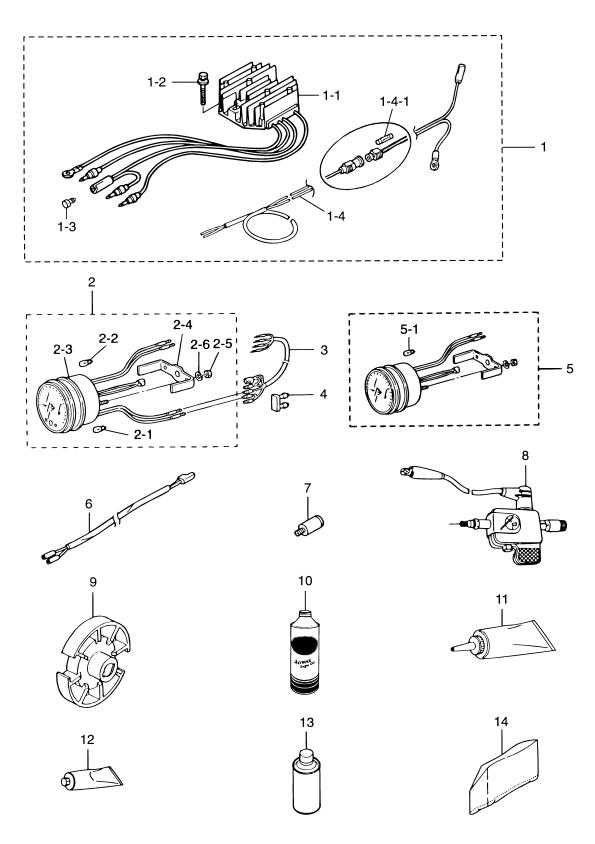

見出番号	部品番号	部 品 名	☐ F	数(F)'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 B2	15 B2		Remarks
23-1	3R3-76160-0	レクチファイヤキット Rectifier Kit	1 set	1 set	1 set	
23-1-1	3V9-76060-0	レクチファイヤ * Rectifier	1	1	1	
23-1-2	910103-5625	ポルト * Bolt	2	2	2	
23-1-3	3A3-76037-0	ケーブルターミナルプラグ * Cable Terminal Plug	1_	1	1	
23-1-4	361-76161-0	ェクステンションコート* * Extension Cord	1_	1	1	L=2150
23-1-4-1	346-76212-0	L1-X* (15A) ** Fuse (15A)	1	1	1	Selector "12P"
23-2	3N8-72640-1	タコメータ(オイルランフ [®] 付) Tachometer (with Oil Lamp)	1	1		for EP
23-2-1	3B7-72658-0	オイルバルブ、12V-1.7W * Oil Bulb, 12V-1.7W	1	1_	1	for EP
23-2-2	3B7-72659-0	メータバルプ、12V-1.7W * Meter Bulb, 12V-1.7W	1	1	1	for EP
23-2-3	3B7-72656-0	メータタンハ。 * Meter Damper	1	1_	1	for EP
23-2-4	3B7-72661-0	フィティング・フ・レート * Fitting Plate	1	1	1	for EP
23-2-5	930203-0500	ナット * Nut	2	2	2	for EP
23-2-6	941303-0500	スプ [°] リング [*] ワッシャ * Spring Washer メータリート [*] ワイヤ	2	2	2	for EP L=2000
23-3	3A3-72537-0	Meter Lead Cable ケーブルターミナルフ [®] ラク	1	1	1	for EP
23-4	353-76037-0	Cable Terminal Plug	1	1	1_	for EP Selector "12P"
23-5	3B7-72530-2	タコメータ(オイルランプ 無) Tachometer (with out Oil Lamp) メータバルブ、12V-1.7W	1	1	1	for MF & EF
23-5-1	3B7-72659-0	* Meter Bulb, 12V-1.7W * Jンータリート・フィヤ	1	1	1	for MF & EF
23-6	361-72539-0	Tachometer Lead Cable	1	1	1	for MF & EF
23-7	336-60007-0	フラッシング・アタッチメント Flushing Attachment	1	1	1	
23-8	3F3-72540-0	スパークテスタ Spark Tester	1	1	1	
23-9	362-64111-0	¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬	1	1	1	
23-10	3AC-72300-0	エンジンオイル (1L) Engine Oil (1L)	1	1	1	N.A.F.N.
23-11	332-72306-0	キ*ヤオイル (500mL) Gear Oil (500mL)	1	1	1	20 tubes/case N.A.F.N.
23-12	332-72309-0	5' 1/λ (250g) Grease (250g)	1	1	1	24 tubes/case N.A.F.N.
23-13	3AC-72326-0	スプレー (アクアマリンプルー) Touch-up Paint (Aquamarine Blue)	1	1	1	N.A.F.N.
23-14	334-72312-0	ピュールモータカバー (L) Vinyl Motor Cover (L)	1	1	1	UNIQUE
			-			

アッセンブリ、キット Fig. 24 ASSEMBLY, KIT

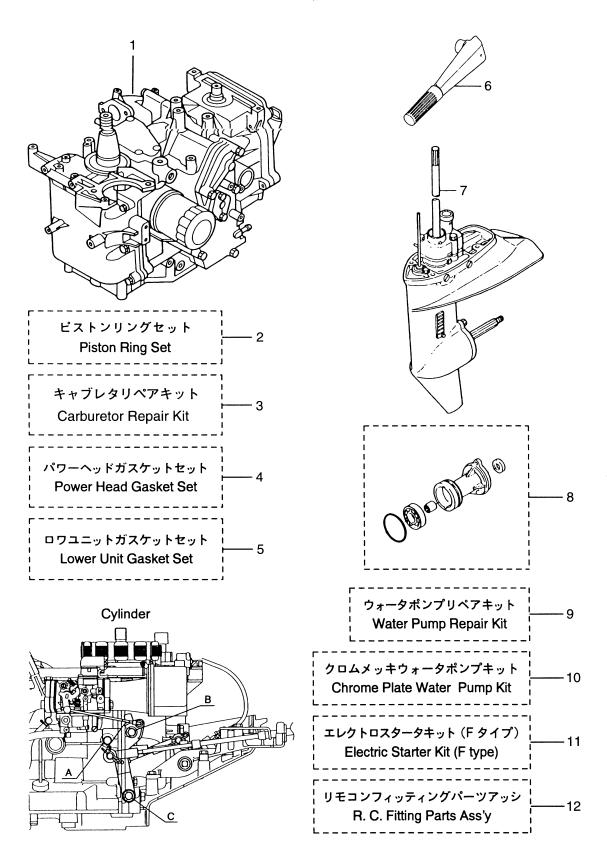

Ref. No. Part No. Description				1 /14	米 左 (7'4	
Ref. No. Part No. Description B2	見出番号	部品番号	部 品 名				備 考
24-1 399887100-1 Engine Short Block	Ref. No.	Part No.			15	9.9	
3DUB87100-0 Engine Short Block (For EU)	24-1	3V9B87100-1	Engine Short Block	1		-	(3V6-006008-0)
3H8B87100-2 Engine Short Block - 1 1 (3V6-006008-0) 24-2 3H6-87123-0 Piston Ring Set (STD) set set set	***************************************	3DUB87100-0	Engine Short Block (for EU)	1	-	-	with Camshaft 3DU-07010-0 Type
24-2 3H6-87123-0 Piston Ring Set (STD) set set set に		3H8B87100-2		-	1	1	
24-2 3H6-87123-0 Piston Ring Set (STD) set set set に			1°71>11>6°11				
346-0001-0 * Piston Ring Top は ストリッグ 2d は ストリッグ 3d 3d 5d	24-2	3H6-87123-0	Piston Ring Set (STD)	1 .	l '		
3H6-00012-0	-	3H6-00011-0	* Piston Ring Top	2	2	2	
3H6-00013-0 * Piston Ring Oil 2 2 2 2 2 2 1		3H6-00012-0	* Piston Ring 2nd	2	2	2	
24-2 3H6-87124-0 Piston Ring Set (0.5mm O/S) set set set set t		3H6-00013-0	* Piston Ring Oil				
3H6-00014-0	24-2	3H6-87124-0	Piston Ring Set (0.5mm O/S)	1			
3H6-00015-0		3H6-00014-0	* Piston Ring Top (0.5mm O/S)	2	2	2	
3H6-00016-0 * Piston Ring Oil (0.5mm O/S) 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		3H6-00015-0	* Piston Ring 2nd (0.5mm O/S)	2	2	2	
24-3 3R3-87122-1 Carburetor Repair Kit		3H6-00016-0		2	2	2	
24-3 3R3-87122-1 Carburetor Repair Kit			ナレフ*! カリム [®] マナ…!	1	1	1	
3R3-03222-0	24-3	3R3-87122-1	Carburetor Repair Kit	1 '		1	
922503-6414 * Screw		3R3-03222-0	* Float Chamber O-Ring	1	1	1	Fig. 5-1-1-1
369-03186-0 * Screw 3 3 3 5 Fig. 5-1-3 70-		922503-6414	* Screw	4	4	4	Fig. 5-1-2
3R3-03231-0 * Float		369-03186-0	* Screw	3	3	3	Fig. 5-1-3
3F3-03232-0 * Float Arm Pin 1 1 1 Fig. 5-1-5		3R3-03231-0	* Float	1	1	1_	Fig. 5-1-4
3R3-03239-0 * Float Valve 1 1 1 1 Fig. 5-1-6 クリップ・344-03244-0 * Clip 1 1 1 1 Fig. 5-1-7 スクリュ 3R3-03234-0 * Screw 1 1 1 1 Fig. 5-1-8 ラバーキャップ・346-03256-0 * Rubber Cap 1 1 1 1 Fig. 5-1-12 ドレンスクリュガスケット 3R3-03293-0 * Drain Screw Gasket 1 1 1 1 Fig. 5-1-16 キャブ・レタカハ・カ・オケット 3R3-03182-0 * Carburetor Cover Gasket 1 1 1 Fig. 5-1-18 ラバーフ・ツ 3R3-03311-1 * Rubber Boot 1 1 1 - Fig. 5-1-24		3F3-03232-0	* Float Arm Pin	1	1	1	
344-03244-0 * Clip		3R3-03239-0	* Float Valve	1	1	1	
3R3-03234-0 * Screw 1 1 1 1 Fig. 5-1-8		344-03244-0	* Clip	1	1	1	Fig. 5-1-7
346-03256-0 * Rubber Cap 1 1 1 1 Fig. 5-1-12 トレンスクリュガスケット 3R3-03293-0 * Drain Screw Gasket 1 1 1 1 Fig. 5-1-16 キャプレタカハーガスケット 3R3-03182-0 * Carburetor Cover Gasket 1 1 1 1 Fig. 5-1-18 ラハ・フ・ツ 3R3-03311-1 * Rubber Boot 1 1 - Fig. 5-1-24 24-4A 3V9-87121-1 Power Head Gasket Set set set set New ハプーヘット・ガスケットセット (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		3R3-03234-0	* Screw	1	1	1	Fig. 5-1-8
3R3-03293-0 * Drain Screw Gasket 1 1 1 1 Fig. 5-1-16 キャプレタカハーガスケット 3R3-03182-0 * Carburetor Cover Gasket 1 1 1 1 Fig. 5-1-18 ラハ・フ・ツ 3R3-03311-1 * Rubber Boot 1 1 - Fig. 5-1-24 24-4A 3V9-87121-1 Power Head Gasket Set set set New ハプーヘット・ガスケットセット (1) (1) (1) (1) 24-4B 3H8-87121-2 Power Head Gasket Set S		346-03256-0	* Rubber Cap	1	1	1	Fig. 5-1-12
3R3-03182-0 * Carburetor Cover Gasket 1 1 1 Fig. 5-1-18	-	3R3-03293-0	* Drain Screw Gasket	1	1	1_	Fig. 5-1-16
3R3-03311-1 * Rubber Boot 1 1 - Fig. 5-1-24 1 1 - Fig. 5-1-24 24-4A 3V9-87121-1 Power Head Gasket Set set set set set New ハプーヘット・ガスケットセット (1) (1) (1) (1) (1) (24-4B 3H8-87121-2 Power Head Gasket Set S	4874	3R3-03182-0	* Carburetor Cover Gasket	1	1	1	Fig. 5-1-18
24-4A 3V9-87121-1 Power Head Gasket Set set set set New (1) (1) (1) (1) (1) (24-4B 3H8-87121-2 Power Head Gasket Set s		3R3-03311-1		1	1	_	Fig. 5-1-24
24-4A 3V9-87121-1 Power Head Gasket Set set set set New (1) (1) (1) (1) (1) (24-4B 3H8-87121-2 Power Head Gasket Set s			Λ°Π_Λω, ξ*π*7. σως	1	1	1	
24-4B 3H8-87121-2 Power Head Gasket Set set set Old シリンダ・ヘット・カ・スケット	24-4A	3V9-87121-1	Power Head Gasket Set	set	set	set	New
	24-4B	3H8-87121-2	Power Head Gasket Set	1 ' '		1 ' '	Old
		3H8-01005-0	シリンタ ヘット カ スケット * Cylinder Head Gasket	1	1	1	

見出番号	部品番号	部 品 名	但 F	数(F	Q'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 B2	15	9.9	Remarks
24-4	3H8-01024-0	シリンダ ヘット カハーカ スケット * Cylinder Head Cover Gasket	1	1	1	
	3R0-07422-0	O リング、3.1-24.4 * O-Ring, 3.1-24.4	1	1	1_	Filler Cap
	3R3-02305-0	エキゾーストカバーカブスケット * Exhaust Cover Gasket	1	1	1	
	346-01032-0	サーモスタットキャップ ガ スケット * Thermostat Cap Gasket	1	1	1	
	3R3-01144-0	アノートキャップカスケット * Anode Cap Gasket	1	1	1	
	3R3-07432-1	プリーザ チャンハカハーカ スケット * Breather Chamber Cover Gasket	1	1_	1	
24-4A	3V9-07402-1	オイルハ°ンガ・スケット * Oil Pan Gasket	1	1	1	New Fig. 2-30
24-4B	3R3-07442-2	オイルパンプ・レートガスケット * Oil Pan Plate Gasket オイルシール、32-48-8	(2)	(2)	(2)	Old Fig. 2-30A
	3H8-00121-0	* Oil Seal, 32-48-8 オイルシール、32-44-9	1	1	1	Upper
	3R3-00121-0	* Oil Seal, 32-44-9 インテークマニホールト・カ・スケット	1	1	1	Lower
	3R3-02104-1	* Intake Manifold Gasket キャプレタかスケット	1	1	1	
	3R0-02011-0	* Carburetor Gasket O リング、1.9-38.8	2	2	2	
	3F3-02012-0	* O-Ring, 1.9-38.8 O リング、3.5-25.7	1	1	1	Carburetor
	345-62415-0	* O-Ring, 3.5-25.7 オイルホ°ンフ° O リンク°	1	1_	1	Fuel Pump
	3H8-07639-0	* Oil Pump O-Ring O リング、1.5-15.5	1	1	1	
	3H8-07635-0	* O-Ring, 1.5-15.5 O リング、1.5-10.7	2	2	2	Oil Pump
	3H8-07632-0	* O-Ring, 1.5-10.7 O リング、1.5-8.5	1	1	1	Oil Pump
	3H8-07631-0	* O-Ring, 1.5-8.5 オイルシール、18-35-8	1	1	1	Oil Pump
	3H8-07025-0	* Oil Seal, 18-35-8 オイルシール、12.8-25-7	1	1	1	Camshaft
	350-01215-1	* Oil Seal, 12.8-25-7	1	1	1	Drive Shaft
		ロワユニットカ・スケットセット	1	1	1	
24-5	398-87321-1	Lower Unit Gasket Set がスケット、8.2-14-1			set	
	332-60006-0	* Gasket, 8.2-14-1 O リング、2.4-59.6	3	3	3	
	121-32071-0	* O-Ring, 2.4-59.6 オイルシール、17-30-9	1	1	1	Propeller Shaft
	346-65013-0	* Oil Seal, 17-30-9 オイルシール、13.8-26-9.5	1	1	1_	Propeller Shaft
	332-60223-0	* Oil Seal, 13.8-26-9.5 O リング、3.5-36	1	1	1	Pump Case Lower Pump Case Lower
	336-62415-0	* O-Ring, 3.5-36 O リング、2.4-5.8	2	2	2	Cam Rod Bussing
	332-66021-0	* O-Ring, 2.4-5.8 エキゾーストハペイプがスケット	2	2	2	Cam Rod Don't Use for 4-stroke
	362-02312-1	* Exhaust Pipe Gasket	1	1	1	Engine

———— 見出番号	部品番号			数 (備 考
Ref. No.	Part No.	Description	F 18	F 15	F 9.9	Remarks
	T GIT THO.	ティラハント・ルアッシ	B2	B2	B2	romano
24-6	3R3Q63003-0	Tiller Handle Ass'y	1	1	1	
24.7	202007201 1	ロワユニットアッシ S Lower Unit Ass'y "S"	1	1	1	for transom "S"
24-7	3R3Q87301-1	ロワユニットアッシ L	†	-	-	
	3R3Q87302-1	Lower Unit Ass'y "L"	1	1	1	for transom "L"
24-8	398Q60100-1	プロペラシャフトハウシ`ンク`アッシ Propeller Shaft Housing Ass'y	1	1	1	Old Part No. 362S87323-0
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
		ウォータホ [°] ンフ [°] リヘ [°] アキット	1	1	1	
24-9	362-87322-0	Water Pump Repair Kit ウォータホ°ンフ°インヘ°ラ	set	set	set	
	334-65021-0	* Water Pump Impeller	1	1	1	
	350-65022-0	ウォータポンプインペラキー * Water Pump Impeller Key	1	1	1	
		ポンプケースライナ	1			
	350-65011-1	* Pump Case Liner ウォータホ°ンフ°ガイト`プレート	1	1	1	
	350-65025-0	* Water Pump Guide Plate ホルト	1	1	1	
	910113-5652	* Bolt	3	3	3	
04.10	200 05021 0	ウォータポンプ゚キット(クロムメッキ)	1	1	1	
24-10	362-65231-0	Water Pump Kit (Chrome Plated) ウォータホ°ンフ°インヘ°ラ	set	set	set	
	334-65021-0	* Water Pump Impeller ポンプ・ケースライナ(クロムメッキ)	1	1	1	
	362-65238-0	* Pump Case Liner (Chrome Plated)	1	1	1	
	362-65239-0	ポンプガイドプレート (クロムメッキ) * Pump Guide Plate (Chrome Plated)	1	1	1	
		エレクトリックスタータキット(F タイプ)	1	1	1	
24-11	3R3-76300-2	Electric Starter Kit ("F" Type) スタータモータ	set	set	set	Fig. 9–1
	3C8-76010-1	* Starter Motor	1	1	1	
	910103-5825	ホルト * Bolt	2	2	2	Fig. 9-2
	3R3-76009-0	スタータモータハント * Starter Motor Band	1	1	1	Fig. 9-3
		スタータモータダンハ゜		 		Fig. 9-4
	3C8-76007-0	* Starter Motor Damper ポルト	1	1	1	Fig. 9-5
	910103-5818	* Bolt	1	1	1	
	3H8-76040-0	スタータソレノイト* * Starter Solenoid	1	1	1	Fig. 9-6
		レクチファイヤ			,	Fig. 9-7
	3V9-76060-0	* Rectifier ホルト	1	1	1	Fig. 9-8
	910103-5625	* Bolt ハッテリコート	2	2	2	Fig. 9-9
	3V1-76120-1	* Battery Cable	1	1	1_	L=2500
	3B7-76145-0	ターミナルキャップ * Terminal Cap	1	1	1	Fig. 9-10
	1 02. 70710 0		<u> </u>	<u> </u>		

見出番号	部品番号	部 品 名	但 F	数(F	⊋'ty F	備 考
Ref. No.	Part No.	Description	18 B2	15 B2	9.9	Remarks
24-11	3R3-76141-0	スタータコート * Starter Cord	1	1	1	Fig. 9-11 L=270
	3A3-76145-0	ターミナルキャップ * Terminal Cap	2	2	2	Fig. 9–12
	3V9-76062-0	ヒューズ・コート* * Fuse Cable ホルト	1	1	1	Fig. 9–13 L=450 Fig. 9–22
	910103-6612	* Bolt ポルト	1	1	1	Starter Motor Fig. 11-3
-	910113-0630	* Bolt クランプ、6.5-67P	1	1	1	Recoil Starter Fig. 11-15
	398-06972-0	* Clamp, 6.5-67P カラー、6.5-10.5-10	1	1	1	Recoil Starter Fig. 11-16
	3H6-63619-1	* Collar, 6.5-10.5-10 ニュートラルスイッチ	1	1	1	Recoil Starter Fig. 16-30
	398-76080-0	* Neutral Switch ニュートラルスイッチアクチュエータ	1	1	1	Fig. 16-31
	398-76083-0	* Neutral Switch Actuator メインスイッチ * Main Switch	1	1	1	Fig. 16-32
	361-76026-0	* Main Switch	1	1	1	
24-12	3R3Q83880-0	リモコンフィテンク・パーツ Remote Control Fitting Parts	1 set	1 set	1 set	
	3R3Q67482-0	リモートコントロールステー * Remote Control Stay	1	1	1	Fig. 17-1
	910103-5620	ホルト * Bolt	3	3	3	Fig. 16-4 or 910113-5620
	3R3-67483-0	リモートコントロールステーカハー * Remote Control Stay Cover スクリュ	1	1	1	Fig. 17-2 Fig. 17-3
	922513-5630	* Screw ケーブ・ルク・ロメット	2	2	2	Fig. 17-4
	3R3-83732-0	* Cable Grommet ケーブルクリップ	1	1	1	Fig. 17-5
	3R3-83820-0	* Cable Clip ホルト	1	1	1	Fig. 17-6
	910103-5616	* Bolt シフトアーム(リモートコントロール)	1	1	1	or 910113-5616 Fig. 17-7
	3R3-66128-0	* Shift Arm (Remote Control) シフトレハ・ロット	1	1	1	Fig. 17-8
-	3R3-66134-1	* Shift Lever Rod ナット	1	1	1	Fig. 17-9
	930103-0500 3B7-83715-1	* Nut ケーブルジョイント * Cable Joint	3	3	3	or 930103-0500 Fig. 17-10
	3AA-83719-0	ワッシャ、8.5-18-1.6 * Washer, 8.5-18-1.6	3	3	3	Fig. 17-11 or 353-83719-0
	951603-0800	スナップピン、d=8 * Snap Pin, d=8	3	3	3	Fig. 17–12
	3R3-66129-0	シフトレハー(リモートコントロール) * Shift Lever (Remote Control)	1	1	1	Fig. 17–13
	910103-0625	ホルト * Bolt	1	1	1	Fig. 17-14 Cylinder mark "C"
	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 * Washer, 6-16-1.5	4	4	4	Fig. 17–15, 22 or 3C8–66308–0
	353-76079-0	カラー、6.2-9-9.3 * Collar, 6.2-9-9.3 ロット、スナップ、5-3	1	1	1_	Fig. 17-16 Fig. 17-17
	3C8-63733-0	* Rod Snap, 5-3	1	1	1_	

 見出番号	部品番号	部 品 名		数(
Ref. No.	Part No.	Description	18	F 15	9.9	Remarks
		スロットルロット (リモートコントロール)	B2	BZ	B2	Fig. 17-18
24-12	3R3-63709-0	* Throttle Rod (Remote Control)	1	1	1	
	346-67196-1	ロットスナップ、φ 3B * Rod Snap, φ 3B	1	1	1	Fig. 17–19
		スロットルレバー(リモートコントロール)	Ė	<u>'</u>	<u> </u>	Fig. 17-20
	3R3-83910-0	* Throttle Lever (Remote Control) ホルト	1	1	1	Fig. 17-21
***************************************	910103-0645	* Bolt	1	1	1	Cylinder mark "B" Fig. 17-23
	3R3-83913-0	カラー、6.2-9-30.8 * Collar, 6.2-9-30.8	1	1	1	Fig. 17-23
	383-63913-0	スロットルレハ・ーストッハ [°]		'	1	Fig. 17-24
	3R3-83914-0	* Throttle Lever Stopper	1	1	1	
	910113-5616	ホ゛ルト * Bolt	1	1	1	Fig. 17–25 Cylinder mark "A"
		ステアリングブラケット				Cylinder mark "A" Fig. 17-26
	3V5Q62001-0	* Steering Bracket ホルト	1	1	1	Fig. 17-27
	916113-1045	* Bolt	2	2	2	
	940113-1000	ワッシャ * Washer	2	2	2	Fig. 17-28

				\vdash		
			ļ	-		
		1.000.000.000				
			<u> </u>			
			<u> </u>			
			\vdash			
		**************************************	<u> </u>			
			1			
			\vdash		\vdash	
			ļ			
			-			
			<u> </u>			

"TOHATSU

TOHATSU CORPORATION

Address: 5-4,3-chome,Azusawa,Itabashi-ku,

TOKYO,174-0051 JAPAN

Phone: TOKYO (03)3966-3117 FAX: TOKYO (03)3966-2951 E-mail: www.tohatsu.co.jp

トーハッピット PARTS LIST MFS 9.9 15 18

本 社 **〒174-0051** 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03 (3966) 3116 福岡市博多区東那珂2-10-55 092 (411) 8770 マリン九州 **T**816-0092 大阪市北区天満 1-8-27 06 (6358) 2971 マリン関西 T530-0043 愛知県豊橋市御園町7-12 0532(54)5551 マリン中部 **7440-0069** マリン関東 ₹174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03 (3966) 2222 仙台市太白区柳生2-23-1 022 (306) 9131 マリン東北 ₹981-1106 札幌市中央区北-条東11丁目22-41 011(241)8301 マリン北海道 **T**060-0031