
# PARTS LIST

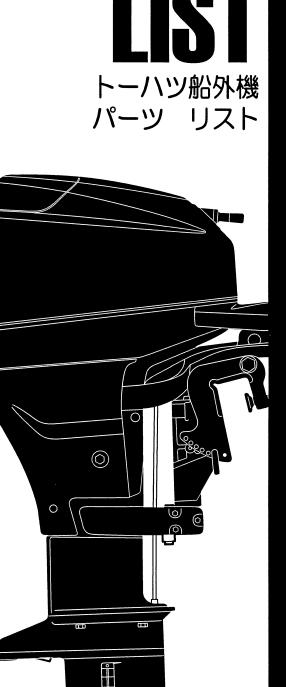

MFS 9.9C 15C 20C

> OB NO.002-21054-0 0801 MH 3,200

**VTOHATSU** 

Copyright © 2008 Tohatsu Corporation. All rights reserved. No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the express written permission of Tohatsu Corporation.

Tohatsu Corp. makes no warranty, express or implied, regarding the use of this data. Tohatsu Corp. assumes no responsibility for errors or omissions nor assumes any liability for damages resulting from the use of the information contained herein. In some cases a part design may have changed since this manual was published or may not apply to your particular engine model, or a service/parts bulletin may have been issued containing important information pertaining to this model and/or a particular part. Some parts may be serial number and/or model number specific. You are strongly advised to contact your local dealer to ensure the accuracy of the data contained in this manual applies to your particular model and serial number.

# パーツリストのご使用について

- 1. このパーツリストは、トーハツ船外機を構成している部品を収録したものです。
- 2. 部品の新設、廃止または、変更が生じた場合は、インフォメーション等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。
- 3. アッセンブリまたは、キットでの販売部品は、その構成する部品の頭に (\*) 印をつけて表しています。
- 4. 本文中に記載されている記号は、次の様になっています。

STD :  $\mathsf{X}\mathsf{9}\mathsf{7}\mathsf{9}\mathsf{7}$   $\mathsf{M}$  :  $\mathsf{7}\mathsf{7}\mathsf{9}\mathsf{9}\mathsf{9}\mathsf{7}\mathsf{7}$ 

 OPT : オプション
 E
 : セルスタータタイプ

 O/S : オーバーサイズ
 F
 : ティラハンドルタイプ

 Ass'v : アッセンブリ
 P
 : プレジャータイプ

AR :必要に応じて選択 PTT :パワートリム&チルト

5. オーダー上の注意

塗装部品の注文に当っては、以下に従ってください。

パーツナンバーの 4 桁目が "B"・"Q" 記号のものは塗装されています。現在の塗装色はパワーヘッドがブラック(B)、ロワユニットがアクアマリンブルー(Q)、プロペラがブラック(B)です。

例示-1:パワーヘッド部品 例示-2:ロワユニット部品

3BJ<u>B</u>01100-0 3BK<u>Q</u>61020-0

B:ブラック Q:アクアマリンブルー

- 6. 備考欄にオールドパーツNo.が記されている部品は、パーツNo.が変更された部品ですが、部品に変更は有りません。
- 7. 備考欄に"UNIQUE"もしくは "N.A.F.N." と記されている部品がありますが、特に関係ありません。

## HOW TO USE THIS PARTS LIST


- 1. This Parts List contains the component parts of the Tohatsu outboard motors.
- 2. Please keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
- 3. Given mark in (\*) to part number shows assembly or kit part.
- 4. Marks in this Parts List show:

STD : Standard M : Manual Starter Type
OPT : Optional Parts E : Electric Starter Type
O/S : Over size F : Tiller Handle Type
Ass'y : Assembly P : Pleasure Type

AR : As required PTT : Power Trim & Tilt Type

### 5. Attention to order

Please order painted parts in accordance with following. The parts that fourth figure of the parts number is "B" or "Q" have painted.

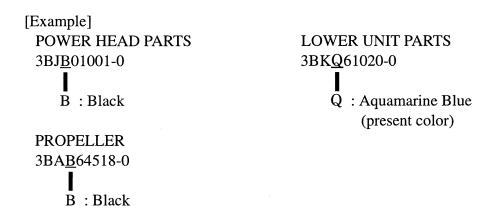


- 6. Old part numbers written in the Remarks column mean that only part numbers were changed.
- 7. You don't care that the "UNIQUE" or "N.A.F.N." parts written in the Remarks column.

# 目 次 CONTENTS


Fig. 1	ンリンダヘット CYLINDER HERD	1
Fig. 2	シリンダ CYLINDER	3
Fig. 3	ピストン&クランクシャフト PISTON & CRANKSHAFT	7
Fig. 4	インテークマニーホールド&フュエルポンプ INTAKE MANIFOLD & FUEL PUMP	9
Fig. 5	キャブレタ CARBURETOR	11
Fig. 6	カムシャフト&オイルポンプ CAMSHAFT & OIL PUMP	17
Fig. 7	インテークバルブ&エキゾーストバルブ INTAKE VALVE & EXHAUST VALVE	19
Fig. 8	マグネト MAGNETO	21
Fig. 9	エレクトリックパーツ ELECTRIC PARTS	25
Fig. 10	スタータモータ STARTER MOTOR	29
Fig. 11	リコイルスタータ RECOIL STARTER	31
Fig. 12	ティラハンドル TILLER HANDLE	35
Fig. 13	ドライブシャフトハウジング DRIVE SHAFT HOUSING	37
Fig. 14	ギヤケース GEAR CASE	41
Fig. 15	ドライブシステム&ウォータポンプ DRIVE SYSTEM & WATER PUMP	43
Fig. 16	シフト&ストップスイッチ SHIFT & STOP SWITCH	47
Fig. 17	シフト(EP モデル用) SHIFT (for "EP" model)	49
Fig. 18	スイベルブラケット SWIVEL BRACKET	53
Fig. 19	クランプブラケット&リバースロック CLAMP BRACKET & REVERSE LOCK	55
Fig. 20	ボトムカウル BOTTOM COWL	59
Fig. 21	トップカウル TOP COWL	61
Fig. 22	フュエルタンク FUEL TANK	63
Fig. 23	オプショナルパーツ(アクセサリー) OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES)	65
Fig. 24	アッセンブリ、キット ASSEMBLY, KIT	67

シリンダヘッド Fig. 1 CYLINDER HEAD

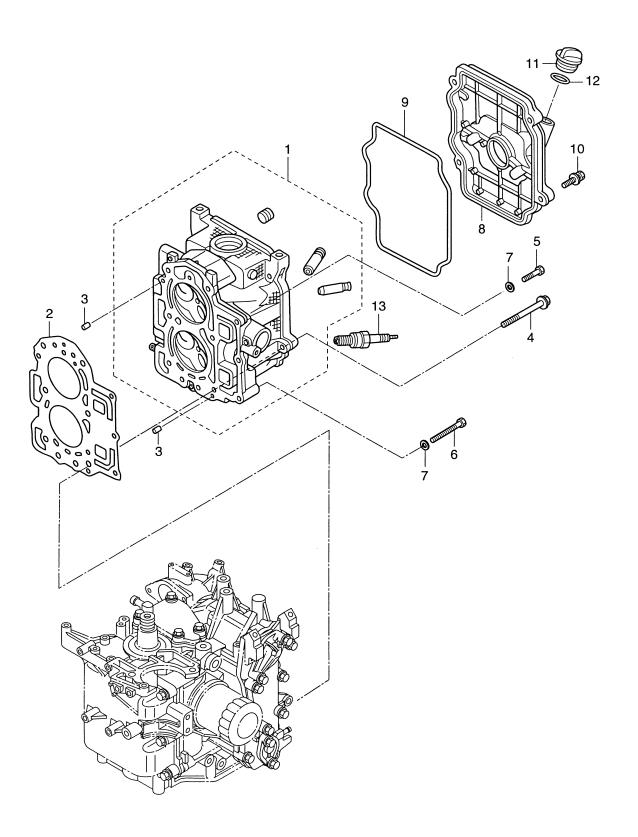


見出番号	部品番号	部 品 名	但 F	数( F	Q'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C	9.9 C	Remarks
1-1	3BKB01001-0	シリンダヘット Cylinder Head	1	1	1	
1-2	3BJ-01005-0	シリンダ ヘット カ スケット Cylinder Head Gasket タ ウエルヒ ン、6-12	1	1	1	
1-3	345-01111-0	Dowel Pin, 6-12 シリンダ ヘット 木 ルト	2	2	2	
1-4	3H8-01013-0	クリンタ ペット ホ ルト Cylinder Head Bolt ホルト	6	6	6	8-60
1-5	916114-0625	Bolt	2	2	2	
1-6	916119-0640	ホ'ルト Bolt ワッシャ	1	1	1	
1-7	9401E3-0600	Washer シリンダ・ヘット・カハ・ー	3	3	3	or 940113-0600
1-8	3BKB01021-0	ンリンダ ヘット カハー Cylinder Head Cover シリンダ ヘット カハーカ スケット	1	1	1	Old Parts No. 3H8B01021-0 Rubber
1-9	3BJ-01024-0	Cylinder Head Cover Gasket	1	1	1	Old Parts No. 3H8-01024-0
1-10	910114-5630	ホ・ルト Bolt エンジ・ンオイルフィラーキャップ	4	4	4	
1-11	3R0-71015-0	Engine Oil Filler Cap	1	1	1	
1-12	3R0-07422-0	O リンケ、3.1-24.4 O-Ring, 3.1-24.4	1	1	1	
1-13	9701-1-1103	スパークプラグ Spark Plug	2	2	2	NGK: DCPR6E
	4.7		<u> </u>			
			<u> </u>			
			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	
			ļ		ļ	
			ļ	ļ		
			<u> </u>	ļ		
			<u> </u>	ļ	ļ	
			_	ļ	<u> </u>	
			_	ļ	_	
			_	_	_	
			-	_	_	
			-	_	_	
			ļ	<u> </u>		
			<u> </u>	_	_	
					]	

シリンダ Fig. 2 CYLINDER

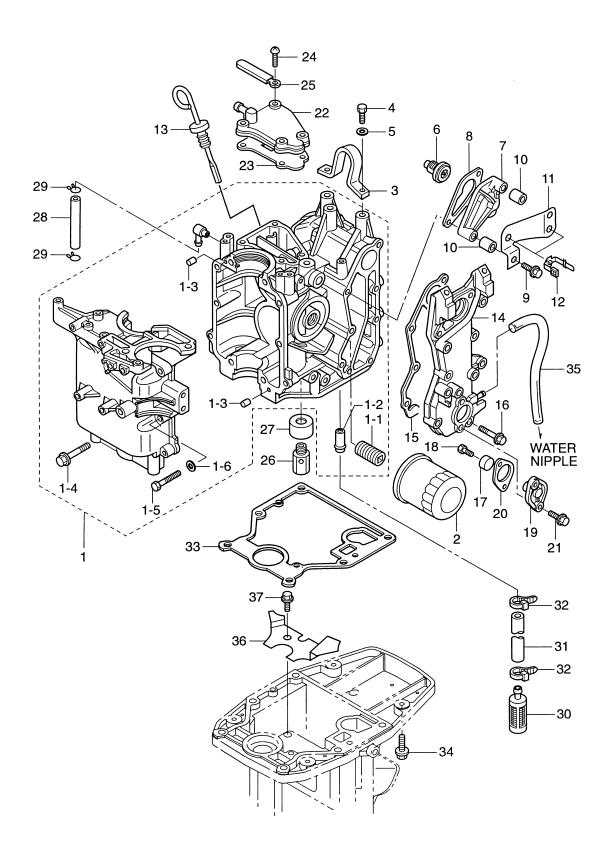


見出番号	部品番号	部 品 名	但 F	数( F	Q'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C	9.9 C	Remarks
2-1	3BJB01100-0	シリンタ・クランクケース Cylinder~Crank Case	1	1	1	
2-1-1	3H8-07636-0	オイルフィルタホ・ルト * Oil Filter Bolt	1	1	1	
2-1-2	3H8-02093-0	ニップル、10-32 * Nipple, 10-32	1	1	1_	
2-1-3	345-01111-0	ダウエルピン、6−12 * Dowel Pin, 6−12 ボルト、8−50	2	2	2	
2-1-4	3H8-01012-0	* Bolt, 8-50	4	4	4	
2-1-5	916119-0630	ホ・ルト * Bolt ワッシャ	6	6	6	
2-1-6	9401E3-0600	* Washer オイルフィルタ	6	6	6	or 940113-0600
2-2	3R0-07615-0	0il Filter ハンガ	1	1	1	
2-3	3C7-01513-1	インカ Hanger 木*ルト	1	1	1	
2-4	910114-0820	ጥ ルr Bolt ፓッシャ	2	2	2	
2-5	9402E3-0800	ソックヤ Washer サーモスタット	2	2	2	or 940213-0800
2-6	3R3-01030-0	サーモスタット Thermostat サーモスタットキャップ	1	1	1_	Mark 60
2-7	3H6B01031-0	Thermostat Cap サーモスタットキャッフ・カ・スケット	1	1_	1	
2-8	346-01032-0	Thermostat Cap Gasket ホルト	1	1	1	
2-9	9101E3-5650	Bolt カラー、6.2-9-9.55	2	2	2	or 910113-5650
2-10	3AL-76079-0	カラー、6.2-9-9.55 Collar, 6.2-9-9.55 プラケット	2	2	2	
2-11	3BJ-06869-0	ファット Bracket リートワイヤハント、135	1	1	1	
2-12	3BJ-84398-0	リード ソイヤハ クド、 135 Lead Wire Band, 135 オイルレヘ・ルケー・ン・	2	2	2	
2-13	3AC-07421-0	Oil Level Gauge エキゾーストカバー	1	1_	1	
2-14	3BJB02301-0	エキソーストがバー Exhaust Cover エキソーストカバーカ・スケット	1	1	1	
2-15	3R3-02305-0	Exhaust Cover Gasket	1	1	1	
2-16	910114-5625	ホ゛ルト Bolt アノート	5	5	5	
2-17	369-60218-1	Anode	1	1	1	
2-18	910103-0616	ポルト Bolt	1	1	1	
2-19	3H8B01143-1	アノート・キャップ Anode Cap	1	1	1	
2-20	3R3-01144-0	アノート・キャップ・ガンスケット Anode Cap Gasket	1	1	1	
2-21	9101E3-5620	ホルト Bolt	2	2	2	or 910113-5620
2-22	3R3B07431-0	ブリーザチャンパカバー Breather Chamber Cover	1	1	1	
2-23	3R3-07432-1	プリーザ・チャンハ・カハ・一カ・スケット Breather Chamber Cover Gasket	1	1	1	
2-24	3R3-07430-0	スクリュ、6−20 プレコート Screw, 6−20 Pre−Coated	4	4	4	

シリンダ Fig. 2 CYLINDER

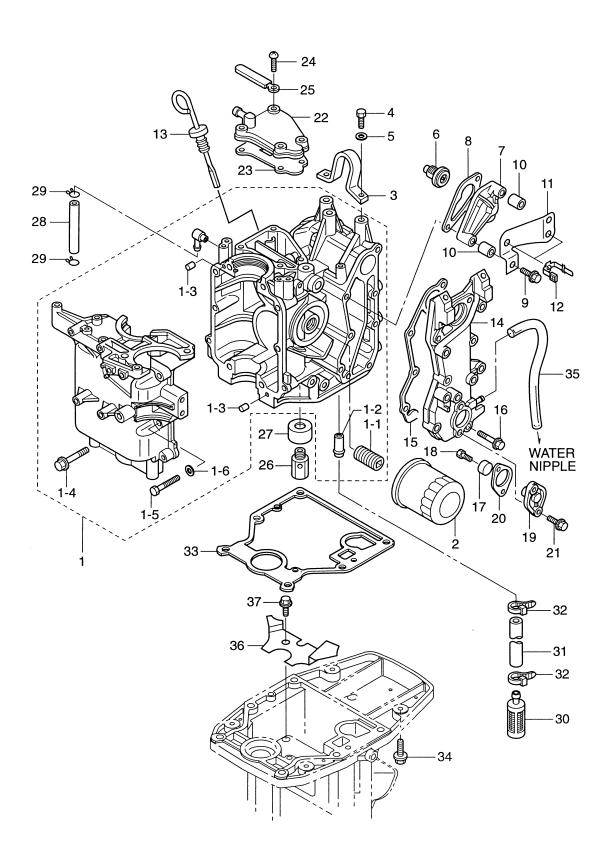


見出番号	部品番号	部品名		数 (		備考
			F 20	F 15	F 9.9	
Ref. No.	Part No.	Description	C	C	0.5 C	Remarks
		クランフ゜、6.5−47.5P				
2-25	309-06972-0	Clamp, 6.5-47.5P プランジャ	1	1	1	Alternator Cable
2-26	3V2-07620-0	Plunger	1	1	1	
		プランジャカバー				
2-27	3H8-07629-0	Plunger Cover ゴムホース	1	1	1	
2-28	98AB-5-0110	Rubber Hose	1	1	1	
		クリップ°、φ 10				
2-29	338-02215-0	Clip, φ10 オイルストレーナ	2	2	2	
2-30	3R3-07710-1	Oil Strainer	1	1	1	
		コ・ムホース				
2-31	98AH10-0150	Rubber Hose リート ワイヤハント、158	<del>    1</del>	1	1	
2-32	369-84398-0	Lead Wire Band, 158	2	2	2	
		オイルパンガスケット				
2-33	3V9-07402-1	Oil Pan Gasket ボルト、8ー35	<del>-   1</del>	1	1	
2-34	3BJ-61017-0	Bolt, 8-35	6	6	6	Old Parts No. 3R3-6101
		コ・ムホース				5 M : N' 1
2-35	98AB-5-0330	Rubber Hose ガイドプレート	1	1	1	for Water Nipple
2-36	3V9-07440-0	Guide Plate	1	1	1	
		<b>ボルト</b>				
2-37	910103-5612	Bolt		1	1	
				-	<u> </u>	
				┢	$\vdash$	
				<b>.</b>	<u> </u>	
				İ	Ì	
					$\vdash$	
					<u> </u>	
					<del>                                     </del>	
					<u> </u>	
					T	
				<u> </u>	<u> </u>	
				T		
				<b> </b>	ļ	
				<b>†</b>	$t^{-}$	
				_		
				+-	+	
					1	

ピストン&クランクシャフト Fig. 3 PISTON & CRANKSHAFT

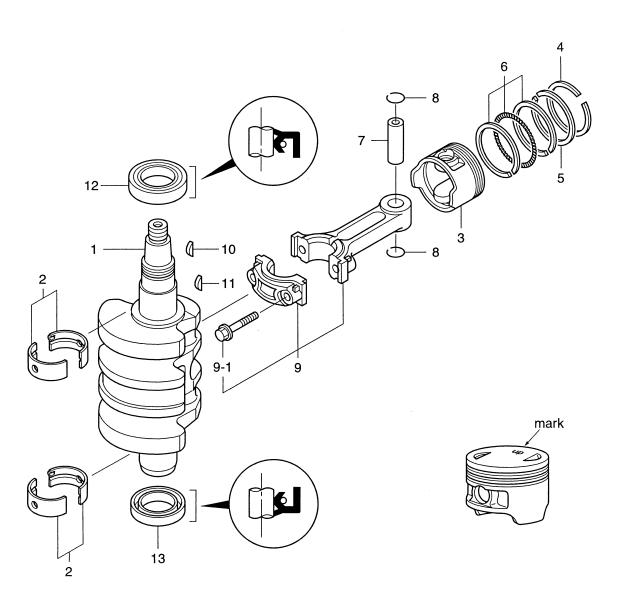


見出番号	部品番号	部 品 名	——但 F	数( F	Q'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C	9.9 C	Remarks
3-1	3BJ-00030-0	クランクシャフトアッシ Crankshaft Ass'y	1	1	1	
3-2	3AE-07407-0	メタル(ブラック) Bearing (Black)	4	4	4	0 t=1.5 -0.006
	3AE-07408-0	メタル(プラウン) Bearing (Brown) ピストン	4	4	4	-0.006 t=1.5 -0.012
3-3	3AE-00001-0	Piston と、ストン リング・トップ	2	2	2	
3-4	3AC-00011-0	Piston Ring Top ピストン リング 2nd	2	2	2	
3-5	3AC-00012-0	Piston Ring 2nd ピストン リンク・オイル	2	2	2	
3-6	3AC-00013-0	Piston Ring Oil ピストンピン	2	2	2	0110 00001 0
3-7 3-8	3AE-00021-0 3H6-00024-0	Piton Pin ピストンピンクリップ Piton Pin Clip	4	4	4	or 3H6-00021-0
3-9	3R0-00040-0	ביבער און סווף ביבער בי	2	2	2	
3-9-1	3H6-00059-0	コンロット・ホ・ルト * Connecting Rod Bolt	4	4	4	
3-10	3T5-10131-0	‡− Key	1	1	1	t=4 for Magneto
3-11	309-00131-0	キー Key オイルシール、36-50-7	1	1	1	t=3 for Drive Pulley
3-12	3BJ-00121-0	カイルシール、30-30-7 Oil Seal, 36-50-7 オイルシール、32-44-9	1	1	1	Upper
3-13	3R3-00121-0	Oil Seal, 32-44-9	1	1	1	Lower
			-	-		
			<u> </u>			
			-	<u> </u>		
-			-		_	
			-		-	
			-			
			-		_	
		L	<u></u>		<u> </u>	L

インテークマニホールド&フュエルポンプ Fig. 4 INTAKE MANIFOLD & FUEL PUMP

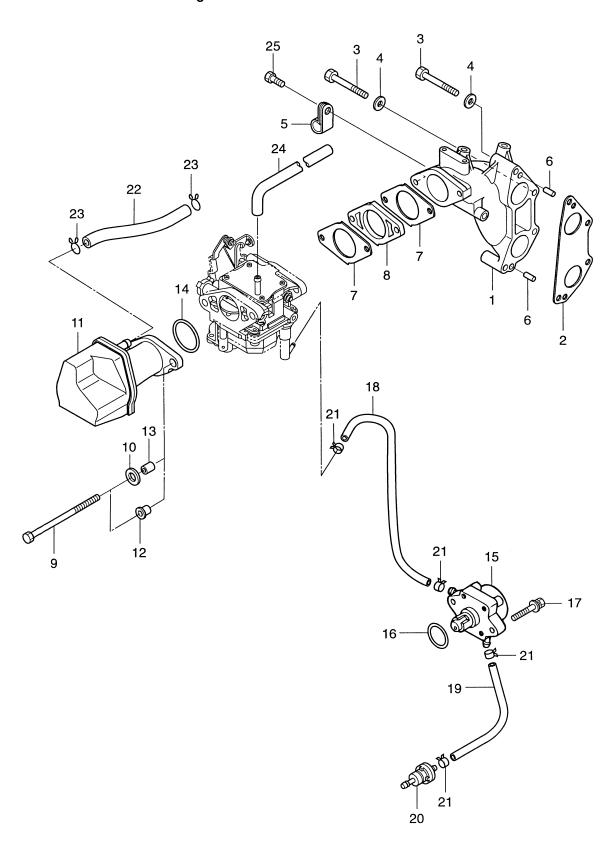


見出番号	部品番号	部 品 名		数 ( F	Q'ty F	 備 考
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C	9.9 C	Remarks
4-1	3BJ-02091-0	インテークマニホールト Intake Manifold	1	1	1	
4-2	3BJ-02104-0	インテークマニホールトカ スケット Intake Manifold Gasket	1	1	1	
4-3	916114-0645	ホルト Bolt	5	5	5	
4-4	9401E3-0600	ワッシャ Washer クランプ、6.5−14L	5	5	5	or 940113-0600
4-5	345-06915-0	7777、6.3-14L Clamp, 6.5-14L ずウェルピン、6-12	1	1	1	
4-6	345-01111-0	Dowel Pin, 6-12 キャプレタガスケット	2	2	2	
4-7	3BJ-02011-0	Carburetor Gasket インシュレータ	2	2	2	
4-8	3BJ-03952-0	Insulator インシュレータ	1	1	-	
	3FS-03952-0	Insulator ボルト、6-100	-		1	
4-9	3R0-03215-0	Bolt, 6-100 ワッシャ	2	2	2	or 940113-0600
4-10	9401E3-0600	Washer インテークサイレンサ	2	2	2	for EP
4-11	3BJ-02409-0	Intake Silencer カラー、6.1-14-8.9	1	1	1	
4-12	3BJ-06283-0	Collar, 6.1-14-8.9 カラー、6.2-9-7.4	2	2	2	for MF & EF
4-13	3A0-76079-0	Collar, 6.2-9-7.4 シールリング、2.4-35	1	1	1	for EP
<u>4-14</u> 4-15	3BJ-02419-0 3H8-04000-1	Seal Ring, 2.4−35 フュエルホ°ンフ° Fuel Pump	1	1	1	
4-16	345-62415-0	O リング、3.5-25.7 O-Ring, 3.5-25.7	1	1	1	
4-17	9101E3-5625	ホルト Bolt	2	2	2	or 910113-5625
4-18	98AB-5-0300	ゴムホース Rubber Hose	1	1	1	
4-19	98AB-5-0120	コ <sup>*</sup> ムホース Rubber Hose	1	1	1	
4-20	369-02230-0	フュエルフィルタ Fuel Filter	1	1	1	
4-21	3AB-35143-0	クリップ φ 9.5 Clip φ 9.5	4	4	4	
4-22	98AB-7-0120	コムホース Rubber Hose	1	1	1	for Breather
4-23	3C7-02215-0	クリップ、φ12 Clip, φ12 プリーサ <sup>*</sup> ホース	2	2	2	
4-24	3BJ-07735-0	フリーケホース Breather Hose ホ*ルト	1	1	1	for Carburetor
4-25	910103-5612	Bolt	1	1	1	
			-	_	-	
			-	-		
			-	_	-	
	<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>	

キャブレタ Fig. 5 CARBURETOR

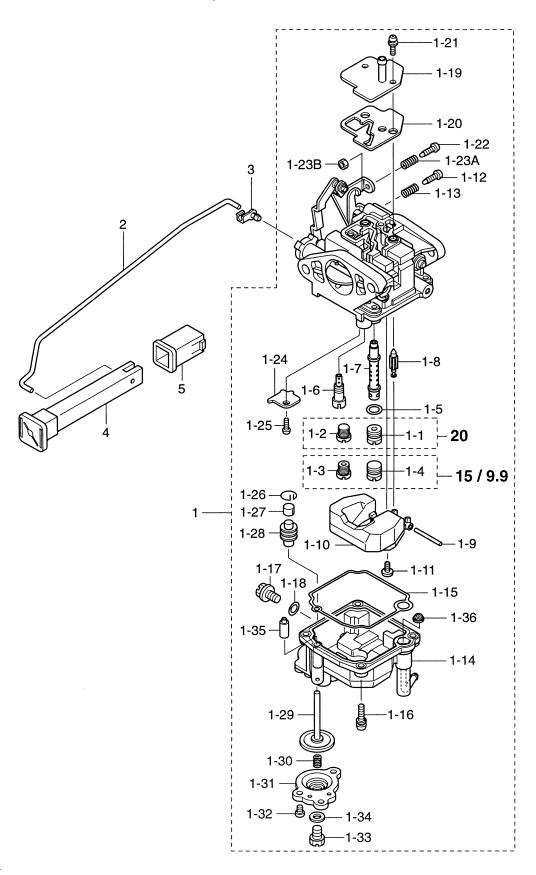


見出番号	部品番号	部 品 名	但 F	数( F	⊋'ty F	備 考
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C	9.9 C	Remarks
5-1	3BJ-03100-0	キャプレタ Carburetor	1	_	-	for MF & EF (3BJFA)
	3BA-03133-0	キャプレタ Carburetor	1	-	_	for EP (3BAPA)
-	3BH-03100-0	キャプレタ Carburetor キャプレタ		1	-	for MF & EF (3BHFA)
	3AZ-03133-0	Carburetor キャプレタ	-	1	-	for EP (3AZPA)
	3FS-03100-0	Carburetor メインシェット #121	-		1	for MF & EF (3FSFA)
5-1-1	3BJ-04421-0	* Main Jet #121	1	-	-	
5-1-2	3V2-03169-0	* Plug メインシェット #99	1	-	-	
5-1-3	3BH-04499-0	* Main Jet #99 メインシェット #88	<u> -</u>	1	-	
	3FS-04488-0	* Main Jet #88	<u> </u> -		1	
5-1-4	3V1-03169-0	プラグ * Plug O リング	ļ.	1_	1	
5-1-5	3V1-03116-0	* O-Ring	1	1	1	
5-1-6	3BJ-04552-0	スロージェット #52 * Slow Jet #52	1	_		
	3BH-04546-0	スロージェット #46 * Slow Jet #46	-	1	<u> </u>	
	3FS-04543-0	スロージェット #43 * Slow Jet #43	<u> </u> -		1	
5-1-7	3BJ-03141-0	メインノス・ル * Main Nozzle メインノス・ル	1	_	_	for MF & EF
	3BA-03141-0	* Main Nozzle	1		_	for EP
	3BH-03141-0	メインノス ル * Main Nozzle	<u> </u>	1	_	for MF & EF
	3AZ-03141-0	メインノス <sup>*</sup> ル * Main Nozzle	<u>  -</u>	1	_	for EP
	3FS-03141-0	メインノス ル * Main Nozzle	<u> </u>		1	for MF & EF
5-1-8	3V1-03147-1	フロートパルプ * Float Valve	1	1	1	
5-1-9	3C8-03126-0	フロートアームピン * Float Arm Pin	1	1	1	
5-1-10	3C8-03125-0	フロート * Float	1	1	1	
5-1-11	921503-0408	スクリュ * Screw	1	1		
-	921703-0406	スクリュ * Screw	<u> </u>	<u> </u> -	1	
5-1-12	3V2-03179-0	ストップ スクリュ * Stop Screw	1	1	1	L=18
5-1-13	3V2-03157-0	スプリング * Spring	1	1	1	L=14
5-1-14	3BA-03120-0	フロートチャンハ * Float Chamber	1	1	<u> </u>	
	3FS-03120-0	フロートチャンハ * Float Chamber	<u> </u>	<u> </u> -	1	
5-1-15	3BA-03121-0	フロートチャンハカスケット * Float Chamber Gasket	1	1	<u> </u> -	
	3V1-03121-0	フロートチャンハ カ スケット * Float Chamber Gasket		<u> </u>	1	

キャブレタ Fig. 5 CARBURETOR

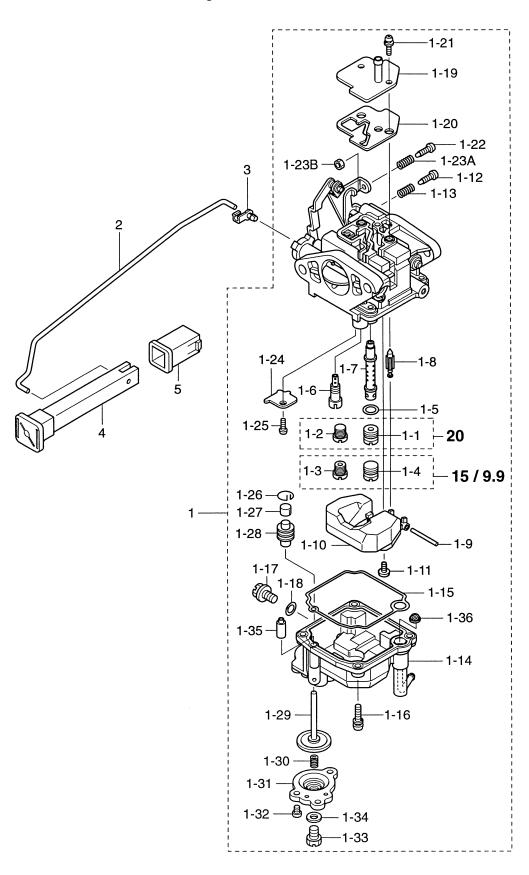


見出番号	部品番号	部 品 名	但 F	数( F	⊋'ty F	
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C	9.9 C	Remarks
5-1-16	922503-0413	スクリュ * Screw	4	4	-	
	922503-6412	スクリュ * Screw	<u> </u>	-	4	
5-1-17	3BJ-03192-0	トレンスクリュ * Drain Screw	1	1_	_	
	3V1-03192-0	トレンスクリュ * Drain Screw カプスケット	<u> </u> -	-	1	
5-1-18	3BJ-03193-0	* Gasket ガスケット	1	1_	-	
	3V1-03193-0	* Gasket キャプレタカハー	<u> </u>	<u>-</u>	1_	
5-1-19	3BJ-03181-0	* Carburetor Cover キャプレタカバー	1	1	-	
	3AA-03181-0	* Carburetor Cover キャフ レタカハ ーカ スケット	+	-	1	
5-1-20	3BJ-03182-0	* Carburetor Cover Gasket キャプレタカハーカネスケット	1	1_	-	
5-1-21	3AA-03182-0 922503-0413	* Carburetor Cover Gasket スクリュ * Screw	4	4	1	
3-1-21	922503-6410	スクリュ * Screw	-	-	2	
5-1-22	3BJ-03179-0	ストップ スクリュ * Stop Screw	1	1	-	
	3V1-03179-0	ストップ スクリュ * Stop Screw	_	_	1	L=15
5-1-23A	3V2-03157-0	スプリング * Spring	1	1	-	L=14
5-1-23B	3V1-03191-0	ナット * Nut プレート	<u> </u>	-	1	
5-1-24	3V1-03128-0	* Plate スクリュ	<u> </u>	-	1	
5-1-25	922503-0305	* Screw リテーナリング	-	-	1	
5-1-26	3AA-03189-0	* Retaining Ring キャップ	1	1	1	
5-1-27	3AA-03190-0	* Cap ラバーブーツ	1	1	1	
5-1-28	3AA-03311-0	* Rubber Boot プランシャコンプリート	1	1	1	
5-1-29	3BJ-03315-0	* Plunger Complete プランジャコンプリート	1	1	-	
5-1-30	3AA-03315-0 3BJ-03314-0	* Plunger Complete コイルスプリング * Coil Spring	1	1	1	
_ 3 1 30_	3AA-03314-0	コイルスプリング * Coil Spring	†	<u> </u>	1	
5-1-31	3BJ-03197-0	ダイアフラムカパー ★ Diaphragm Cover	1	1	L	
	3Y0-03197-0	ダイアフラムカパ─ * Diaphragm Cover	_		1	
5-1-32	921503-0410	スクリュ * Screw	3	3		
•	921503-0408	スクリュ * Screw		<u> </u>	3	
5-1-33	3AA-03192-0	ト・レンスクリュ * Drain Screw	1	1	1_1_	

キャブレタ Fig. 5 CARBURETOR

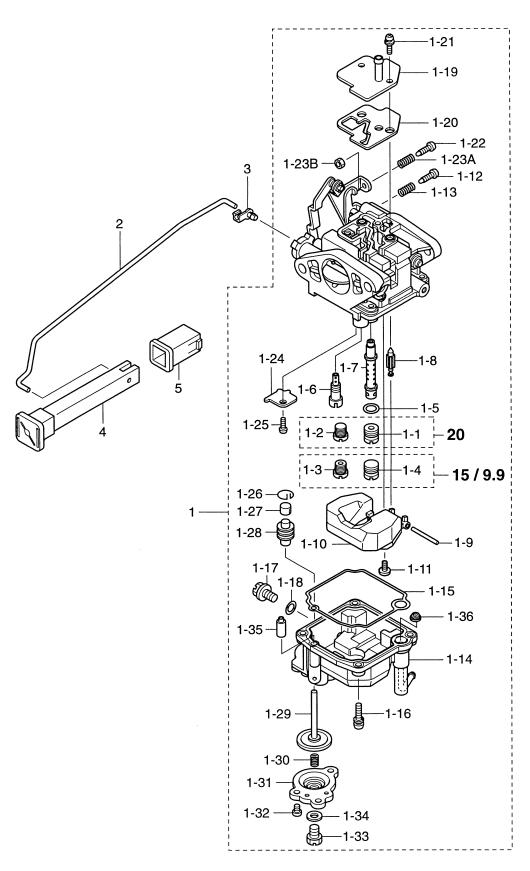


見出番号	部品番号	部 品 名		数(		
Ref. No.	Part No.	Description	F 20 C	F 15 C	F 9.9 C	Remarks
5-1-34	3AA-03193-0	トレンスクリュカ・スケット * Drain Screw Gasket	1	1	1	
5-1-35	3BJ-03198-0	チェックパルプ* * Check Valve	1	1	_	
0 1 00	3FS-03198-0	チェックハ・ルフ・ * Check Valve	-	_	1	
5-1-36	3BJ-02234-0	フュエルフィルタ * Fuel Filter	1	1	1	
5-2	3BH-67192-0	チョークリンクロット Choke Link Rod	1	1	1	for MF & EF
5-3	3BJ-67196-0	ロット・スナップ、3.2-2 Rod Snap, 3.2-2	1	1	1	for MF & EF
5-4	3C8-67151-1	チョークロット Choke Rod	1_	1	1	for MF & EF
5-5	3C8-67156-0	フ <sup>*</sup> ッシンク <sup>*</sup> Bushing	1	1	1	for MF & EF
			_			
				ļ		
				-		
				<u> </u>		
					<u> </u>	

カムシャフト&オイルポンプ Fig. 6 CAMSHAFT & OIL PUMP

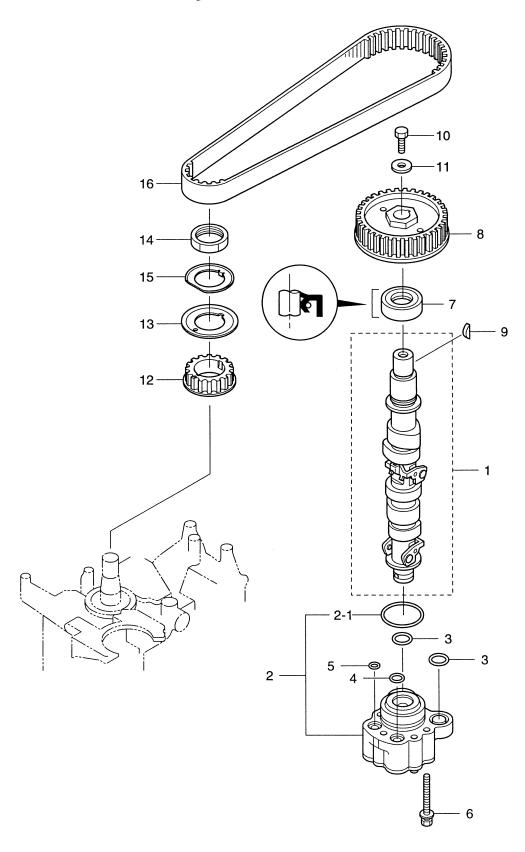


見出番号	部品番号	部 品 名	但 F	数 (	Q'ty F	 備 考
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	F 15 C	9.9 C	Remarks
6-1	3BK-07810-0	カムシャフトアッシ Camshaft Ass'y	1	1	1	
6-2	3H8-07600-0	オイルホ°ンプ Oil Pump	1	1	1	
6-2-1	3H8-07639-0	オイルポンプ゜O リング * Oil Pump O-Ring	1	1	1	
6-3	3H8-07635-0	O リンケ、1.5-15.5 O-Ring, 1.5-15.5 O リンケ、1.5-10.7	2	2	2	
6-4	3H8-07632-0	O リング、1.5-10.7 O-Ring, 1.5-10.7 O リング、1.5-8.5	1	1	1	
6-5	3H8-07631-0	O リング、1.5-8.5 O-Ring, 1.5-8.5 木*ルト	1	1	1	
6-6	910114-5635	ポルト Bolt オイルシール、18-35-8	3	3	3	
6-7	3H8-07025-0	0il Seal, 18-35-8	1	1	1	
6-8	3H8-10062-2	Driven Pulley	1	1	1	Camshaft Pulley
6-9	309-00131-0	, Key ホルト、6−20 プレコート	1	1	1	t=3
6-10	3AA-60108-0	Bolt, 6-20 Pre-Coated ワッシャ、6.5-19-3.2	1	_1_	1	
6-11	3H8-10066-0	Washer, 6.5-19-3.2 トライププーリ	1	1	1_	
6-12	3BJ-10060-0	Drive Pulley へいわがた	1	1	1	Timing Pulley
6-13	3BJ-10063-0	Belt Guide ナット	1	1	1	
6-14	3T5-10068-2	Nut ロックワッシャ	1	1	1	
6-15	3BJ-10069-0	Lock Washer タイミング へいト	1	1	1	
6-16	3H8-10061-0	Timing Belt	1	1	1	
			-	-		
			-			
			ļ			
			-			
			-	-		
			$\vdash$			
				<u> </u>		
			-	<u> </u>	$\vdash$	
					<u> </u>	
			-		$\vdash$	
					$\vdash$	
	L	L		<u> </u>	<u> </u>	

インテークバルブ&エキゾーストバルブ Fig. 7 INTAKE VALVE & EXHAUST VALVE

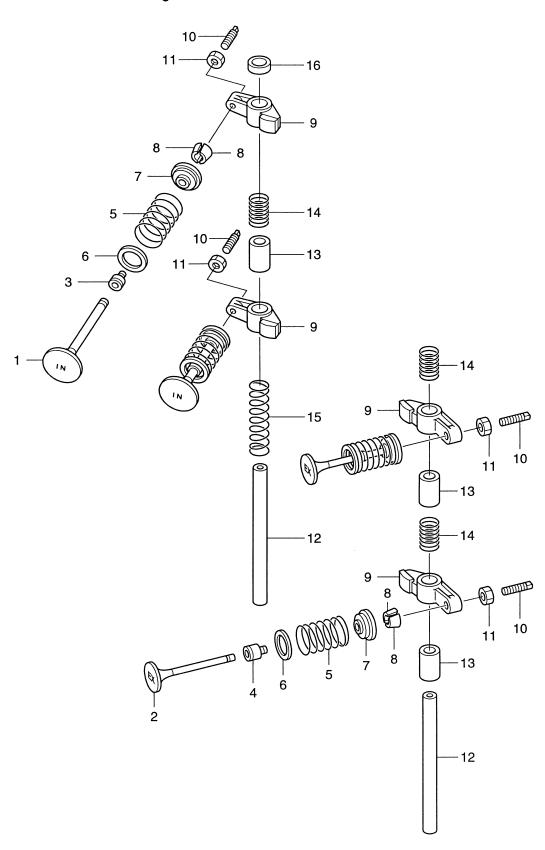


見出番号	部品番号		但 F	数 (	Q'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C	9.9 C	Remarks
7-1	3AE-07901-0	インテークパルプ Intake Valve	2	2	2	
7-2	3AE-07902-0	エキゾーストパルプ Exhaust Valve	2	2	2	
7-3	3R3-07204-0	インテークパルプステムシール Intake Valve Stem Seal	2	2	2	Black
7-4	3R3-07206-0	エキソーストハ・ルフ・ステムシール Exhaust Valve Stem Seal ハ・ルフ・スフ・リンケ・	2	2	2	Green
7-5	3AE-07203-0	Valve Spring ハルフ・スフ・リンク  Valve Spring	4	4	4	L=35
7-6	3H6-07205-0	Valve Spring Seat	4	4	4	
7-7	3AE-07921-0	Retainer コッター	4	4	4	
7-8	3AE-07923-0	Cotter ロッカーアーム (t=17)	8	8	8	
7-9	3AE-07235-0	Rocker Arm (t=17) アン・ヤストスクリュ	4	4	4	
7-10	3R0-07238-0	Adjusting Screw アジャストナット	4	4	4	
7-11	3H8-07237-0	Adjusting Nut ロッカーアームシャフト	4	4	4	
7-12	3Y2-07920-0	Rocker Arm Shaft カラー、13.1-15.9-22.5	3	3	3	
7-13 7-14	3H8-07239-0 3H8-07225-0	Collar, 13.1−15.9−22.5 ロッカーシャフトスプリンク Rocker Shaft Spring	3	3	3	L=30
7-15	3H8-07229-0	ロッカーシャフトスプリング Rocker Shaft Spring	1	1	1	L=51
7-16	3R3-07227-0	ワッシャ、13.2−21.7−2 Washer, 13.2−21.7−2	1	1	1	
-			<u> </u>			
			ļ			
			ļ			
			-			
-			_			
			-			
			-	<b> </b>	<u> </u>	
			_		-	
			-		$\vdash$	
				<del>                                     </del>		
			-			
	L	<u> </u>	1	Ь	<u> </u>	1

マグネト Fig. 8 MAGNETO

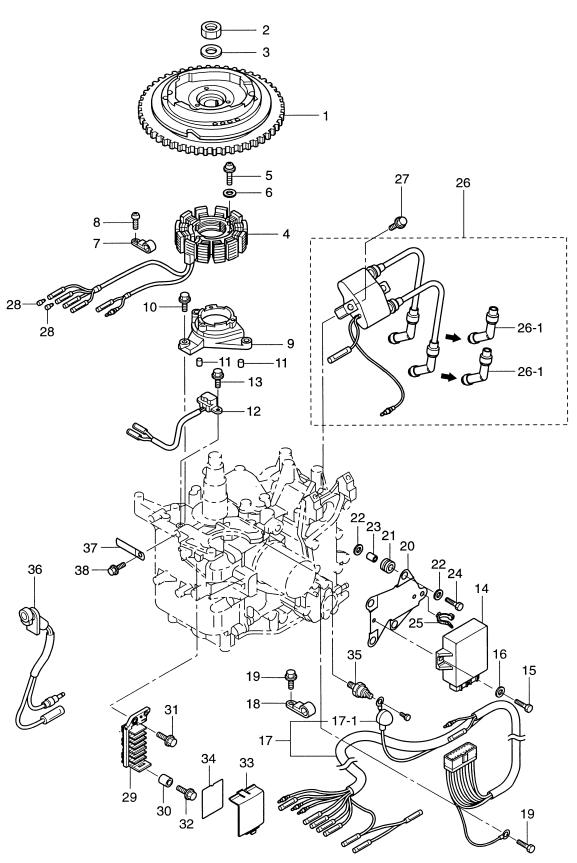


見出番号	部品番号	部 品 名	—————————————————————————————————————	数( F	ì'ty F	
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C	9.9 C	Remarks
8-1	3BJ-06191-0	フライホイルカップ (リングキャヤ付) Flywheel Cup (with Ring Gear)	1	1	1	
8-2	931121-1600	ナット、16-P1.5 Nut, 16-P1.5	1	1	1	
8-3	3H8-00133-0	ワッシャ、16-27-3.2 Washer, 16-27-3.2	1	1	1	Harden de la companya
8-4	3BJ-06023-0	オルタネータ Alternator スクリュ	1	1	1	
8-5	921503-6630	Screw	3	3	3	
8-6	940203-0600	ソフィ Washer クランプ、6.5-14L	3	3	3	
8-7	345-06915-0	Clamp, 6.5-14L スクリュ	1	1	1	
8-8	9215E3-0616	Screw コイルフラケット	1	1	1	or 921513-0616
8-9	3V6-06008-0	Coil Bracket ホルト、6-25 プレコート	1	1	1	
8-10	3AD-06864-0	Bolt, 6-25 Pre-coated ダウェルピン、6-12	3	3_	3	
8-11	345-01111-0	Dowel Pin, 6-12 パルサコイル	2	2	2	
8-12	3BJ-06071-0	Pulser Coil ボルト	1	1	1	
8-13	910103-5514	Bolt C.D. ユニット	2	2	2	
8-14	3BJ-06060-0	C.D. Unit ボルト、6−16プレ⊐ート	1	1_	1	
8-15	3V1-60108-0	Bolt, 6-16 Pre-coated ワッシャ、6-16-1.5	2	2	2	
8-16	3R0-66308-0	Washer, 6−16−1.5 C.D. ユニットコート アッシ	2	2	2	
8-17	3BJ-06167-0	C.D. Unit Cord Ass'y グロメット	+1	1	1	
8-17-1	3H6-07612-0	* Grommet クランプ、6.5-14L	1	1	1	
8-18	345-06915-0	Clamp, 6.5−14L ホルト	1	1	1	
8-19	910103-5612	Bolt C.D. ユニットフ・ラケット	2	2	2	
8-20	3BJ-06061-0	C.D. Unit Bracket ラバーマウント	1	1	1	
8-21	3AC-06920-0	Rubber Mount フッシャ、6-16-1.5	8	8	4	
8-22	3R0-66308-0	Washer, 6-16-1.5 カラー、6.2-9-8.7	4	4	8	
8-23	3BJ-06303-0	Collar, 6.2-9-8.7 ホ・ルト	4	4	4	or 910113-0620
8-24	9101E3-0620	Bolt リードワイヤハンド、135	1	1	1	07 310113 0020
8-25	3BJ-84398-0	Lead Wire Band, 135 イクニッションコイル Ignition Coil	1	1	1	
8-26	3BJ-06040-0	プ <sup>®</sup> ラグ・キャップ (レシ・スタンス)	2	2	2	
8-26-1	3AC-06999-0	* Plug Cap (with Resistance) ホルト	2	2	2	
8-27	910103-5625	Bolt ケーブルターミナルプラグ				7 for MF, 4 for EF 2 for EP
8-28	3A3-76037-0	Cable Terminal Plug	LAR	LAK	IAK	L IUI EF

マグネト Fig. 8 MAGNETO

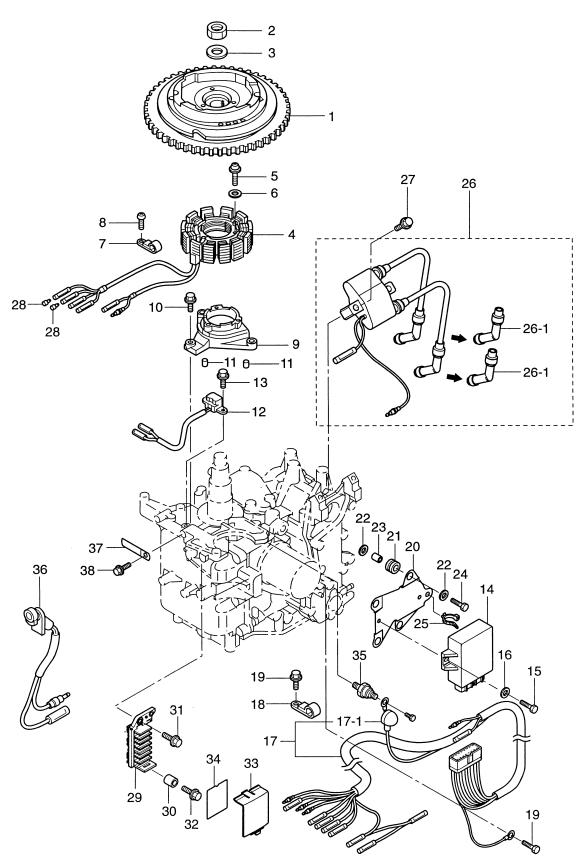


見出番号	部品番号	部 品 名		数(		
Ref. No.	Part No.	Description	F 20 C	F 15 C	9.9 C	Remarks
8-29	3BJ-06281-0	ケープルターミナルホルタ Cable Terminal Holder	1	1	1	with Collar
8-30	174-35012-0	カラー、6-8-6 Collar, 6-8-6	1	1	1	With Condi
8-31	9101E3-5616	ホルト Bolt	1	1	1	Upper or 910113-5616
8-32	9101E3-5612	ポルト Bolt	1	1	1	Lower or 910113-5612
8-33	3BJ-06902-0	ターミナルホルタカハー Terminal Holder Cover	1	1	1	
8-34	3BJ-72028-0	ワイヤリングダイヤグラムデカル Wiring Diagram Decal	1	1	1	for MF, EF
	3BK-72028-0	ワイヤリングダイヤグラムデカル Wiring Diagram Decal	1	1	1	for EP
8-35	3H6-07611-0	オイルプレッシャスイッチ Oil Pressure Switch ワーニングランプ	1	1	1	
8-36	3R3-71040-0	Warning Lamp グランプ、6.5-67P	1	1	1	
8-37	398-06972-0	ファン、 0.5 07F Clamp, 6.5-67P ホルト	1	1_	1	
8-38	9101E3-5612	Bolt	1	1	1	or 910113-5612
			<u> </u>		_	
				-		
			-			
					<u> </u>	
-			<u> </u>			
					ļ	

エレクトリックパーツ Fig. 9 ELECTRIC PARTS

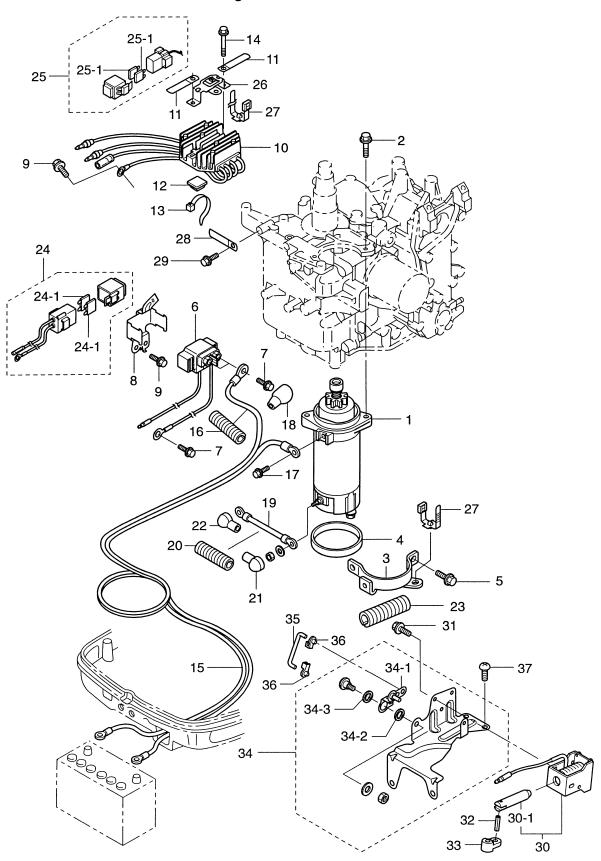


 見出番号	部品番号		——但 F	数( F	)'ty F	
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C	9.9 C	Remarks
9-1	3C8-76010-1	スタータモータ Starter Motor	1	1	1	for EP & EF
9-2	910103-5825	ボルト Bolt	2	2	2	
9-3	3BJ-76009-0	スタータモータハント Starter Motor Band	1	1	1	
9-4	3C8-76007-0	スタータモータタンハ° Starter Motor Damper	1	1	1	for EP & EF
9-5	9101E3-5818	ホルト Bolt	2	2	2	or 910113-5818
9-6	3BJ-76040-0	スタータソレノイト・ Starter Solenoid ホ*ルト	1	1	1	
9-7	910103-5610	ホルド Bolt スタータソレノイト・フ・ラケット	3	3_	3	
9-8	3BJ-76043-0	Starter Solenoid Bracket ホルト	1	1	1_	for EP & EF
9-9	910103-5612	Bolt レクチファイヤ	2	2	2	
9-10	3BJ-76060-0	Rectifier クランプ、6.5−47.5P	1	1	1	
9-11	309-06972-0	Clamp, 6.5-47.5P パントマウント	2	2	2	for EP & EF
9-12	3BJ-76164-0	Band Mount リードワイヤバンド、203	1	1_	1	
9-13	3Z0-84398-0	Lead Wire Band, 203 ポルト	1	1	1	
9-14	910103-5625	Bolt パッテリコート	2	2	2	for EP & EF
9-15	3BJ-76120-0	Battery Cable プロテクタ	1	1	1	L=2750 L=320
9-16 9-17	3BJ-06133-0 910103-5612	Protector ホルト Bolt	1	1	1	<u>L-020</u>
9-18	3BJ-76145-0	ターミナルキャップ Terminal Cap		1	1	
9-19	3R3-76141-0	スタータコート* Starter Cable	1	1	1	L=270
9-20	3BA-06133-0	プ <sup>°</sup> ロテクタ Protector	1	1	1	<u>L=180</u>
9-21	3Y0-76145-0	ターミナルキャップ Terminal Cap	1	1	1	
9-22	3AA-76145-0	ターミナルキャップ Terminal Cap	1	1	1	for EP & EF
9-23	3BH-06133-0	プロテクタ Protector	1	1	1	
9-24	3V1-76066-0	ヒュース・コート・ Fuse Cable	1	1	1	<u>L=185</u>
9-24-1	3T5-76247-0	tュース・(20A) * Fuse (20A) tュース・コート・	2	2	2	
9-25	3BJ-76066-0	Fuse Cable  tュース (20A)	1	1	1	<u>L=720</u>
9-25-1	3T5-76247-0	* Fuse (20A) * Lュース・ホルダ・フ・ラケット	2	2	2	for EP & EF
9-26	3BJ-76064-0	Fuse Holder Bracket リート フィヤハント、135	1	1	1	-
9-27	3BJ-84398-0	Lead Wire Band, 135 クランプ、6.5-120P	2	2	2	
9-28	3Z5-06972-0	Clamp, 6.5-120P	1	1	1	for EP

エレクトリックパーツ Fig. 9 ELECTRIC PARTS

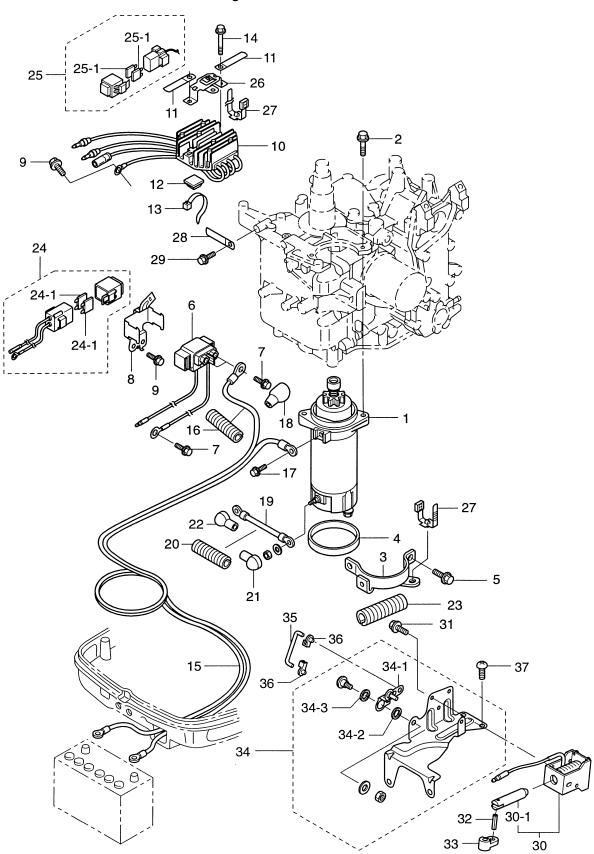


見出番号	部品番号	部 品 名		数(		
Ref. No.	Part No.	Description Description	F 20	F 15		Remarks
1161. 140.	Tarcisto.	<b>ポルト</b>	C	С	С	rtomarko
9-29	9101E3-5612	Bolt チョークソレノイト	1	1	1	or 910113-5612
9-30	3BJ-76050-0	Choke Solenoid	1_	1	1	
9-30-1	361-76073-0	プランジャ * Plunger	1	1	1	for EP
9-31	921503-6406	スクリュ Screw	4	4	4	
9-32	951403-0312	スプリング ピン、3-12 Spring Pin, 3-12	1	1	1_	
9-33	3BJ-76057-0	チョークソレノイト・フック Choke Solenoid Hook	1	1	1	for EP
9-34	3BJ-76078-0	チョークソレノイト・フ・ラケットアッシ Choke Solenoid Bracket Ass'y	1	1	1	
9-34-1	3BJ-67152-0	チョークレハ・ー * Choke Lever	1	1	1	
9-34-2	3BJ-63721-0	ブッシング、8.1−15−2.9 * Bushing, 8.1−15−2.9	1	1_	1	for EP
9-34-3	3BJ-05245-0	ワッシャ、8.1−18−1.3 * Washer, 8.1−15−1.3	1	1	1	
9-35	3BJ-76076-0	リンクロット* Link Rod	1	1	1	
9-36	3V1-67196-0	ロット・スナップ、1.5−2 Rod Snap, 1.5−2	2	2	2	for EP
9-37	9215E3-0510	スクリュ Screw	2	2	2	or 921513-0510
			1			
					T	
			1			
			1			
				l		·
				J	1	<u> </u>

スタータモータ Fig. 10 STARTER MOTOR

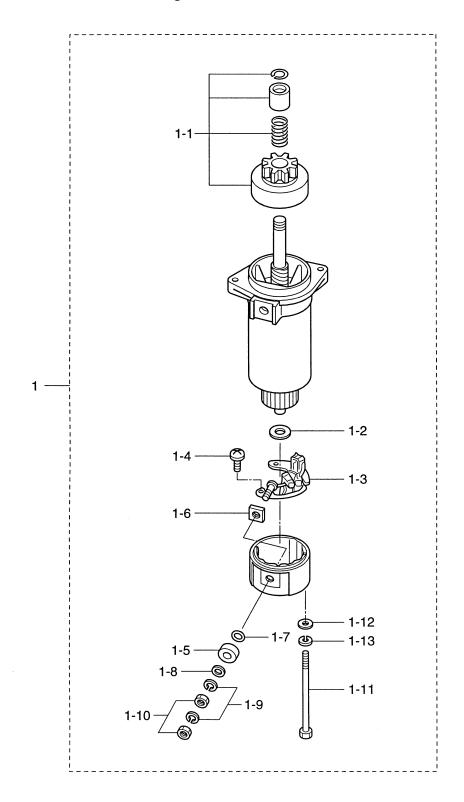


見出番号	部品番号	部 品 名	但 F	数( F	ਹੇ'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C	9.9 C	Remarks
10-1	3C8-76010-1	スタータモータ Starter Motor	1	1	1	
10-1-1	3C8-76015-0	ピーオンアッシ * Pinion Ass'y	1	1	1	
10-1-2	3C8-75015-0	ワッシャ * Washer	1	1	1	
10-1-3	3C8-75014-0	フ <sup>*</sup> ラシホルタ <sup>*</sup> * Brush Holder スクリュ	1	1	1	
10-1-4	921521-6408	* Screw フィッシング・1	2	2	2	
10-1-5	3C8-75016-0	* Bushing #1 フェッシング・2	1	1	1	
10-1-6	3C8-75017-0	* Bushing #2 O リング	1	1	1	
10-1-7	3C8-75018-0	* O-Ring アッシャ	1	1	1	
10-1-8	940103-0600	* Washer スプリング・フッシャ	1	1	1	
10-1-9	941303-0600	* Spring Washer	2	2	2	
10-1-10	930203-0600	ナット * Nut ホ´ルト	2	2	2	
10-1-11	3C8-75019-0	* Bolt	2	2	2	
10-1-12	940221-0500	ワッシャ * Washer	2	2	2	
10-1-13	941321-0500	スプ <sup>°</sup> リンク <sup>*</sup> ワッシャ * Spring Washer	2	2	2	
			<u> </u>			
			_			
			ļ			
			<u> </u>			
			<u> </u>			
			<u> </u>			
					<u> </u>	
			ļ			
-						
			_			

リコイルスタータ Fig. 11 RECOIL STARTER

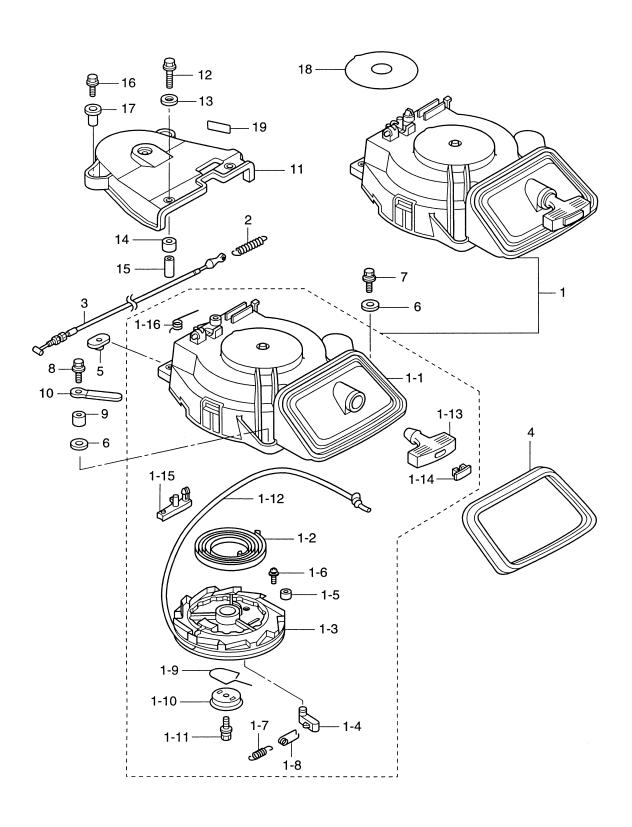


見出番号	部品番号	部 品 名		数( F	Q'ty F	
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C	9.9 C	Remarks
11-1	3BJ-05090-0	リコイルスタータ Recoil Starter	1	1	1	
11-1-1	3BJ-05105-0	スタータケース * Starter Case スタータスプリング	1	1	1	
11-1-2	3H8-05004-0	* Starter Spring	1	1	1	
11-1-3	3BJ-05104-0	リール   * Reel   = エー・・・	1	1	1	
11-1-4	3BJ-05003-0	ラチェット * Ratchet	1	1	1	
11-1-5	3BJ-05135-0	ブッシング * Bushing タッピング・スクリュ	1	1	1	
11-1-6	3BJ-05913-0	* Tapping Screw	1	1	1	
11-1-7	3R3-05012-0	リターンスプリング * Return Spring	1	1	1	
11-1-8	3H8-05123-1	ラチェットカイト・ * Ratchet Guide	1	1	1	
11-1-9	3R3-05007-0	フリクションスプリング * Friction Spring	1	1	1	
11-1-10	3R3-05006-0	フリクションプレート * Friction Plate	1	1	1	
11-1-11	3R3-05138-0	スタータシャフトホールト * Starter Shaft Bolt	1	1	1	
11-1-12	3R3-05013-0	スタータロープ。 * Starter Rope	1	1	1	φ 5-1800
11-1-13	3BJ-05019-0	スタータハントル * Starter Handle	1	1	1_	
11-1-14	3R3-05131-0	スタータハントルキャップ * Starter Handle Cap	1	1	1	
11-1-15	3R3-05252-0	スタータロック * Starter Lock	1	1	1	
11-1-16	3R3-05216-0	スタータロックスプリンク * Starter Lock Spring	1	1	1	
11-2	3AC-05258-0	スタータロックカムスプ・リンク Starter Lock Cam Spring	1	1	1	
11-3	3BJ-05207-0	スタータロックケーブ ル Starter Lock Cable	1	1	1_	
11-4	3BJ-67503-0	スタータシール Starter Seal	1	1	1	
11-5	3F3-76042-1	ナット Nut	2	2	2	
11-6	3R0-66308-0	ワッシャ、6.5-16-1.5 Washer, 6.5-16-1.5	3	3	3	
11-7	9101E3-0620	ホルト Bolt	2	2	2	or 910113-0620
11-8	9101E3-5630	ホルト Bolt	1	1	1	or 910113-5630
11-9	3H6-63619-1	カラー、6.5-10.5-10 Collar, 6.5-10.5-10	1	1	1	
11-10	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	1	1	1	Starter Lock Cable
11-11	3R3-06308-0	ヘブルトカバー Belt Cover	1	1	1	
11-12	9101E3-0630	ポルト Bolt	2	2	2	or 910113-0630
11-13	3R0-66308-0	ワッシャ、6.5-16-1.5 Washer, 6.5-16-1.5	2	2	2	
11-14	3R3-06302-0	ラバーマウント Rubber Mount	2	2	2	

リコイルスタータ Fig. 11 RECOIL STARTER

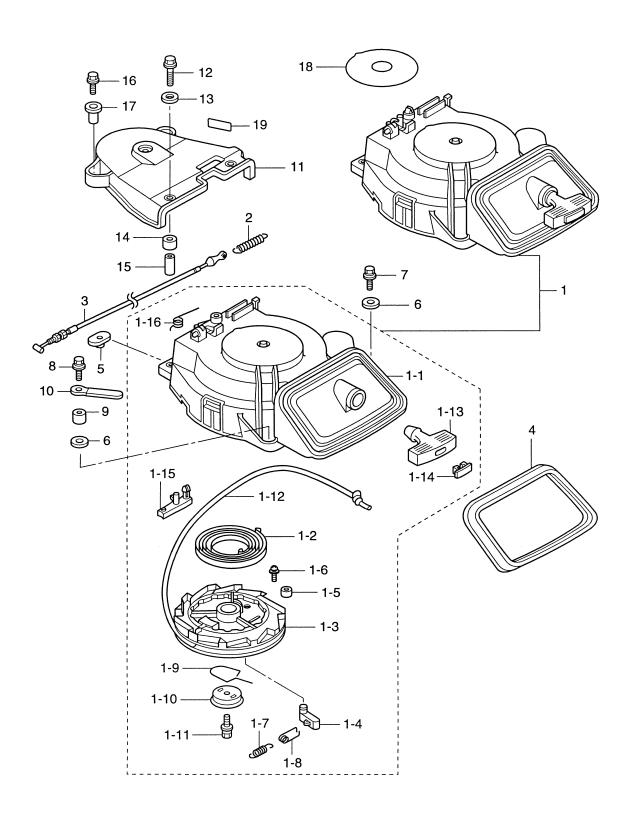


見出番号	部品番号	部 品 名		数(	Q'ty F	
Ref. No.	Part No.	Description	F 20 C	F 15 C	9.9 C	Remarks
11-15	3R3-06303-0	カラー、6.2–9–21 Collar, 6.2–9–21	2	2	2	
11-16	9101E3-0620	ホルト Bolt	2	2	2	or 910113-0620
11-17	3BJ-06283-0	カラー、6.1–14–8.9 Collar, 6.1–14–8.9	2	2	2	
11-18	3R0-72181-0	コーションテ <sup>*</sup> カル B Caution Decal "B" スパ <sup>*</sup> ークフ <sup>*</sup> ラク <sup>*</sup> テ <sup>*</sup> カル(レシ <sup>*</sup> スタンス)	1	1	1	
11-19	3H6-72026-0	スパークプラグデカル (レジスタンス) Spark Plug Decal (with Resistance)	1	1	1	
					<u> </u>	
				_		
					<u> </u>	
			_			
			ļ	-		
			<u> </u>			
			-			
			-			
			<u> </u>			
			-			
			-			
			<u> </u>	-		
			$\vdash$		-	
			$\vdash$			
****			1			
			$\vdash$			
			-			
			$\vdash$		<del> </del>	
	l	L	L	L	1	

ティラハンドル Fig. 12 TILLER HANDLE

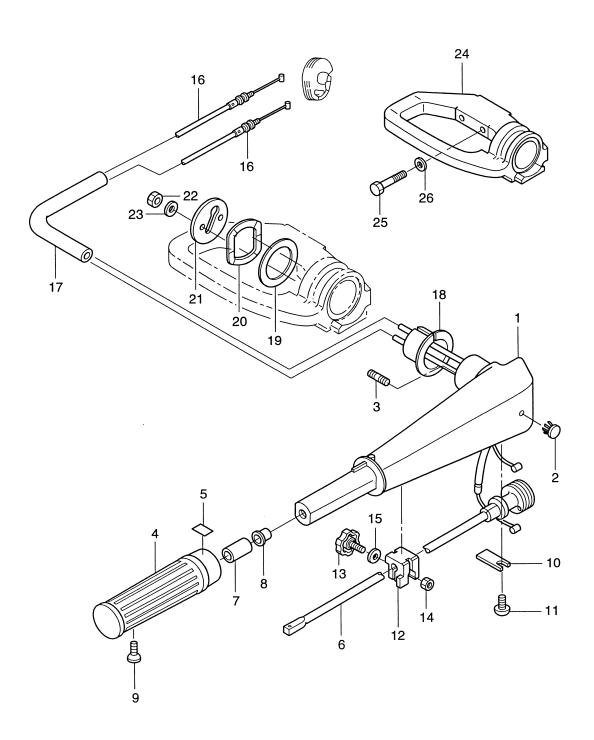


見出番号	部品番号	部 品 名	——但 F	数( F	⊋'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C	9.9 C	Remarks
12-1	3R3Q63011-0	ティラハント ル Tiller Handle	1	1	1	for MF & EF
12-2	350-67154-0	プラスチックリヘ・ット、 6.5 Plastic Rivet, 6.5	1	1	1	
12-3	3B2-63104-1	スタット・ホ・ルト Stud Bolt	2	2	2	
12-4	3R3-63012-0	ケリップ Grip スロットルテ・カル	1	1	1	
12-5	3V9-72019-0	Throttle Decal スロットルシャフト	1	1	1	for MF & EF
12-6	3R3-63041-0	Throttle Shaft スロットルシャフトダンハ・	1	1_	1	
12-7	345-63048-0	Throttle Shaft Damper プッシング、8.4-10-11	1	1	1	
12-8	350-63046-0	Bushing, 8.4-10-11 スクリュ	1_	1_	1_	
12-9	9208E3-0518	Screw スロットルシャフトサポータ	1	1	1_	<u>or 920813-0518</u>
12-10	3B2-63063-0	Throttle Shaft Supporter スクリュ	1	1	1	for MF & EF
12-11	9215E3-0612	Screw フリクションピ <sup>®</sup> ース	1	1_	1	or 921513-0612
12-12	3B2-63035-1	Friction Piece アジャストスクリュ	1	1	1	
12-13	3B2-63034-0	Adjusting Screw ナット	1	1	1	000110 0000
12-14	9301E3-0600	Nut ワッシャ	1.	1	1	or 930113-0600
12-15	9401E3-0600	Washer スロットルワイヤ	1	1	1	or 940113-0600
12-16	3R3-63600-0	Throttle Cable プロテクタチュープ	1	1	1	for MF & EF
12-17 12-18	3R0-06157-0 3R3-63102-0	Protector Tube ティラハント ルフ ッシング Tiller Handle Bushing	1	   	1	TOT WIT & LT
12-19	3R3-63108-0	7ッシャ、39-52-1 Washer, 39-52-1		1	1	
12-20	3R3-63109-0	ウェーフ <sup>*</sup> ワッシャ、39.5-52-1.2 Wave Washer, 39.5-52-1.2	1	1	1	
12-21	3R3-63107-0	ティラハント ルカハー Tiller Handle Cover	1	1	1	for MF & EF
12-22	9301E3-0600	ナット Nut	2	2	2	or 930113-0600
12-23	9401E3-0600	ワッシャ Washer	2	2	2	or 940113-0600
12-24	3R3Q62001-0	ステアリング フラケット Steering Bracket	1	1	1	
12-25	3R3-62094-1	ホルト、10-80 P1.5 Bolt, 10-80 P1.5	2	2	2	for MF & EF
12-26	9401E3-1000	ワッシャ Washer	2	2	2	or 940113-1000
			-	ļ	<u> </u>	
			-	_	-	
					-	
-			<u></u>	<u> </u>	<u> </u>	

ドライブシャフトハウジング Fig. 13 DRIVE SHAFT HOUSING

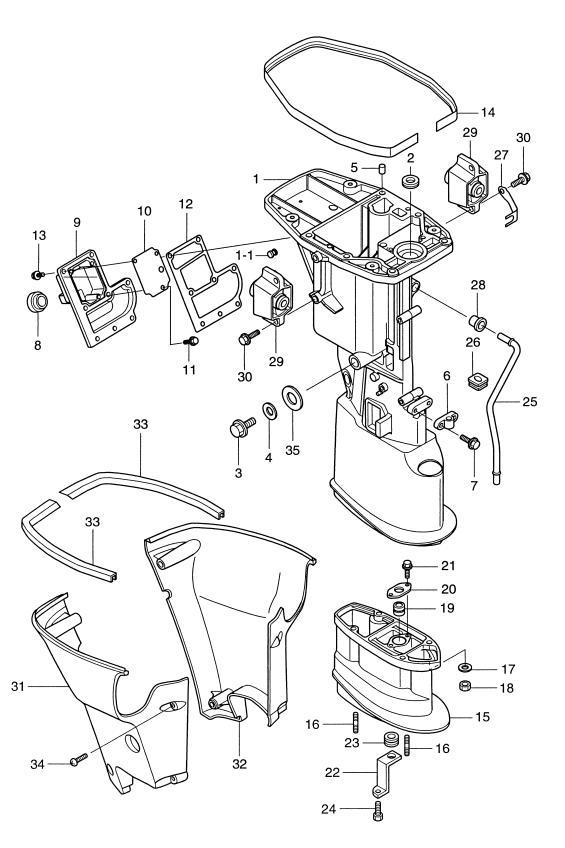


見出番号	部品番号	部 品 名	但 F	数( F	Q'ty F	
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C		Remarks
13-1	3BKQ61020-0	ト <sup>・</sup> ライフ・シャフトハウシ・ンク S Drive Shaft Housing "S"	1	1	1	
	3BKQ61030-0	トライプシャフトハウシング L Drive Shaft Housing "L"	1	1	1	
13-1-1	3H6-07257-0	エキゾーストプラグ * Exhaust Plug	1	1	1	
13-2	350-01215-1	オイルシール、12.8-25-7 Oil Seal, 12.8-25-7	1	1	1	
13-3	3R3-07405-1	トレンホールト Drain Bolt	1	1	1	
13-4	3R3-07406-0	ワッシャ、14.5-24-1 Washer, 14.5-24-1	1	1	1	
13-5	345-01111-0	ダウエルピン、6−12 Dowel Pin, 6−12 カムロッドホルダ	2	2	2	
13-6	3V6-66037-0	カムロット イルッ Cam Rod Holder ホ*ルト	1	1	1_	for Transom "L" & "UL"
13-7	9101E3-5620	ホルト Bolt アイト・ルエキソ・一ストホ。一トク・ロメット	2	2	2	or 910113-5620
13-8	3BJ-61207-0	Idle Exhaust Port Grommet アイトルエキソーストホ。ートカハー	1	1	1	
13-9	3BJQ61208-0	Idle Exhaust Port Cover アイドルエキソーストポートフ・レート	1	1	1	
13-10	3BJ-62114-0	Idle Exhaust Port Plate ポルト	1	1	1	
13-11	9101E3-0512	Bolt アイト・ルエキソ・一ストホ。一トカ・スケット	3	3	3	or 910113-0512
13-12	3BJ-61220-0	Idle Exhaust Port Gasket ホルト	1	1	1	
13-13	910114-5616	Bolt エンジンペースシール	8	8	8	
13-14	3R3-67116-0	Engine Basement Seal エクステンションハウジング UL	1	1	1	
13-15	3BJQ61110-0	Extension Housing "UL" スタット・ホールト	1	1	1	for Transom "UL"
13-16	3BJ-61111-0	Stud Bolt ワッシャ、8.1-16-1.5	4	4	4	
13-17	3P0-66233-0	Washer, 8.1-16-1.5 ナット	4	4	4	for Transom "UL"
13-18	9301E3-0800	Nut ト ライプ シャフトフ ッシング	4	4	4	<u>or 930113-0800</u>
13-19	3BJ-60003-0	Drive Shaft Busing プッシングストッパ <sup>°</sup>	1	1	1	
13-20	3V1-64332-0	Bushing Stopper ホルト	1	1	1	
13-21	9101E3-5612	Bolt ロックプレート	2	2	2	<u>or 910113-5612</u>
13-22	3Z0-65203-0	Lock Plate ウォータパイプ・オーク・ジュアリーマウント	1	1	1	for Transom "UL"
13-23	3V1-65204-0	Water Pipe Auxiliary Mount ี้ ี่ Xクリュ	1	1	1	
13-24	9215E3-0510	Screw ウォータパイフ゜ S	1	1	1	or 921513-0510
13-25	3H8-65100-0	Water Pipe "S" ウォータハ・イフ。 L	1	1	1	for Transom "S"
	3H8-65110-0	Water Pipe "L" ウォータハ・イフ。 UL	1	1	1	for Transom "L"
	3BJ-65120-0	Water Pipe "UL" ウォータハペイフ。オーケン・ュアリーマウント	1	1	1	for Transom "UL"
13-26	3R3-65204-0	Water Pipe Auxiliary Mount	1	1	1	

ドライブシャフトハウジング Fig. 13 DRIVE SHAFT HOUSING

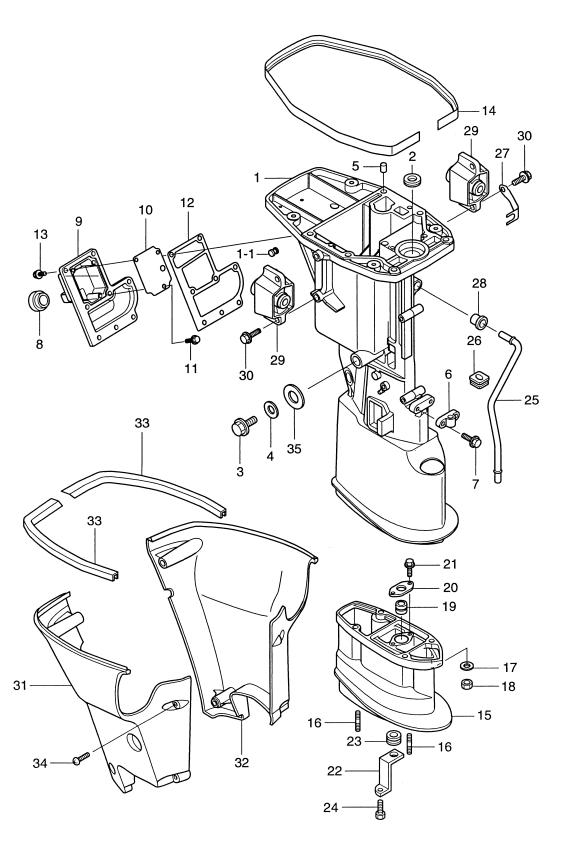


見出番号	部品番号			数(		
Ref. No.	Part No.	Description	F 20 C	15 C	9.9 C	Remarks
13-27	3R3-65205-0	ウォータパイプロックプレート Water Pipe Lock Plate	1	1	1	
13-28	3R3-65206-1	ウォータパイプ゚シール(アッパ) Water Pipe Seal (Upper)	1	1	1	
13-29	3BJ-61301-0	ラバーマウント (アッパ <sup>°</sup> ) Rubber Mount (Upper)	2	2	2	for Transom "S" & "L"
	3BA-61301-0	ラバーマウント(アッパ) Rubber Mount (Upper)	2	2	2	Old Part No. 3R3-61301-0 for Transom "UL"
13-30	9101E3-5830	ホルト Bolt	4	4	4	or 910113-5830
13-31	3R3Q67003-1	トライプシャフトハウシングカハー(ライト) Drive Shaft Housing Cover (Right)	1	1	1	Starboard
13-32	3R3Q67004-1	トライプシャフトハウシングカハー(レフト) Drive Shaft Housing Cover (Left)	1	1	1	Port
13-33	3R3-61213-0	Iプロンシール Apron Seal	2	2	2	
13-34	3R0-61217-0	タッピ <sup>°</sup> ング <sup>*</sup> スクリュ、6-60 Tapping Screw, 6-60 オイルド <sup>*</sup> レング <sup>*</sup> ロメット	4	4	4	
13-35	3R3-67017-0	Oil Drain Grommet	1	1	1	
				-		
			-			
			<u> </u>	ļ	ļ	
			_	_	_	
			_	_		
			-			

ギヤケース Fig. 14 GEAR CASE

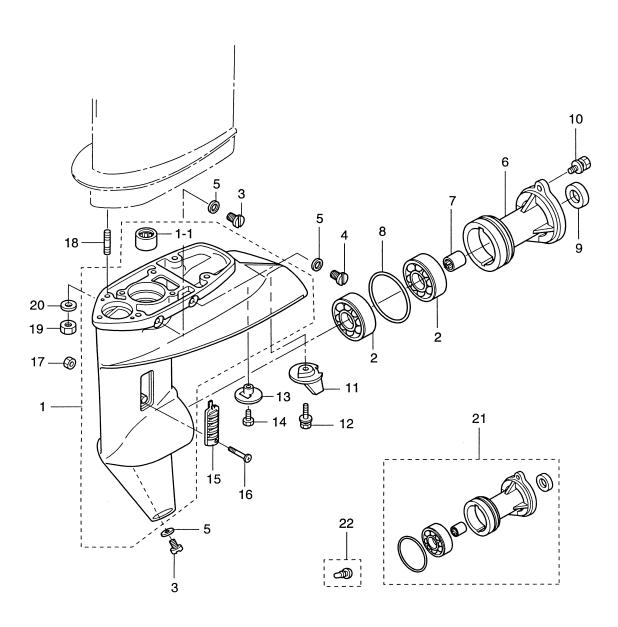


見出番号	部品番号	部 品 名	但 F	数( F	a'ty F	
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C	9.9 C	Remarks
14-1	3BJQ60000-0	キャケース Gear Case	1	1	1	
14-1-1	3BJ-60211-0	ニート・ルヘ・アリンク・ * Needle Bearing	1	1	1	
14-2	3BJ-60215-0	ホールヘアリング、6205HS Ball Bearing, 6205HS	2	2	2	
14-3	332-60005-2	オイルフ <sup>°</sup> ラグ Oil Plug ウォータフ <sup>°</sup> ラグ	2	2	2	
14-4	332-60005-2	ソオータノ ラソ Water Plug ガスケット、8.1-15-1	1	1_	1	
14-5	332-60006-0	カ ペケッド、 6.1-13 1	3	3	3	
14-6	3BKQ60101-0	Propeller Shaft Housing ニートルペプリング、17-24-20	1	1	1_	Old Parts No. 362Q60101-1
14-7	362-60211-0	Needle Bearing, 17-24-20 O リング、2.4-59.6	1	1	1	
14-8	121-32071-0	O-Ring, 2.4-59.6 オイルシール、17-30-9	1	1	1	
14-9	346-65013-0	Oil Seal, 17-30-9 ホルト	1	1	1	
14-10	9101E3-5625	Bolt トリムタフ	2	2	2	or 910113-5625
14-11	3V1-60217-0	Trim Tab ホルト	1	1	1	
14-12	910103-5620	Bolt サプウォータストレーナ	1	1	1	
14-13	369-60206-0	Sub Water Strainer スクリュ	1	1	1	
14-14	9218E3-0620	Screw ウォータストレーナ	1	1	1	or 921813-0620
14-15	362-60206-1	Water Strainer มีวิปิน	2	2	2	
14-16	921503-0430	Screw ナイロンナット、4P-0.7	1	1	1	
14-17	930403-0400	Nylon Nut, 4P-0.7 スタット・ホ・ルト	1	1	1	
14-18	3BJ-61111-0	Stud Bolt ナット	4	4	4	
14-19	9301E3-0800	Nut ワッシャ、8.1-16-1.5	4		4	or 930113-0800
14-20	3P0-66233-0	Washer, 8.1−16−1.5 プロペラシャフトハウシングアッシ	4	4	4	
14-21	3BJQ60100-0	Propeller Shaft Housing Ass'y サブウォータパイププラク・	1	1	1	
14-22	346-60984-0	Sub Water Pipe Plug	1	1	1	Option
			+		<del> </del>	
			+		-	
			+		-	
			+	+	1	
			-	$\vdash$	-	
			-	1	T	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	L		Т—	J	1	

ドライブシステム&ウォータポンプ Fig. 15 DRIVE SYSTEM & WATER PUMP

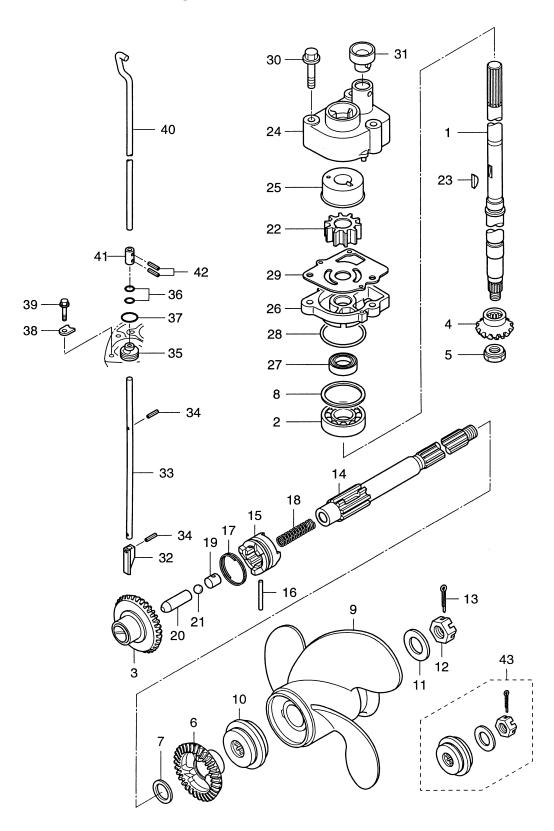


見出番号	部品番号	部 品 名	—————————————————————————————————————	数( F	Q'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C	9.9 C	Remarks
15-1	3BK-64301-0	ドライブシャフト S Drive Shaft "S"	1	1	1	
	3BK-64302-0	ト・ライフ・シャフト L Drive Shaft "L"	1	1	1	
	3BK-64303-0	ト・ライフ・シャフト UL Drive Shaft "UL"	1	1	1	
15-2	3BJ-60213-0	ホールヘアリング、7302A Ball Bearing, 7302A へへルキャA	1	1	1	
15-3	3BJ-64010-0	Bevel Gear "A" へへルキャ B	1	1	1	
15-4	3BJ-64020-0	Bevel Gear "B" へへルギヤ B ナット	1	1	1	
15-5	346-64027-1	Bevel Gear "B" Nut へへルギヤ C	1	1	1	
15-6	3BJ-64030-0	Bevel Gear "C" ワッシャ、17-22-1.5	1	1	1_	
15-7	350-64032-0	Washer, 17-22-1.5 シム、35-41.9-0.1	1	1	1	
15-8	346-64081-0	Shim, 35-41.9-0.1 ンム、35-41.9-0.15		AR		
	346-64082-0	Shim, 35-41.9-0.15 シム、35-41.9-0.3		AR		
	346-64083-0	Shim, 35-41.9-0.3 シム、35-41.9-0.5		AR		
	346-64084-0	Shim, 35-41.9-0.5 7°D^°7 (6), 3 × 234 × 155		AR		
15-9	362B64107-0	Propeller (6), 3 × 9.2 × 6.1  7° □ ^° 7 (7), 3 × 234 × 174	1	1	1	
	362B64105-0 3BAB64516-0	Propeller (7), 3 × 9.2 × 6.9 7 □ Λ ¬ 7 (8), 3 × 235 × 203 Propeller (8), 3 × 9.25 × 8	1	1	1	STD: 9.9C "L"
-	3BAB64518-0	7° 10° 7° (9), 3 × 3.23 × 8 Propeller (9), 3 × 9.25 × 9	<u> </u>	1	1	STD: 9.9C "S" STD: 15C/20C "L"&"UL"
	3BAB64521-0	7°D^°7 (10)、3×235×254 Propeller (10), 3×9.25×10	1	1	1	STD: 15C/20C "S"
	3BAB64524-0	プロペラ (11.5)、3 × 235 × 292 Propeller (11.5)、3 × 9.25 × 11.5	1	1	1	
	3Z0B64514-3	プロペラ(7)、4×254×178 Propeller(7), 4×10×7	1	1	1	
15-10	362-64231-0	プロペプスラストホルダ Propeller Thrust Holder	1	1	1	
15-11	346-64124-5	ワッシャ、12.5−32−2.5 Washer, 12.5−32−2.5	1	1	1	
15-12	346-64121-5	プロペラナット Propeller Nut	1	1	1	
15-13	951503-0322	スプリットピン、3-22 Split Pin, 3-22	1	1	1_	
15-14	362-64211-2	プロペラシャフト Propeller Shaft	1	1	1	
15-15	3BJ-64215-0	クラッチ Clutch クラッチピン	1	1	1	
15-16	350-64218-0	ワフラテビン Clutch Pin クラッチピンスナップ	1	1	1	φ 5−30mm
15-17	350-64219-0	Clutch Pin Snap クラッチスプリング	1	1	1_	
15-18	332-64221-0	ファッテスフィック Clutch Spring クラッチスプ・リンク・リテーナ	1	1	1	
15-19	350-64222-1	Clutch Spring Retainer	1	1	1	

ドライブシステム&ウォータポンプ Fig. 15 DRIVE SYSTEM & WATER PUMP

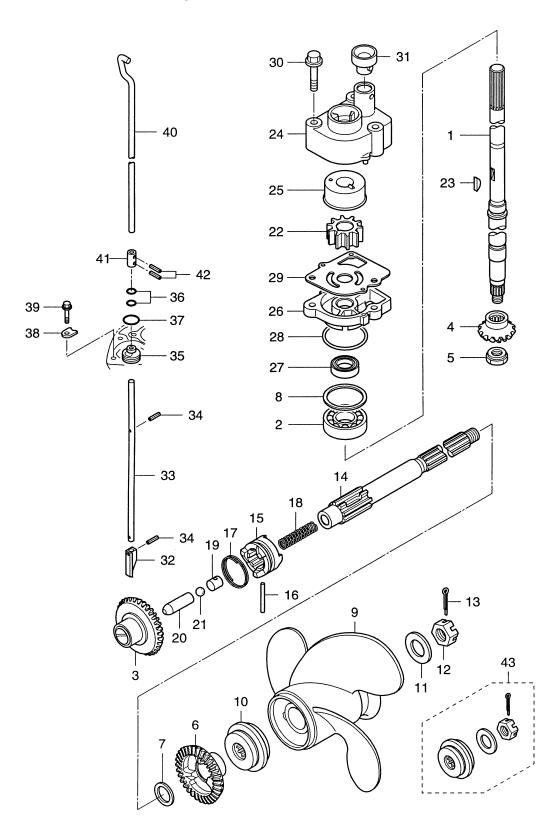


見出番号	部品番号	部 品 名	——但 F	数( F	)'ty F	備 ・ 考
Ref. No.	Part No.	Description	20 C		9.9 C	Remarks
15-20	3BJ-64223-0	クラッチプッシュロット <sup>*</sup> Clutch Push Rod	1	1	1	
15-21	965002-0803	スチールホール、3/8 Steel Ball, 3/8	1	1	1	
15-22	334-65021-0	ウォータホ°ンプ インヘ°ラ Water Pump Impeller	1	1	1	
15-23	350-65022-0	ウォータホ°ンプ°インへ°ラキー Water Pump Impeller Key	1	1	1	
15-24	350-65016-1	ホ°ンプケース(アッハ°) Pump Case (Upper)	1	1	1	
15-25	350-65011-1	ポ°ンフ°ケースライナ Pump Case Liner ポ°ンフ°ケース(ロワ)	1	1	1	
15-26	350-65017-0	アリース (ロフ) Pump Case (Lower) オイルシール、13.8-26-9.5	1	1	1	
15-27	332-60223-0	Oil Seal, 13.8-26-9.5 O リング、3.5-36	1	1	1	
15-28	336-62415-0	O-Ring, 3.5-36 ウォータポンプ゚カ゚イト゚プレート	1	1	1	
15-29	350-65025-0	Water Pump Guide Plate ホルト	1	1	1	
15-30	9101E3-5652	Bolt ウォータパイプシール(ロワ)	3	3	3	or 910113-5652
15-31	350-65014-0	Water Pipe Seal (Lower) クラッチカム	1	1	1	
15-32	3AC-66011-1	Clutch Cam カムロット S	1	1_	1	
15-33	3H8-66012-2	Cam Rod "S" ከፈባንት L	1	1	1	for Transom "S"
	3H8-66013-2	Cam Rod "L" カムロット UL	1	1	1	for Transom "L"
	3BJ-66014-0	Cam Rod "UL" スプリグセン、3-12	1	1	1	for Transom "UL"
15-34	951407-0312	Spring Pin, 3-12 カムロット ブッシング	2	2	2	
15-35	398-66031-0	Cam Rod Bushing O リング、2.4-5.8	2	2	2	
15-36	332-66021-0	O-Ring, 2.4-5.8 O リンケ、3.5-36	1	1	1	
15-37 15-38	336-62415-0 332-66033-0	O-Ring, 3.5-36 カムロット フ ッシンク ストッハ Cam Rod Bushing Stopper	1	1	1	
15-39	9101E3-5512	ホルト Bolt	1	1	1	or 910113-5512
15-40	3H8-66215-1	シフトロット Shift Rod	1	1	1	
15-41	3C8-66241-0	シフトロット ジョイント Shift Rod Joint	1	1	1	
15-42	951403-0312	スプ゚リングピン、3−12 Spring Pin, 3−12	2	2	2	
15-43	3V9-87326-0	プロペラハードウエアキット Propeller Hard Wear Kit	1 set	1 set	1 set	
			ļ		<u> </u>	
			_		ļ	
			_		_	
					<u> </u>	

シフト&ストップスイッチ Fig. 16 SHIFT & STOP SWITCH

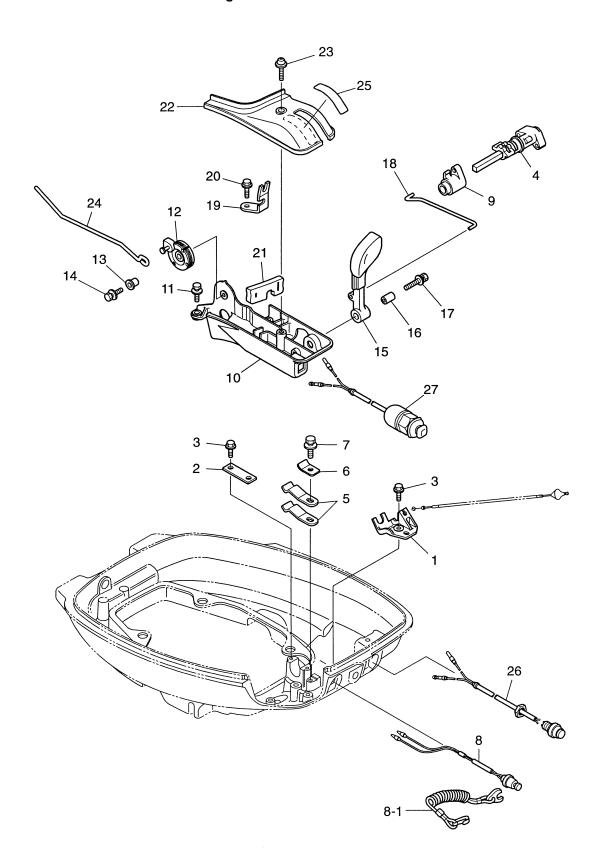


見出番号	部品番号	部 品 名	F F	数( F	⊋'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C	9.9 C	Remarks
16-1	3BJ-76081-0	ニュートラルスイッチフ <sup>*</sup> ラケット Neutral Switch Bracket	1	1	1	
16-2	3BJ-66145-0	シフトレハ・ーシャフトホルタ・ Shift Lever Shaft Holder	1	1	1	
16-3	9101E3-5616	ホルト Bolt	3	3	3	or 910113-5616
16-4	3BJ-66130-0	シフトレハ・ーシャフト Shift Lever Shaft	1	1	1	
16-5	3Y1-66113-0	シフトレハ <sup>*</sup> ーストッハ <sup>*</sup> Shift Lever Stopper	2	2	2	
16-6	3BA-66117-0	シフトレハ・ーストッパ・プ・レート Shift Lever Stopper Plate	1	1	1	
16-7	9101E3-5614	ホプルト Bolt	1	1	1	or 910113-5614
16-8	398-06830-0	ストップ スイッチ Stop Switch	1	1	1	
16-8-1	353-06821-0	ストップ スイッチロック (ロープ 付) * Stop Switch Lanyard	1	1	1	
16-9	3R3-66122-0	シフトアーム Shift Arm	1	1	1	for MF & EF
16-10	3BJQ67480-0	シフトレハープラケット Shift Lever Bracket	1	1_	1	
16-11	9101E3-5620	ホ・ルト Bolt	2	2	2	or 910113-5620
16-12	3BJ-63622-0	スロットルト・ラム Throttle Dram	1	1	1	
16-13	3BJ-06283-0	カラー、6.1-14-8.9 Collar, 6.1-14-8.9	1	1	1	for MF & EF
16-14	9101E3-0620	ホルト Bolt	1	1	1	or 910113-0620
16-15	3R3-66110-0	シフトレバー Shift Lever	1	1	1	
16-16	3R3-66124-0	カラー、6.5-10.5-22.6 Collar, 6.5-10.5-22.6	1	1	1	for MF & EF
16-17	9101E3-5635	ホルト Bolt	1	1	1	or 910113-5635
16-18	3R3-66135-1	シフトレハーロット Shift Lever Rod	1	1	1	for MF & EF
16-19	3R3-63508-0	スロットルワイヤフ・ラケット Throttle Cable Bracket	1	1	1	
16-20	9101E3-5625	ボルト Bolt シフトレバーロットケロメット	1	1	1	or 910113-5625
16-21	3BJ-66260-0	シフトレバーコット クロメット Shift Lever Rod Grommet シフトレバーフ・ラケットカバー	1	1	1	for MF & EF
16-22	3BJ-67481-0	タファンハーフラブザドルハー Shift Lever Bracket Cover スクリュ	1	1	1	
16-23	9225E3-5635	スクリュ Screw スロットルロット	1	1	1	<u>or 922513–5635</u>
16-24	3BA-63617-0	スロットルロット Throttle Rod シフトラ・カル (F, N, R)	1	1	1	for MF & EF
16-25	3V9-67578-0	タフトア かん (F, N, R) Shift Decal (F, N, R) メインスイッチ	1	1	1	UNIQUE
16-26	3AA-76026-0	Main Switch ニュートラルスイッチ	1	1	1	for EF
16-27	361-76080-0	Neutral Switch	1	1	1	
				ļ	ļ	
-				<u></u>	<u> </u>	

シフト(EP モデル用) Fig. 17 SHIFT (for "EP" model)

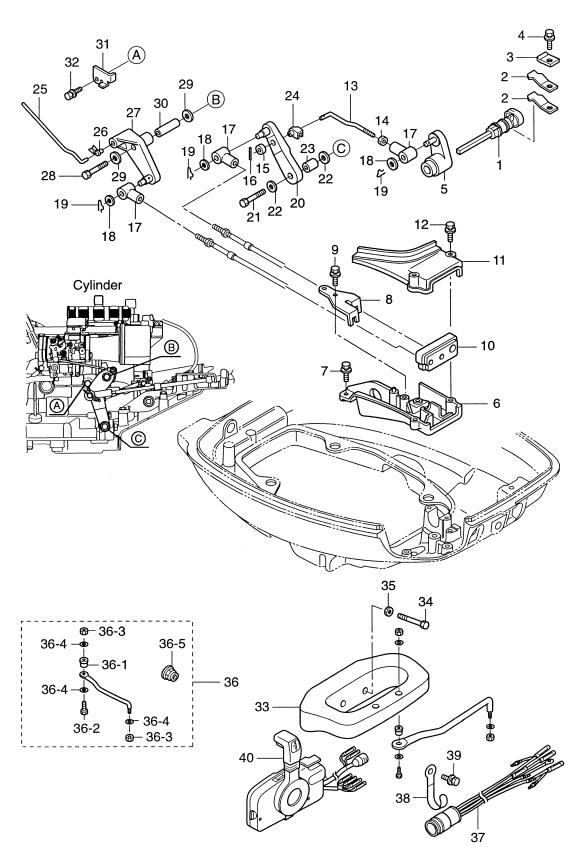


見出番号	部品番号			数( F	⊋'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	20 C		9.9 C	Remarks
17-1	3BJ-66130-0	シフトレハーシャフト Shift Lever Shaft	1	1	1	
17-2	3Y1-66113-0	シフトレハ・ーストッハ゜ Shift Lever Stopper	2	2	2	
17-3	3BA-66117-0	シフトレハ・ーストッパ・プ・レート Shift Lever Stopper Plate	1	1	1	
17-4	9101E3-5614	ホルト Bolt	1	1	1	or 910113-5614
17-5	3R3-66128-0	シフトアーム (リモートコントロール) Shift Arm (Remote Control)	1	1	1	for EP
17-6	3R3Q67482-0	リモートコントロールケーフ・ルステー Remote Control Cable Stay	1_	1	1	
17-7	9101E3-5620	ポ <sup>*</sup> ルト Bolt ケープ・ルクリップ	3	3	3	or 910113-5620
17-8	3R3-83820-0	Cable Clip	1_	1	1	for EP
17-9	9101E3-5616	ポ <sup>・</sup> ルト Bolt ケープ・ルク・ロメット	1	1	1	or 910113-5616
17-10	3R3-83732-0	Cable Grommet リモートコントロールステーカバー	1	1	1	
17-11	3R3-67483-1	Remote Control Stay Cover ボルト、5-35(ワッシャ付)	1	1	1	
17-12	3BJ-67485-0	Rolt, 5-35 (with Washer) シフトレハ・ーロット・	2	2	2	
17-13	3BJ-66134-0	Shift Lever Rod	1	1	1	for EP
17-14	930103-0500	ハル Nut スペーサ、5-9.5-5	1	1	1	
17-15	3BJ-66138-0	Spacer, 5-9.5-5 スプリットピン、2-12	1	1	1	
17-16	951503-0212	Split Pin, 2-12 ケーブルジョイント	1	1	1	for EP
17-17	3B7-83715-1	Cable Joint ワッシャ、8.5-18-1.6	3	3	3	
17-18	3AA-83719-0	アファイ、 6.5 16 1.6 Washer, 8.5-18-1.6 スナップ ピン、 d=8	3	3	3	<u>or 353-83719-0</u>
17-19	951603-0800	Snap Pin, d=8 シフトレハー(リーモトコントロール)	3	3	3	for EP
17-20	3R3-66129-0	Shift Lever (Remote Control)	1	1	1	
17-21	9101E3-0625	ホルト Bolt フッシャ、6-16-1.5	1	1	1	or 910113-0625
17-22	3R0-66308-0	Washer, 6-16-1.5 カラー、6.2-9-9.3	2	2	2	
17-23	353-76079-0	カケ、 0.2 9 9.3 Collar, 6.2-9-9.3 ロット・スナップ、 5-3	1	1	1	for EP
17-24	3C8-63733-0	Rod Snap, 5-3 スロットルロット・(リモートコントロール)	1	1	1	
17-25	3R3-63709-0	Throttle Rod (Remote Control) ロット・スナップ・、 φ 3-B	1	1	1	
17-26	346-67196-1	ロヴァスノック、	1	1	1	
17-27	3R3-83910-0	Throttle Lever (Remote Control)  ホルト	1	1	1	for EP
17-28	9101E3-0645	ホルト Bolt ワッシャ、6-16-1.5	1	1	1	or 910113-0645
17-29	3R0-66308-0	Washer, 6-16-1.5	2	2	2	
17-30	3R3-83913-0	カラー、6.2-9-30.8 Collar, 6.2-9-30.8	1	1	1	for EP

シフト(EP モデル用) Fig. 17 SHIFT (for "EP" model)

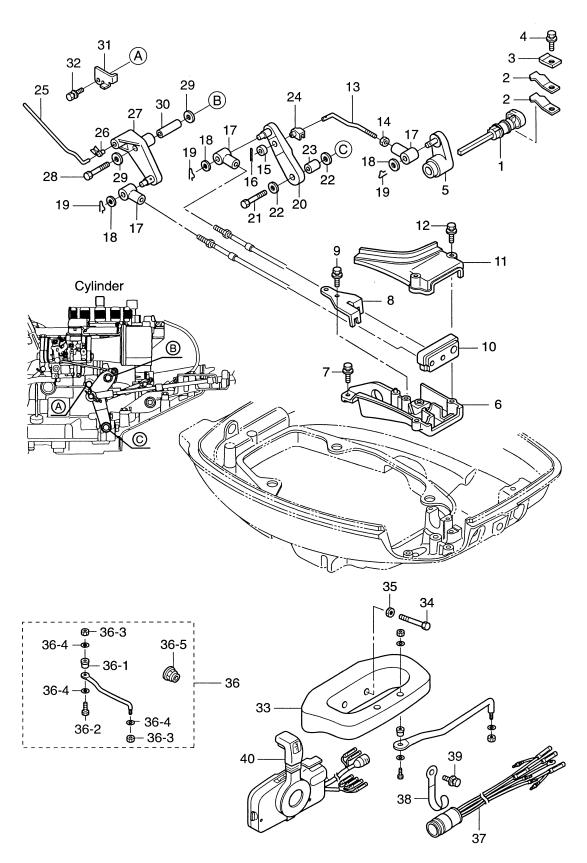


見出番号	部品番号	部 品 名	但 F	数( F	a'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C		Remarks
17-31	3BJ-83914-0	スロットルレハーストッパ Throttle Lever Stopper	1	1	1	
17-32	9101E3-5616	ポルト Bolt	1	1	1	or 910113-5616
17-33	3V5Q62001-0	ステアリング・フ・ラケット Steering Bracket	1	1	1	for EP
17-34	9161E3-1045	ホルト Bolt	2	2	2	<u>or 916113-1045</u>
17-35	9401E3-1000	ワッシャ Washer	2	2	2	or 940113-1000
17-36	3E0-84905-0	ト・ラックリンク H Drag Link "H" ト・ラックリンクスヘ゜ーサ	1	1	1	
17-36-1	3E0-84914-0	* Drag Link Spacer ホルト、3/8-50	1	1	1	for EP
17-36-2	3E0-84917-0	* Bolt, 3/8-50 * Holt, 3/8-50 ナイロンナット、3/8	1	1	1	
17-36-3	353-84918-0	* Nylon Nut, 3/8 フッシャ、9.6-18-2	2	2	2	
17-36-4	353-84916-0	* Washer, 9.6-18-2  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	3	3	3	
17-36-5	3F3-84908-0	* Drag Link Seal Ring コートアッシ	1	1_	1	for EP
17-37	3BJ-76110-0	Cord Ass'y クランプ、6.5-120P	1	1	1	
17-38	3Z5-06972-0	クラフト、6.5-120P Clamp, 6.5-120P ホルト	1	1	1	Fig 9-28 or 910113-5612
17-39	9101E3-5612	Bolt リモートコントロールホーックス(RC5B)	1	1	1	Fig 9-29
17-40	3B7Q84340-2	Remote Control Box (RC5B)	1	1	1	UNIQUE
			-			
			-		-	
			<u> </u>	-	_	
			-	-		
			-		-	
			-	_		
			<u> </u>	_		
			-		<u> </u>	
			-	<b> </b>	<u> </u>	
-			-	<del> </del>	-	
			-	-	-	
			-	-	-	
			-	-	_	
•			<b> </b>	-	├-	
			<u> </u>	<u></u>		

スイベルブラケット Fig. 18 SWIVEL BRACKET

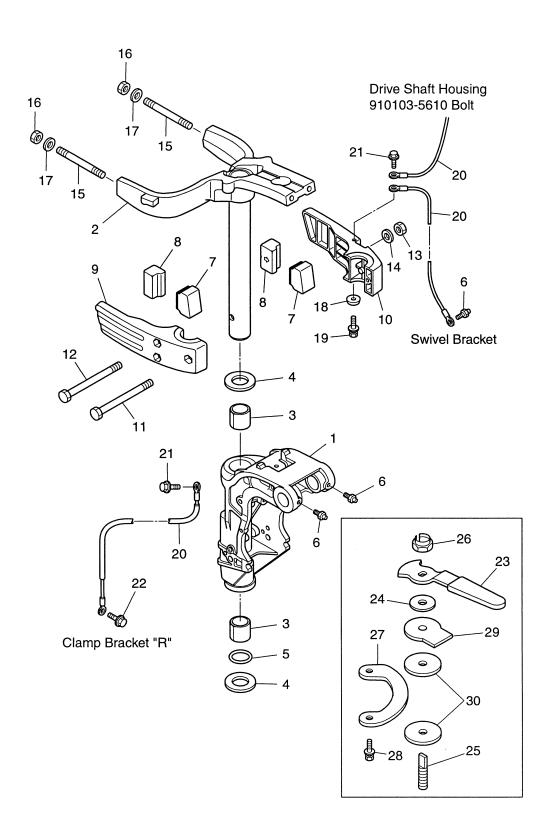


見出番号	部品番号			数( F	)'ty F	備 考
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C	9.9 C	Remarks
18-1	3V6Q62310-1	スイヘルプラケット Swivel Bracket	1	1	1	
18-2	3BKQ62010-0	ステアリング・シャフトアッシ Steering Shaft Ass'y	1	1	1	
18-3	3R3-62417-0	ブッシング、28-31-35 Busing, 28-31-35 スラストプレート、28.5-48-1	2	2	2	
18-4	3H8-62423-1	Thrust Plate, 28.5-48-1 O リング、3.5-25.7	2	2	2	
18-5	3H8-62415-0	O-Ring, 3.5-25.7 かりスニップル	1	1	1	
18-6	344-67177-0	Grease Fitting すンパ (ロワ)	3	3	3	
18-7	3BJ-61336-0	Damper (Lower) ラパーマウント (ロワ)	2	2	2	
18-8	3BJ-61302-0	Rubber Mount (Lower) マウントフ・ラケット(ライト)	2	2	2	
18-9	3BJQ61401-0	Mount Bracket (Right) マウントプラケット (レフト)	11	1	1	Starboard
18-10	3BJQ61402-0	Mount Bracket (Left) ホルト	1	1	1	Port
18-11	9161E3-0855	Bolt ホルト	1	1	1	or 916113-0855
18-12	9161E3-0885	Bolt ナット	2	2	2	or 916113-0885
18-13	9301E3-0800	フッシャ、8.1-16-1.5	3	3	3	or 930113-0800
18-14	3P0-66233-0	Washer, 8.1-16-1.5 スタット ホルト、10-95	3	3	3	
18-15	3R3-61313-1	Stud Bolt, 10-95 ナイロンナット	2	2	2	
18-16	930403-1000	Nylon Nut ワッシャ	2	2	2	
18-17	9401E3-1000	Washer 7/-ド	2	2	2	or 940113-1000
18-18	338-60218-2	Anode ホルト	1	1	1	
18-19	910103-5620	Bolt 7-2717	1	1	1_	
18-20	398-62396-1	Ground Cable ホルト	3	3	3	L=130
18-21	910103-5610	Rolt ホルト	3_	3	3	
18-22	910103-5612	ホルト Bolt コ パイロットハントル	1	1	1	Clamp Bracket "R"
18-23	3AA-62441-0	Co-Pilot Handle ワッシャ、8.1-20-0.8	1	1	1	for MF & EF
18-24	3R3-62443-0	ファクス、8.1 - 20 - 0.8 Washer, 8.1 - 20 - 0.8 コ パイロットホルト	1	1	1	
18-25	3R3-62445-0	Co-Pilot Bolt ナイロンナット (2T)、M8-P1.25	1	1	1	
18-26	3V5-62442-0	Nylon Nut (2T), M8-P1.25 コ パイロットプレート	1	1	1	for MF & EF
18-27	3R3-62447-0	Co-Pilot Plate ホルト	1	1	1	
18-28	9101E3-5616	ホルト Bolt コ パイロットワッシャ	2	2	2	or 910113-5616
18-29	3R3-62448-1	コ ハ コウドファフィ Co-Pilot Washer コ パ イロットティスク	1	1	1	
18-30	3R3-62449-0	Co-Pilot Disk	2	2	2	for MF & EF

クランプブラケット&リバースロック Fig. 19 CLAMP BRACKET & REVERSE LOCK

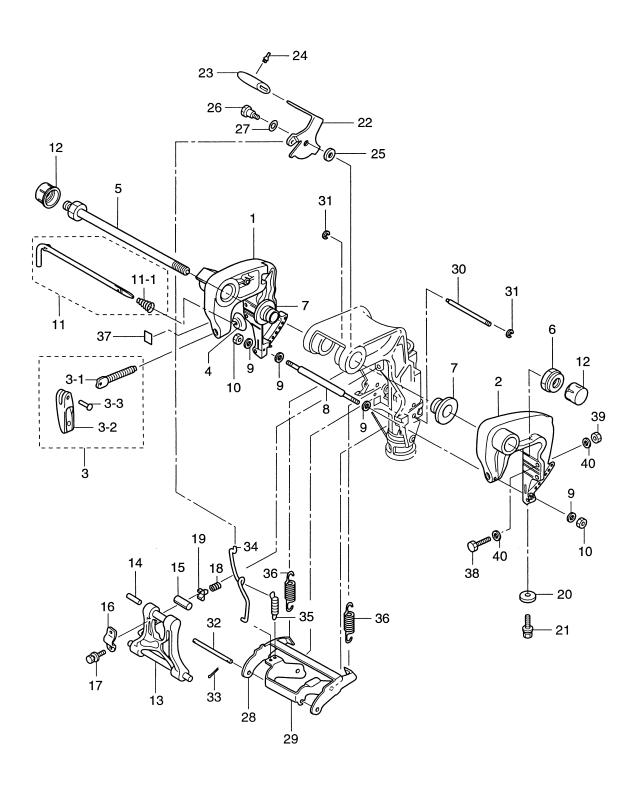


見出番号	部品番号	部 品 名	但 F	数( F	Q'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C	9.9 C	Remarks
19-1	3BJQ62112-0	クランププラケット(ライト) Clamp Bracket (Right)	1	1	1	Starboard
19-2	3BJQ62113-0	クランププラケット(レフト) Clamp Bracket (Left)	1	1	1	Port
19-3	3AAQ62100-0	クランプ スクリュアッシ Clamp Screw Ass'y	2	2	2	
19-3-1	3AA-62103-0	クランプ スクリュ * Clamp Screw	2	2	2	M14 P2.0
19-3-2	332Q62102-1	クランプ スクリュハント・ル * Clamp Screw Handle リヘ・ット、3−22	2	2	2	
19-3-3	3C8-62104-1	* Rivet, 3-22 * カランプ スクリュハット	2	2	2	
19-4	332-62101-0	Clamp Screw Pad スイヘルフラケットシャフト	2	2	2	Bracket Bolt
19-5	3AC-62191-0	Swivel Bracket Shaft ナイロンナット、7/8	1	1	1	or 346-62191-0
19-6	346-62124-1	Nylon Nut, 7/8 フェラケットシャフトフェッシング	1_	1_	1	
19-7	349-62126-0	Bracket Shaft Bushing ディスタンスピース	2	2	2	
19-8	3V6-62117-0	Distance Piece ワッシャ	1	1	1	
19-9	9401E3-0600	Washer ナット	4	4	4	or 940113-0600
19-10	9301E3-0600	Nut スラストロット・アッシ	2	2	2	or 930113-0600
19-11	3BJ-62123-0	Thrust Rod Ass'y スラストロット・スプリンク	1	1	1	
<u>19-11-1</u> 19-12	369-62122-2 346-62127-0	* Thrust Rod Spring プラケットシャフトキャップ Bracket Shaft Cap	2	2	2	for MF & EF
19-13	3G2Q62993-1	チルトストッパ <sup>°</sup> Tilt Stopper	1	1	1	Old Part No. 3G2Q62431-0
19-14	951403-0540	スプリングとう、5-40 Spring Pin, 5-40	1	1	1	old Full Ho. Od Education of
19-15	350-62437-0	フ <sup>*</sup> ッシング <sup>*</sup> 、8.2-10-26.5 Bushing, 8.2-10-26.5	1	1	1	
19-16	350-62439-1	チルトストッパ セットフ°レート Tilt Stopper Setting Plate	1	1	1	
19-17	9101E3-5818	ポルト Bolt	2	2	2	or 910113-5818
19-18	3C8-62421-1	チルトストッパ フリクションスプ リング Tilt Stopper Friction Spring	1_	1	1	
19-19	346-62438-0	セットピース Setting Piece	1	1	1	
19-20	338-60218-2	アノート・ Anode	1	1	1	
19-21	910103-5620	ホブルト Bolt リハブースロックリンクレハブー	1	1	1	
19-22	3G2-66311-0	リハースロックリンクレハー Reverse Lock Link Lever リハースロックレハーク・リップ	1	1	1	
19-23	3AL-66333-0	カバースロックレバーグ リック Reverse Lock Lever Grip グリップ・ストッハ゜	1	1	1	or 346-66333-0
19-24	346-66334-0	フックストッパ Grip Stopper ワッシャ、6-16-1.5	1	1	1	
19-25	3R0-66308-0	ファフィ、0~10~1.3 Washer, 6~16~1.5 リハースロックレハーシャフト	1	1	1	
19-26	3V9-05254-0	Reverse Lock Lever Shaft	1	1	1	

クランプブラケット&リバースロック Fig. 19 CLAMP BRACKET & REVERSE LOCK

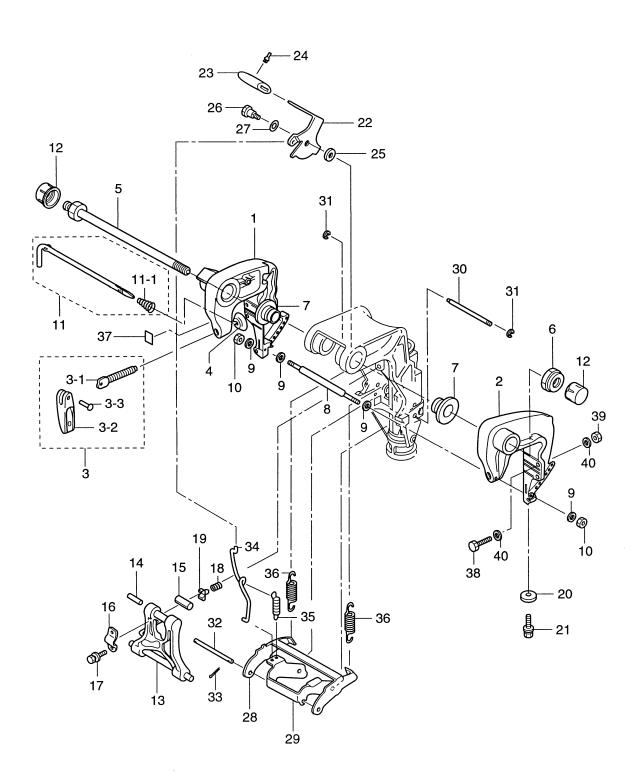


見出番号	部品番号	部 品 名	但 F	数( F	⊋'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C	9.9 C	Remarks
19-27	941403-0800	ウェーブ ワッシャ、d=8 Wave Washer, d=8	1	1	1	
19-28	3G2-66351-0	リハ・ースロック A Reverse Lock "A"	1	1	1	
19-29	3G2-66313-1	リハ・ースロックアーム Reverse Lock Arm	1	1	1	
19-30	3G2-66319-1	リハースロックシャフト A Reverse Lock Shaft "A"	1	1	1	
19-31	945303-0600	E リング、d=6 E-Ring, d=6	2	2	2	
19-32	3G2-66321-0	リハ・ースロックロット・ A Reverse Lock Rod "A"	1	1	1	
19-33	951503-0212	スプリットピン、2−12 Split Pin, 2−12	1	1	1	
19-34	3G2-66312-0	リバースロックリンク A Reverse Lock Link "A"	1	1	1	
19-35	350-66315-0	リハ・ースロックリンクスプリンク Reverse Lock Link Spring	1	1	1	
19-36	3G2-66331-0	リバースロックスプリング Reverse Lock Spring	2	2	2	
19-37	3H8-72049-0	コ パイロットテ <sup>・</sup> カル Co−Pilot Decal	1	1	1	
19-38	9161E3-0885	ホルト Bolt	4	4	4	or 916113-0885 Option
19-39	9301E3-0800	ナット Nut	4	4	4	or 930113-0800 Option
19-40	9401E3-0800	ワッシャ Washer	8	8	8	or 940113-0800 Option
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
			T			
					T	
			T			
			1	1		
			+		-	
	<u></u>	L		Т		

ボトムカウル Fig. 20 BOTTOM COWL

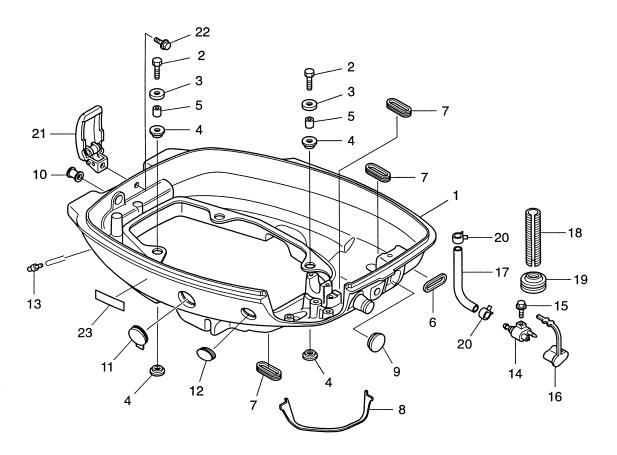


————— 見出番号	部品番号		但 F	数( F	Q'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C	9.9 C	Remarks
20-1	3BAQ67100-0	ホトムカウル Bottom Cowl	1	1	1	
20-2	9101E3-0630	ホ*ルト Bolt	4	4	4	or 910113-0630
20-3	3BJ-67115-0	ラハーマウントワッシャ Rubber Mount Washer	4	4	4_	
20-4	346-67113-0	ラハ・ーマウント、8.5-14-2.5 Rubber Mount, 8.5-14-2.5 スペーサ、6.2-9-15.7	8	8	8	
20-5	346-67114-0	スペーツ、6.2-9-13.7 Spacer, 6.2-9-15.7 パッテリコートゲロメット	4	4	4	
20-6	3R3-67162-0	Battery Cable Grommet シフトロット・グロメット	1	1	1	
20-7	3R3-66226-0	Shift Rod Grommet シフトレバーブラケットシール	3	3	3	
20-8	3BJ-67484-0	Shift Lever Bracket Seal グロメット、17-2.7	1	1	1	
20-9	345-67117-0	Grommet, 17-2.7 グロメット	1	1	1	for MF & EP
20-10	3B2-67187-0	Grommet グロメット	1	1	1	
20-11	3BA-72618-0	Grommet グロメット	1	1	1	
20-12	3BA-67187-0	Grommet ウォータニップ ル	1	1	1	
20-13	3BA-01138-0	Water Nipple フュエルコネクタ(エンシ'ン、メール)	1	1	1	
20-14	394-70260-0	Fuel Connector (Engine, Male) ポルト	1	1	1	010110 5010
20-15	9101E3-5616	Bolt フュエルコネクタフ <sup>®</sup> ロテクタ	1	1	1	or 910113-5616
<u>20-16</u> 20-17	3H6-70262-0 98AB-5-0400	Fuel Connector Protector ゴムホース Rubber Hose	1	1	1	
20-18	3BJ-70313-0	フェルホースプロテクタ Fuel Hose Protector	1	1	1	φ 10.7–280
20-19	345-76023-0	グロメット、22-2.5 Grommet, 22-2.5	1	1	1	
20-20	3AB-35143-0	クリップ゜φ 9.5 Clip φ 9.5	2	2	2	
20-21	3BJ-67120-0	カウルラッチアッシ Cowl Latch Ass'y	1	1	1	
20-22	9101E3-5612	ホルト Bolt	1	1	1	or 910113-5612
20-23	3H6-67572-0	ストーリッシ デカル Storage Decal	1	1	1	
				ļ	_	
			-	-	-	
			_	_	-	
			-	-	-	
			-	-	-	
			-	-	-	

トップカウル Fig. 21 TOP COWL

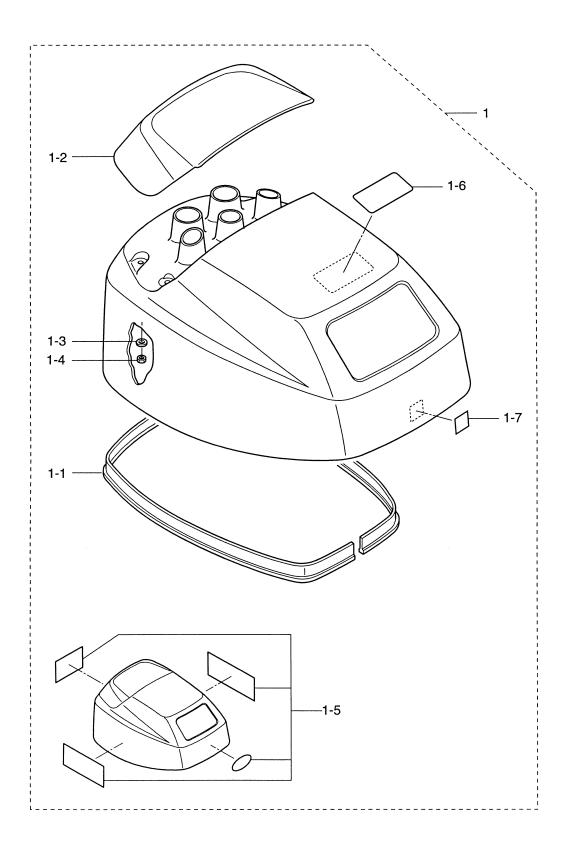


見出番号	部品番号	部 品 名	但 F	数( F	Q'ty F	
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C		Remarks
21-1	3BJQ67640-0	トップカウルアッシ Top Cowl Ass'y	1	1	1	UNIQUE
21-1-1	3BJ-67501-0	トップ カウルシール * Top Cowl Seal	1_	1	1	L=1520
21-1-2	3R3Q67521-0	チルトハント・ル * Tilt Handle ワッシャ、6-16-1.5	1	1	1	
21-1-3	3R0-66308-0	* Washer, 6-16-1.5	4	4	4	
21-1-4	930103-0600	* Nut テカルセット	4	4	4	
21-1-5	3BJ-87801-1	* Decal Set デカルセット	1	-	-	UNIQUE
	3BH-87801-0	* Decal Set デカルセット	-	1	-	UNIQUE
	3FS-87801-0	* Decal Set コーションデカル A	-	-	1	
21-1-6	3R0-72180-0	* Caution Decal "A" オイルプ レッシャテ カル	1	1	1	
21-1-7	3H6-76199-0	* Oil Pressure Decal	1	1	1	
			ļ			
			ļ			
			<u> </u>	<u>.</u>		
			-	_	-	
			-			
			-	_	-	
			-	<u> </u>	┼	
			$\vdash$		-	
			-	-	-	
			-	-	+	•
		<u> </u>	1	<u> </u>	1	<u> </u>

フュエルタンク Fig. 22 FUEL TANK

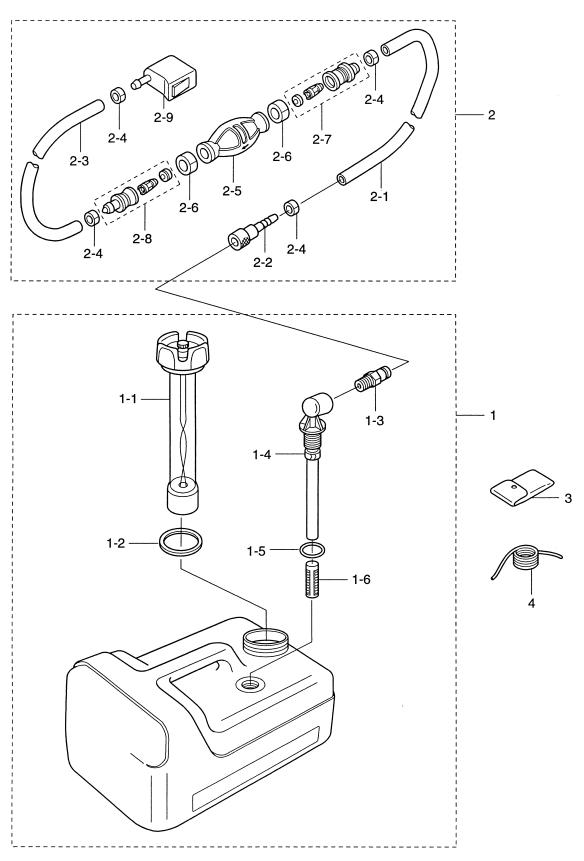


見出番号	部品番号	部 品 名	但 F	数( F	⊋'ty F	
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C	9.9 C	Remarks
22-1	3B2-70167-0	フュエルタンク(12L、プラスチック) Fuel Tank (12L, Plastic)	1	1	1	UNIQUE
22-1-1	3B2-70050-0	フュエルケージ・ヘンティト・キャップ * Fuel Gauge Vented Cap	1_	1	1	
22-1-2	3C7-70021-0	タンクキャップ か スケット * Tank Cap Gasket	1	1	1	
22-1-3	3E0-70270-0	メイルクイック⊐ネクタ * Male Quick Connector	1	1	1	
22-1-4	3B2-70155-0	フュエルピックアップ エルボ * Elbow Tubing and Clamp Ass'y	1_	1	1	
22-1-5	3C7-70199-0	O リング * O-Ring	1	1	1	
22-1-6	3C7-70113-0	フィルタ * Filter	1	1	1_	
22-2	3H6-70200-0	プライマバルファッシ Primer Bulb Ass'y	1	1	1	
22-2-1	98AB-7-1600	コームホース * Rubber Hose	1	1	1	
22-2-2	3B2-70281-0	フュエルコネクタ(タンク、フィメール) * Fuel Connector (Tank side, Female)	1	1	1	
22-2-3	98AB-7-0700	コンムホース * Rubber Hose	1	1	1	
22-2-4	332-70201-0	クランプ。 * Clamp フ <sup>*</sup> ライマバルフ・	4	4	4	
22-2-5	3C7-70211-0	* Primer Bulb クランプ	1	1	1	
22-2-6	3C7-70217-0	* Clamp ジョイントアッシ IN	2	2	2	
22-2-7	3C7-70220-1	* Joint Ass'y (Inlet) ジョイントアッシ OUT	1	1	1	
22-2-8	3C7-70224-1	* Joint Ass'y (Outlet) フュエルコネクタ(エンジン、フィメール)	1	1	1	
22-2-9	394-70250-0	* Fuel Connector (Engine side, Female) ッール	1	1	1	
22-3	3BJ-72100-0	Tool D-7°	1	1	1	
22-4	3B7-72201-0	Rope	1	1	1	φ 6-1600
			-	-		
				├	-	
			-	-	-	
			-	-		
			-	-	-	
			1	-	-	
			-	-	-	
			-	-	-	
			-	-	-	
			-	+	-	
	<u></u>		<u> </u>		<u></u>	

オプショナルパーツ(アクセサリー) Fig. 23 OPTIONAL PARTS (ACCESSORIES)

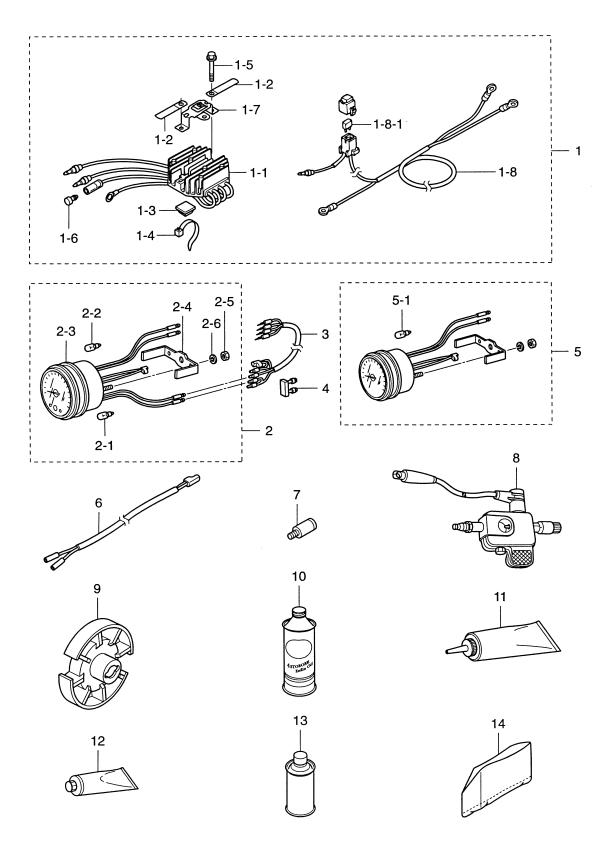

見出番号	部品番号	部 品 名	但 F	数( F	Q'ty F	備 考
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C		Remarks
23-1	3BJ-76160-0	レクチファイヤキット Rectifier Kit	1 set	1 set	1 set	
23-1-1	3BJ-76060-0	レクチファイヤ * Rectifier	1	1	1	
23-1-2	309-06972-0	クランプ <sup>°</sup> 、6.5−47.5P * Clamp, 6.5−47.5P ハントマウント	2	2	2	
23-1-3	3BJ-76164-0	* Band Mount リートワイヤハント、203	1	1_	1	
23-1-4	3Z0-84398-0	* Lead Wire Band, 203	1	1	1	
23-1-5	910103-5625	* Bolt ケープ・ルターミナルプラク・	2	2	2	
23-1-6	3A3-76037-0	* Cable Terminal Plug ヒュース・オルタ・フ・ラケット	1	1	1	
23-1-7	3BJ-76064-0	* Fuse Holder Bracket  エクステンションコート・	1	1	1	
23-1-8	3BJ-76161-0	* Extension Cord ヒュース (20A)	1	1	1	L=3000
23-1-8-1	3T5-76247-0	** Fuse (20A) タコメータ (オイルランプ・付)	1	1	1	Selector "12P"
23-2	3N8-72640-1	Tachometer (with Oil Lamp) オイルハルフ、12V-1.7W	1	1	1	for EP
23-2-1	3B7-72658-0	* Oil Bulb, 12V-1.7W メータバルブ、12V-1.7W	1	1	1	for EP
23-2-2	3B7-72659-0	* Meter Bulb, 12V-1.7W メータタンハ	1	1	1	for EP
23-2-3	3B7-72656-0	* Meter Damper フィティング プレート	1_	1	1	for EP
23-2-4	3B7-72661-0	* Fitting Plate ナット	1	1	1	for EP
23-2-5	930203-0500	* Nut スプ・リンク・ワッシャ	2	2	2	for EP
23-2-6	941303-0500	* Spring Washer メータリート'ワイヤ	2	2	2	for EP L=2000
23-3	3A3-72537-0	Meter Lead Cable ケーブルターミナルプラグ	1	1_	1	for EP
23-4	353-76037-0	Cable Terminal Plug	1	1	1	for EP Selector "12P"
23-5	3B7-72530-2	タコメータ(オイルランプ・無) Tachometer (with out Oil Lamp)	1	1	1_	for MF & EF
23-5-1	3B7-72659-0	メータパルプ、12V-1.7W * Meter Bulb, 12V-1.7W	1	1	1	for MF & EF L=6000
23-6	361-72539-0	タコメータリート・ワイヤ Tachometer Lead Cable	1	1	1	for MF & EF
23-7	336-60007-0	フラッシング アタッチメント Flushing Attachment	1	1	1	
23-8	3F3-72540-0	スパークテスタ Spark Tester	1	1	1	
23-9	362-64110-0	テストプロペラ Test Propeller	1	1	1	Old Parts No. 362-64111-0
23-10	3AC-72300-0	エンジンオイル(1L) Engine Oil(1L)	1	1	1	N.A.F.N.
23-11	332-72306-0	キ*ヤオイル (500mL) Gear Oil (500mL)	1	1	1	20 tubes/case N.A.F.N.
23-12	332-72309-0	り*リス (250g) Grease (250g) スプレー (アクアマリンフ*ルー)	1	1	1	24 tubes/case N.A.F.N.
23-13	3AC-72326-0	Touch-up Paint (Aquamarine Blue)	1	1	1	N.A.F.N.
23-14	334-72312-0	ピニールモータカバー (L) Vinyl Motor Cover (L)	1	1	1	UNIQUE

アッセンブリ、キット Fig. 24 ASSEMBLY, KIT

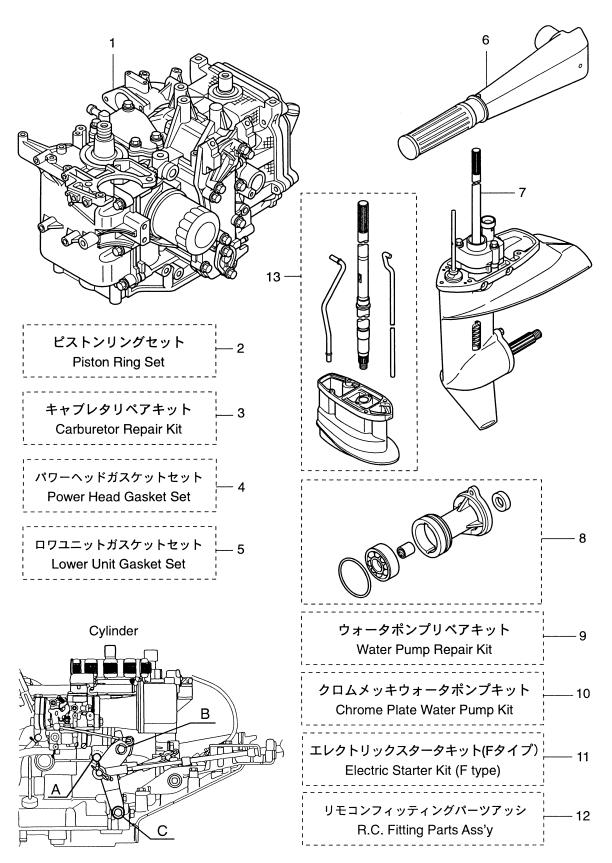

見出番号	部品番号	部 品 名	F	数( F	⊋'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C	9.9 C	Remarks
24-1	3BJB87090-0	エンシ`ンショートフ`ロックキット Engine Short Block Kit	1	1	1	
	9701-1-1103	スパークプラグ * Spark Plug	2	2	2	NGK: DCPR6E
		オイルパンガ・スケット * Oil Pan Gasket	1	1	1	Hair. Dor Hot
	3V9-07402-1	* Oil Pari Gasket	<b>†</b>	<u> </u>	<u>'</u>	
		ピストンリング・セット	1	1	1	
24-2	3BJ-87123-0	Piston Ring Set ピストン リングトップ		set		
	3AC-00011-0	* Piston Ring Top ピストン リング 2nd	2	2	2	
	3AC-00012-0	* Piston Ring 2nd ピストン リング・オイル	2	2	2	
	3AC-00013-0	* Piston Ring Oil	2	2	2	
		キャブレタリヘ゜アキット	1	1		
24-3	3BJ-87122-0	Carburetor Repair Kit キャプレタリヘ°アキット	1 '	set	- 1	
24-3	3FS-87122-0	Carburetor Repair Kit	<u> </u>	-	set	
	3V1-03116-0	O リンケ * O-Ring	1	1	1	
	3V1-03147-1	フロートバルプ * Float Valve	1	1	1	
	3C8-03126-0	フロートアームピン * Float Arm Pin	1	1	1	
	3C8-03125-0	フロート * Float	1	1	1	
	921503-0408	スクリュ * Screw	1	1	_	
	921703-0406	スクリュ * Screw	_	Ī.	1	
	3BA-03121-0	フロートチャンハ・カ・スケット * Float Chamber Gasket	1	1	_	
		フロートチャンハ・カ・スケット	†	<u> </u>	1	
	3V1-03121-0	* Float Chamber Gasket スクリュ	†	Ė	<u> </u>	
	922503-0413	* Screw スクリュ	4	4	-	
	922503-6412	* Screw トレンスクリュカ・スケット	╁	F	4	
	3BJ-03193-0	* Drain Screw Gasket トレンスクリュカ・スケット	1	1	-	for Float Chamber
	3V1-03193-0	* Drain Screw Gasket キャプレタカハーカスケット	<del>  -</del>	┝	1	for Float Chamber
	3BJ-03182-0	* Carburetor Cover Gasket キャプレタカハーカースケット	1	1	-	
	3AA-03182-0	* Carburetor Cover Gasket	<u> </u>	<u> </u>	1	
many as a second of the second of the second	922503-0413	スクリュ * Screw	4	4	<u> </u>	
	922503-6410	スクリュ * Screw		<u> </u>	2	
	3AA-03193-0	ト・レンスクリュカ・スケット * Drain Screw Gasket	1	1	1	for Diaphragm Cover
	3BJ-02234-0	フュエルフィルタ * Fuel Filter	1	1	1	
	000 0000		Ť	Ī	Ť	
	L	1			т—	

見出番号	部品番号	部 品 名	但 F	数( F	i'ty F	
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C	9.9 C	Remarks
24-4	3BJ-87121-0	パワーヘットカスケットセット Power Head Gasket Set	1 set	1 set	1 set	
	3BJ-01005-0	シリンダ ヘット カスケット  * Cylinder Head Gasket	1	1	1	
	3BJ-01024-0	シリンダ ヘット カハーカ スケット * Cylinder Head Cover Gasket O リング、3.1-24.4	1	1	1	Old Parts No. 3H8-01024-0
	3R0-07422-0	* O-Ring, 3.1-24.4 * Tキゾーストカバーカ・スケット	1	1	1	Filler Cap
	3R3-02305-0	* Exhaust Cover Gasket サーモスタットキャップがスケット	1	1	1	
	346-01032-0	* Thermostat Cap Gasket アノート・キャップカースケット	1	1_	1	
	3R3-01144-0	* Anode Cap Gasket フェリーサーチャンハ・カハ・ーカ・スケット	1	1	1	
	3R3-07432-1	* Breather Chamber Cover Gasket オイルパンカ スケット	1	1	1	
	3V9-07402-1	* Oil Pan Gasket オイルシール、32-44-9	1	1	1	
	3R3-00121-0	* Oil Seal, 32-44-9 オイルシール、36-50-7	1	1_	1	Lower
	3BJ-00121-0	* Oil Seal, 36-50-7 インテークマニホールト・カ スケット	1	1	1_	Upper
	3BJ-02104-0	* Intake Manifold Gasket キャプレタカ スケット	1	1	1	
	3BJ-02011-0	* Carburetor Gasket シールリング、2.4-35	2	2	2	
	3BJ-02419-0	* Seal Ring, 2.4-35 O リング、3.5-25.7	1	1	1	Carburetor
	345-62415-0 3H8-07639-0	* O-Ring, 3.5-25.7 オイルポンプ O リング * Oil Pump O-Ring	1	1	1	Fuel Pump
	3H8-07635-0	O リング、1.5-15.5 * O-Ring, 1.5-15.5	2	2	2	Oil Pump
-	3H8-07632-0	O リング、1.5-10.7 * O-Ring, 1.5-10.7	1	1	1	Oil Pump
	3H8-07631-0	O リング、1.5-8.5 * O-Ring, 1.5-8.5	1	1	1	Oil Pump
	3H8-07025-0	オイルシール、18-35-8 * Oil Seal, 18-35-8	1	1	1	Camshaft
			_			
		ロワユニットカ・スケットセット	ļ.,	1	1	
24-5	398-87321-2	Lower Unit Gasket Set ガスケット、8.2-14-1	1 set	1	set	
	332-60006-0	* Gasket, 8.2-14-1 O リング、2.4-59.6	3	3	3	
	121-32071-0	* O-Ring, 2.4-59.6 オイルシール、17-30-9	1	1	1	Propeller Shaft
	346-65013-0	* Oil Seal, 17-30-9 オイルシール、13.8-26-9.5	1	1	1	Propeller Shaft
	332-60223-0	* Oil Seal, 13.8-26-9.5 O リング、3.5-36	1	1	1	Pump Case Lower Pump Case Lower
	336-62415-0	* O-Ring, 3.5-36 O リング、2.4-5.8	2	2	2	Cam Rod Bussing
	332-66021-0	* O-Ring, 2.4-5.8  Iキゾーストハペイプカスケット	2	2	2	Cam Rod Don't Use for 4-stroke
	362-02312-2	* Exhaust Pipe Gasket	1	1	1	Engine

見出番号	部品番号	部 品 名		数(		
			F 20	F 15	F 9.9	
Ref. No.	Part No.	Description	C	č	C	Remarks
24-6	3BJQ63003-0	ティラハント ルアッシ Tiller Handle Ass'y	1	1	1	Old Parts No. 3R3Q63003-0
	3R3Q63011-0	ティラハント・ル * Tiller Handle	1	1	1	
	350-67154-0	プラスチックリヘット、6.5 * Plastic Rivet, 6.5	1	1	1	
	3B2-63104-1	スタット・ボルト * Stud Bolt	2	2	2	
		グリップ				
	3R3-63012-0	* Grip スロットルテ カル	1	1	1	
	3V9-72019-0	* Throttle Decal スロットルシャフト	1	1	1	
	3R3-63041-0	* Throttle Shaft スロットルシャフトダンハ゜	1	1	1	
	345-63048-0	* Throttle Shaft Damper プッシング、8.4-10-11	1	1	1	
	350-63046-0	* Bushing, 8.4-10-11	1	1	1	
	9208E3-0518	スクリュ * Screw	1	1	1	or 920813-0518
	3B2-63063-0	スロットルシャフトサポータ * Throttle Shaft Supporter	1	1	1	
	9215E3-0612	スクリュ * Screw	1	1	1	or 921513-0612
	3B2-63035-1	フリクションピース * Friction Piece	1	1	1	
	3B2-63034-0	アジャストスクリュ * Adjusting Screw	1	1	1	
	9301E3-0600	ナット * Nut	1	1	1	or 930113-0600
	9401E3-0600	ワッシャ * Washer	1	1	1	or 940113-0600
	9401E3-0000	* Washer	<b>-</b>		'	07 940113-0000
		ロワユニットアッシ S	<u> </u>			
24-7	3BJQ87301-0	Lower Unit Ass'y "S" ロワユニットアッシ L	1	1_	1	for transom "S"
	3BJQ87302-0	Lower Unit Ass'y "L"	1	1	1	for transom "L"
		プ <sup>®</sup> ロペラシャフトハウジングアッシ	ļ			
24-8	3BJQ60100-0	Propeller Shaft Housing Ass'y	1	1	1	
		1 1 5 0 0 0	<u></u>			
24-9	362-87322-0	ウォータホ°ンフ°リヘ°アキット Water Pump Repair Kit	1 set	1 set	1 set	
	334-65021-0	ウォータホ°ンフ°インヘ°ラ * Water Pump Impeller	1	1	1	
	350-65022-0	ウォータホ°ンプ゚インペラキー * Water Pump Impeller Key	1	1	1	
	350-65011-1	ポンプケースライナ * Pump Case Liner	1	1	1	
		ウォータポンプガイドプレート				
	350-65025-0	* Water Pump Guide Plate ホルト	1	1	1	040440
	9101E3-5652	* Bolt	3	3	3	or 910113-5652
		ウォータホ°ンプ°キット(クロムメッキ)	1	1	1	
24-10	362-65231-0	Water Pump Kit (Chrome Plated)	set	set	set	

見出番号	部品番号	部 品 名		数( F	a'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C	9.9 C	Remarks
24-10	334-65021-0	ウォータポンプ゚インペラ * Water Pump Impeller	1	1	1	
	362-65238-0	ポンプケースライナ (クロムメッキ) * Pump Case Liner (Chrome Plated)	1	1	1	
	362-65239-0	ポンプガイトブルート (クロムメッキ) * Pump Guide Plate (Chrome Plated)	1	1	1	
		エレクトリックスタータキット(F タイプ)	1	1	1	
24-11	3BJ-76300-0	Electric Starter Kit ("F" Type) スタータモータ	set	set	set	Fig. 9-1
	3C8-76010-1	* Starter Motor ポルト	1	1	1	Fig. 9-2
	910103-5825	* Bolt スタータモータハ・ント	2	2	2	Fig. 9-3
	3BJ-76009-0	* Starter Motor Band スタータモータダンパ	1	1	1	Fig. 9–4
	3C8-76007-0	* Starter Motor Damper ポルト	1	1	1	Fig. 9-5
	9101E3-5818	* Bolt スタータソレノイト・ * Standar Salanaid	1	1	1	or 910113-5818 Fig. 9-6
	3BJ-76040-0 910103-5610	* Starter Solenoid ホルト * Bolt	3	3	3	Fig. 9-7
	3BJ-76043-0	スタータソレノイト・フ・ラケット * Starter Solenoid Bracket	1	1	1	Fig. 9-8
	910103-5612	** Bolt	2	2	2	Fig. 9-9, 9-17
	3BJ-76060-0	レクチファイヤ * Rectifier	1	1	1	Fig. 9–10
	309-06972-0	クランプ、6.5−47.5P * Clamp, 6.5−47.5P	2	2	2	Fig. 9-11
	3BJ-76164-0	ハントマウント * Band Mount	1	1	1	Fig. 9-12
	3Z0-84398-0	リー (プイヤハン) 、203 * Lead Wire Band, 203	1_	1	1	Fig. 9–13
	910103-5625	ホブルト * Bolt ハッテリコート	2	2	2	Fig. 9–14
	3BJ-76120-0	* Battery Cable プロテクタ	1	1	1	Fig. 9-15 L=2750 Fig. 9-16
	3BJ-06133-0	* Protector ターミナルキャップ	1	1	1	L=320 Fig. 9-18
	3BJ-76145-0	* Terminal Cap スタータコート・	1	1	1	Fig. 9–19
	3R3-76141-0	* Starter Cable プロテクタ	1	1	1_	L=270 Fig. 9-20
-	3BA-06133-0	* Protector ターミナルキャップ	1	1_	1	Fig. 9-21
	3Y0-76145-0	* Terminal Cap ターミナルキャップ	1	1	1_	Starter Motor Fig. 9-22
	3AA-76145-0	* Terminal Cap プロテクタ	1	1	1	Starter Solenoid Fig. 9-23
	3BH-06133-0	* Protector ヒュースコート	1	1	1	Fig. 9-24
	3V1-76066-0	* Fuse Cable ヒュース・コート	1	1	1	L=185 Fig. 9-25
	3BJ-76066-0	* Fuse Cable ヒュース ホルタフラケット	1	1	1.	L=720 Fig. 9-26
	3BJ-76064-0	* Fuse Holder Bracket	1	1	1_	L

見出番号	部品番号	部 品 名		数(		
			F 20	F 15	F 9.9	Remarks
Ref. No.	Part No.	Description リードワイヤバンド、135	С	С	С	
24-11	3BJ-84398-0	י אר אראי ארי ארן ארי	2	2	2	Fig. 9-27
		メインスイッチ		•		Fig. 16-26
	3AA-76026-0	* Main Switch ニュートラルスイッチ	1	1	1	Fig. 16-27
	361-76080-0	* Neutral Switch	1	1	1	
***************************************						
		リモコンフィテンク・ハ゜ーツ	1	1	1	
24-12	3BJQ83880-0	Remote Control Fitting Parts シフトアーム(リモートコントロール)	set	set	set	Fig. 17-5
	3R3-66128-0	* Shift Arm (Remote Control)	1	1	1	
	202067492-0	リモートコントロールステー	1	1	1	Fig. 17-6
	3R3Q67482-0	* Remote Control Stay ホルト	+	<b>-</b> '-	-	Fig. 17-7
	9101E3-5620	* Bolt ケープ・ルクリップ	3	3	3	or 910113-5620 Fig. 17-8
	3R3-83820-0	* Cable Clip	1	1	1	_
	9101E3-5616	ホ・ルト * Bolt	1	1	1	Fig. 17-9 or 910113-5616
	910123-3010	ケープルグロメット	†	<b>-</b> '-	<u>'</u>	Fig. 17–10
	3R3-83732-0	* Cable Grommet  リモートコントロールステーカハー	1	1	1	Fig. 17-11
	3R3-67483-1	* Remote Control Stay Cover	1	1	1	İ
	3BJ-67485-0	* ポルト、5−35(ワッシャ付)   * Bolt, 5−35 (with Washer)	2	2	2	Fig. 17-12
		シフトレハ・ーロット・				Fig. 17–13
	3BJ-66134-0	* Shift Lever Rod ナット	1	1	1	Fig. 17-14
	930103-0500	* Nut	1	1	1	
	3BJ-66138-0	スペーサ、5-9.5-5 * Spacer, 5-9.5-5	1	1	1	Fig. 17-15
		スプ゚リットピン、2−12				Fig. 17-16
***************************************	951503-0212	* Split Pin, 2-12 ケーブルジョイント	1	1	1	Fig. 17-17
	3B7-83715-1	* Cable Joint	3	3	3	
	3AA-83719-0	ワッシャ、8.5-18-1.6 * Washer, 8.5-18-1.6	3	3	3	Fig. 17-18 or 353-83719-0
		スナップピン、d=8		,	,	Fig. 17-19
	951603-0800	* Snap Pin, d=8 シフトレバー (リモートコントロール)	3	3	3	Fig. 17-20
	3R3-66129-0	* Shift Lever (Remote Control) ホルト(又は910113-0625)	1	1	1	Fig. 17-21
	9101E3-0625	* Bolt (or 910113-0625)	1	1	1	Cylinder mark "C"
	3D0_66300-0	ワッシャ、6-16-1.5	4	4	4	Fig. 17-22, 29
•	3R0-66308-0	* Washer, 6-16-1.5 カラー、6.2-9-9.3	+-	-	"	Fig. 17-23
	353-76079-0	* Collar, 6.2-9-9.3 ロットスナップ、5-3	1	1	1	Fig. 17-24
	3C8-63733-0	* Rod Snap, 5-3	1	1	1	
	202_62700_0	スロットルロット・(リモートコントロール)	1	1	1	Fig. 17-25
	3R3-63709-0	* Throttle Rod (Remote Control) ロット・スナップ、 φ 3B	†	†	1	Fig. 17-26
	346-67196-1	* Rod Snap, φ 3B スロットルレハー (リモートコントロール)	1	1	1	Fig. 17-27
	3R3-83910-0	* Throttle Lever (Remote Control)	1	1	1	-
		ボルト (又は910113-0645)	1	1	1	Fig. 17-28 Cylinder mark "B"
	9101E3-0645	* Bolt (or 910113-0645)	11	1 !	1	Oyiinder mark   B

見出番号	部品番号	部 品 名	但 F	数( F	Q'ty F	備考
Ref. No.	Part No.	Description	20 C	15 C	9.9 C	Remarks
24-12	3R3-83913-0	カラー、6.2-9-30.8 * Collar, 6.2-9-30.8	1	1	1	Fig. 17–30
	3BJ-83914-0	スロットルレハ・一ストッハ゜ * Throttle Lever Stopper	1	1	1	Fig. 17-31
	9101E3-5616	ボルト (又は910113-5616) * Bolt (or 910113-5616)	1	1	1	Fig. 17–32 Cylinder mark "A"
	3V5Q62001-0	ステアリング・フラケット * Steering Bracket	1	1	1	Fig. 17-33
	9161E3-1045	ホルト * Bolt	2	2	2	Fig. 17-34 or 916113-1045
	9401E3-1000	ワッシャ * Washer	2	2	2	Fig. 17-35 or 940113-1000
		エクステンションハウシ・ンク・キット UL	1	1	1	
24-13	3BJQ87314-0	エクステンションパッシック キット OL Extension Housing Kit "UL" エクステンションハウシ、ンク・UL	1 '	set		
	3BJQ61110-0	* Extension Housing "UL" スタット・ホールト	1	1	1	
	3BJ-61111-0	* Stud Bolt ワッシャ、8.1-16-1.5	4	4	4	
	3P0-66233-0	* Washer, 8.1-16-1.5 ナット	4	4	4	
	9301E3-0800	* Nut * 777 >+77 >+77 + 77 + 77 + 77 + 77 + 77	4	4	4	or 930113-0800
	3BJ-60003-0	* Drive Shaft Busing ファシングストッパ	1	1_	1_	
	3V1-64332-0	* Bushing Stopper ボルト	1	1	1	
	9101E3-5612	* Bolt ロックプレート	2	2	2	or 910113-5612
	3Z0-65203-0	* Lock Plate ウォータハペイフ。オーク・ジュアリーマウント	1	1	1	
	3V1-65204-0	* Water Pipe Auxiliary Mount スクリュ	1	1	1	001510 0510
	9215E3-0510	* Screw ウォータハ・イフ゜ UL	1	1	1	or 921513-0510
	3BJ-65120-0 3BK-64303-0	* Water Pipe "UL" トライフシャフト UL * Drive Shaft "UL"	1	1	1	
	3BJ-66014-0	カムロット˙ UL	1	1	1	
	951407-0312	* Cam Rod "UL" スプリケビン、3-12 * Spring Pin, 3-12	2	2	2	
		Spring vin G				
			ļ			
			<u> </u>			
			<u></u>			



## TOHATSU

## **TOHATSU CORPORATION**

Address: 5-4,3-chome,Azusawa,Itabashi-ku,

**TOKYO,174-0051 JAPAN** 

Phone: TOKYO (03)3966-3117
FAX: TOKYO (03)3966-2951
E-mail: www.tohatsu.co.jp

トーハッ船外機 PARTS LIST MFS 9.9C

**20C** 

本 社 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03 (3966) 3116 マリン九州 〒816-0092 福岡市博多区東那珂2-10-55 092 (411) 8770 マリン関西 〒530-0043 大阪市北区天満 1-8-27 06 (6358) 2971 マリン中部 〒440-0069 愛知県豊橋市御園町7-12 0532 (54) 5551 マリン関東 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03 (3966) 2222 マリン東北 〒981-1106 仙台市太白区柳生2-23-1 022 (306) 9131 マリン北海道 〒060-0031 札幌市中央区北-条東11丁目22-41 011 (241) 8301