
PARTS CATALOG NISSAN OWTBOARD

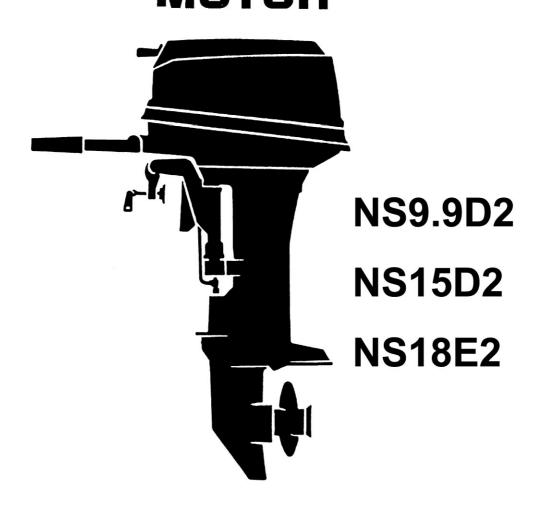

Copyright © 2006 Nissan Marine Co. Ltd. All rights reserved. No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the express written permission of Nissan Marine Co., Ltd.

Nissan Marine Co., Ltd. makes no warranty, express or implied, regarding the use of this data. Nissan Marine Co., Ltd. assumes no responsibility for errors or omissions nor assumes any liability for damages resulting from the use of the information contained herein. In some cases a part design may have changed since this manual was published or may not apply to your particular engine model, or a service/parts bulletin may have been issued containing important information pertaining to this model and/or a particular part. Some parts may be serial number and/or model number specific. You are strongly advised to contact your local dealer to ensure the accuracy of the data contained in this manual and to ensure the data contained in this manual applies to your particular model and serial number.

HOW TO USE THIS PARTS LIST

- 1. This Parts List lists the component parts of the Tohatsu outboard motors.
- 2. Please keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
- 3. Given mark in (*) to part number shows assembly or kit part.
- 4. Marks in this Parts List show:

STD: Standard G : Gas Assist Manual Tilt Type

OPT : Optional Parts M : Manual Tilt Type F O/S : Over size : Tiller Handle Type : Auto Mixing Type Ass'y : Assembly O P AR

: As required : Pleasure Type

: Electric Starter Type : Power Trim & Tilt Type PTT E

- 5. Attention to order
- 1) Please order painted parts in accordance with following. The parts that fourth figure of the parts number is "B" or "S" have painted.

[Example]

LOWER UNIT PARTS POWER HEAD PARTS 3F3B01001-0 3F3<u>S</u>61192-0

S: Silver gray B: Black

2) You don't care that the "UNIQUE" or the "N.A.F.N." parts written in the Remarks column.


ALTERNATION LIST FOR "UNIQUE" PARTS

	PART	NO.					
PAGE	IN THIS	FOR ORDER	DESCRIPTION				
	CATALOG						
42	3M3S87801-0		DECAL SET (15D2)				
42	3M4S67500-1	3M7N67500-0	MOTOR COVER, UPPER				
42	3M4S87801-0	3M7N87801-5	DECAL SET (18E2)				
44	3C7-70177-0	3D9-70177-0	FUEL TANK (25L, PLASTIC)				
46	3B7-84350-1	383-84350-2	REMOTE CONTROL BOX (RC8C)				
46	3B7-84360-0	373-84360-2	REMOTE CONTROL BOX (RC8D)				
54	332-72311-0	375-72311-0	VINYL MOTOR COVER (M)				
54	3B7-72530-1	3B8-72530-1	TACHOMETER				

目 次 CONTENTS


Fig. 1	シリンダ・クランクケースアッシ CYLINDER・CRANK CASE ASS'Y 1
Fig. 2	ピストン・クランクシャフト PISTON・CRANK SHAFT5
Fig. 3	インレット・リードバルブ INLET・REED VALVE
Fig. 4	キャブレタ・フュエルフイルタ CARBURETOR・FUEL FILTER 9
Fig. 5	マグネト MAGNETO13
Fig. 6	スロットル・メカニズム・バーハンドル THROTTLE MECHANISM・TILLER HANDLE17
Fig. 7	リコイルスタータ・スタータロック RECOIL STARTER・STARTER LOCK21
Fig. 8	ドライブシャフトハウジング・ギヤケース DRIVESHAFT HOUSING・GEAR CASE25
Fig. 9	トランスミッション・ウォータポンプ TRANSMISSION・WATER PUMP29
Fig. 10	ギヤシフト GEAR SHIFT 33
Fig. 11	ブラケット BRACKET
Fig. 12	リバースロック REVERSE LOCK39
Fig. 13	モータカバー MOTOR COVER 41
Fig. 14	セパレートフュエルタンク・アクセサリー SEPARATE FUELE TANK・ACCESSORIES43
Fig. 15	オプショナルパーツ リモートコントロール OPTIONAL PARTS REMOTE CONTROL45
Fig. 16	オプショナルパーツドラックリンク/リバースロック OPTIONAL PARTS DRAG LINK/REVERS LOCK47
Fig. 17	オプショナルパーツ エレクトリックスタータ OPTIONAL PARTS ELECTRIC STARTER49
Fig. 18	オプショナルパーツ アクセサリー OPTIONAL PARTS ACCESSORIES53
Fig. 19	アッセンブリ・キット ASSEMBLY・KIT

シリンダ・クランクケースアッシ Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE ASS'Y

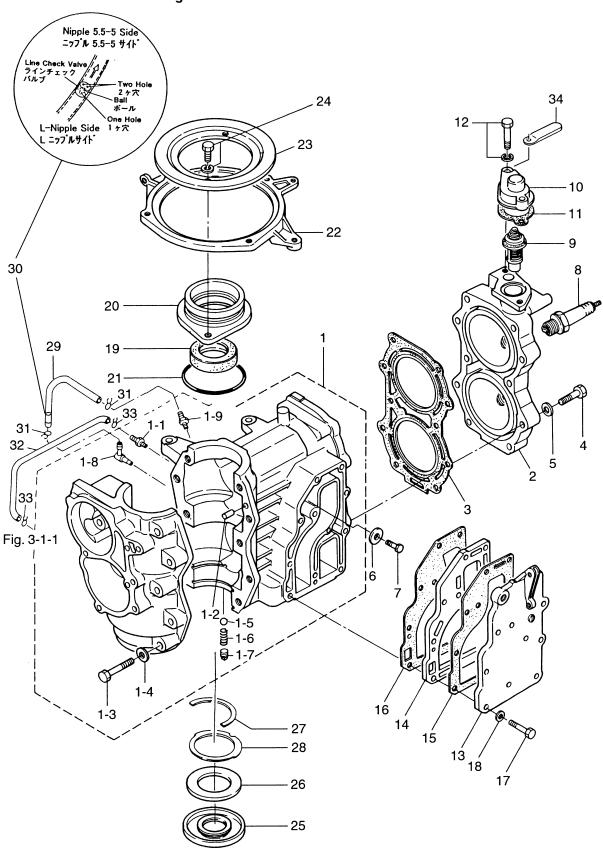


見出番号	部品番号	部 品 名	但	数(Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
1-1	362B01100-3	シリンダー・クランクケース Cylinder, Crank Case シリンダー・クランクケース	1	_		18E2 # 03126~ 15D2 # 44381~
	3G2B01100-2	Cylinder, Crank Case	_	1	1	9.9D2 # 80077~
1-1-1	338-01131-1	ニップ [*] ル、4.8-5 * Nipple, 4.8-5	1	1	1	
1-1-2	345-01111-0	ノック、6−12 * Knock, 6−12 ホ*ルト	2	2	2	
1-1-3	910124-0845	* Bolt	10	10	10	
1-1-4	940121-0800	ワッシャ * Washer ナイロンボール、3/16	10	10	10	
1-1-5	332-01121-1	* Nylon Ball, 3/16	1	1	1	
1-1-6	332-01122-0	スプ [°] リンケ [*] 、チェックハ [*] ルフ [*] * Spring, Check Valve シーリンケ プラケ [*] 、4.9-4	1	1	1	
1-1-7	350-00063-0	* Sealing, Plug, 4.9-4	1	1	1	
1-1-8	393-01137-0	L ニップル (新) * L-Nipple (New)	1	1	1	18E2#03126~,15D2#44381~ 9.9D2 # 80077~
	3B2-01160-0		1	1	1	18E2~#03125,15D2~#44380 9.9D2 ~# 80076
1-1-9	393-01131-0	ニップル、5.5-5 * Nipple, 5.5-5	1	1	1	18E2#03126~,15D2#44381~ 9.9D2 # 80077~
1-2	398B01001-0	シリンダ [*] ヘット [*] Cylinder Head	1	_	_	
	397B01001-0	シリンダ [*] ヘット [*] Cylinder Head	_	1	1	
1-3	350-01005-0	カ [*] スケット、シリンダ [*] ヘット [*] Gasket, Cylinder Head	1	_		
	351-01005-0	ガス ケット、シリンダへッド Gasket, Cylinder Head	_	1	1	
1-4	916119-0840	ホ [*] ルト Bolt	10	10	10	
1-5	940121-0800	ワッシャ Washer	10	10	10	
1-6	338-60218-2	アノート・ Anode	1	1	1	
1-7	910103-0616	ポルト Bolt	1	1	1	or 910113-0616
1-8	9701-1-1005	スパークプラグ Spark Plug	2	2	2	NGK B7HS-10
	9701-1-1015	スパークプラケ(レジスタンス) Spark Plug(with Resistance)	2	2	2	NGK BR7HS-10
1-9	350-01030-1	サーモスタット Thermostat	1	1	1	
1-10	3H6B01031-0	キャップ、サーモスタット Cap, Thermostat	1	1	1	- Seal Mark Programme Control
1-11	346-01032-0	ガスケット、サーモスタットキャップ Gasket, Thermostat Cap	1	1	1	
1-12	910114-5630	ポルト Bolt	2	2	2	
1-13	350B02301-1	エキソーストカハー、アウタ Exhaust Cover, Outer	1	1	1	
1-14	350B02302-0	エキゾーストカバー、インナ Exhaust Cover, Inner	1	1	1	
1-15	350-02305-0	アウタカ [*] スケット Outer Gasket	1	1	1	
1-16	350-02306-0	インナガ [*] スケット Inner Gasket	1	1	1	

シリンダ・クランクケースアッシ Fig. 1 CYLINDER・CRANK CASE ASS'Y

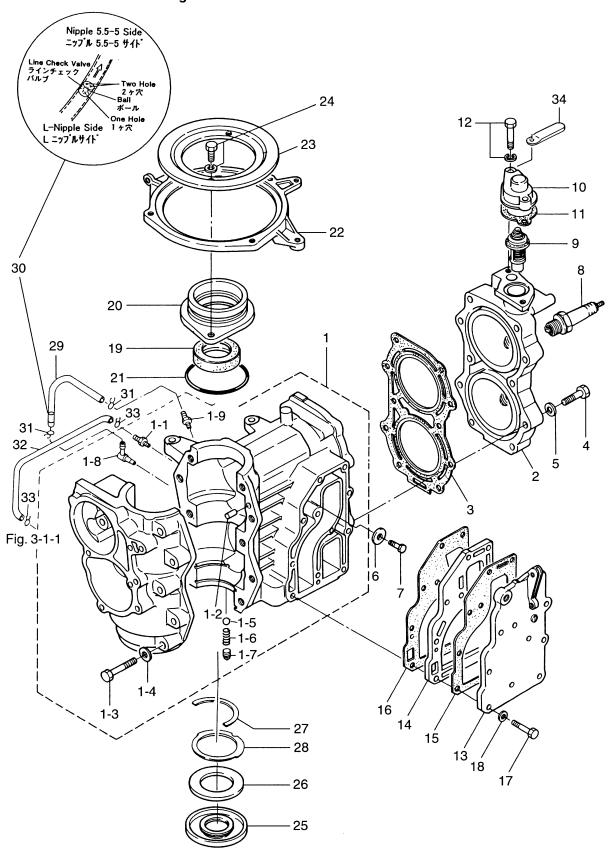


見出番号	部品番号	部 品 名	個	對数(Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description		15 D2		Remarks
1-17	910114-0625	ポルト Bolt	1	1	1	or 910114-5625
1-18	940121-0600	ワッシャ Washer オイルシール、25-45-8	1	1	1	
1-19	350-00121-0	Oil Seal, 25-45-8 マグネトペース	1	1	1	
1-20	350-01401-0	Magneto Base O リング、2-55.5	1	1	1	
1-21	338-01403-0	O-Ring, 2-55.5 セットリング	1	1	1	
1-22	350-63723-0	Set Ring ガイドプレート	1	1	1	
1-23	346-63722-2	Guide Plate ホルト	1	1	1	
1-24	910121-0620	Bolt オイルシール、25-62-9.5	1	2	2	
1-25 1-26	350-01215-5 362-00128-0	Oil Seal, 25-62-9.5 リンケ、オイルシールロワ Ring, Oil Seal Lower	1	1	1	
1-27	350-00115-0	スラストプレートアッパ、クランクシャフト Thrust Plate Upper, Crank Shaft	1	1	1	
1-28	350-00107-0	スラストプレートロワ、クランクシャフト Thrust Plate Lower, Crank Shaft	1	1	1	
1-29	98AL-4-0220	ルフ [*] リケーションハ [°] イフ [°] Lubrication Pipe	1	1	1	18E2#03126~,15D2#44381~ 9.9D2 # 80077~
1-30	393-01160-0	ラインチェックハ・ルフ・ Line Check Valve	1	1	1	18E2#03126~,15D2#44381~ 9.9D2 # 80077~
1-31	3T5-01133-0	クリップ゜φ 8 Clip, φ 8 ルプリケーションパイプ	2	2	2	18E2#03126~,15D2#44381~ 9.9D2 # 80077~
1-32	98AB-3-0280	Lubrication Pipe クリップ・φ 7	1	1	1	
1-33	338-01133-0	Clip, φ7 クランプ、6.5-67P	2	2	2	
1-34	398-06972-0	Clamp, 6.5-67P	1	1	1	
			_			
			<u> </u>			

ピストン・クランクシャフト Fig. 2 PISTON・CRANK SHAFT

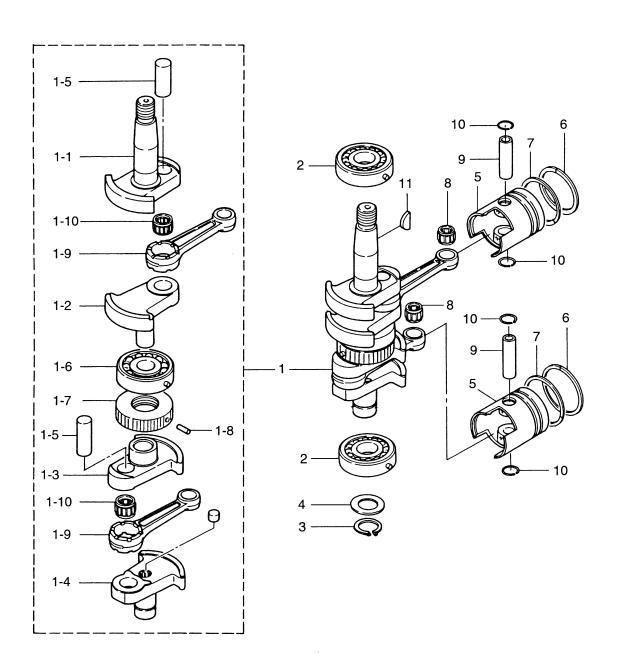


見出番号	部品番号	部 品 名	個	数(⊋'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
2-1	350-00030-0	クランクシャフト Crank Shaft	1	1	1	
2-1-1	350-00031-0		1	1	1_	
2-1-2	350-00032-0	クランクシャフト B * Crank Shaft "B" クランクシャフト C	1	1	1	
2-1-3	350-00033-0		1	1	1	
2-1-4	350-00034-1	* Crank Shaft "D" カランクヒ°ン	1	1	1	
2-1-5	350-00061-0	* Crank Pin ホールへアリング、6305	2	2	2	
2-1-6	9603-3-6305	* Ball Bearing, 6305 ラピリンスパッキン	1	1	_1_	
2-1-7	350-00051-1	* Labyrinth Packing スプリング・セン、3-8	1	1	1	
2-1-8	951407-0308	* Spring Pin, 3-8 コネクティング・ロット・	1	1_	1	
2-1-9	350-00040-0	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	2	2	2	
2-1-10	3G4-00043-0	* Needle Bearing, 20-26-16 ホールヘアリング、6305	2	2	2	
2-2	9603-3-6305	Ball Bearing, 6305 クリップ	2	2	2	
2-3	945102-2500	Clip スペーサ、25.2-34-1.6	1	1	1	
2-4	346-00116-0	Spacer, 25.2-34-1.6 ピストン (Std)	1	1	1_	
2-5	350-00001-1	Piston (Std) ピストン (Std)	2		_	
	351-00001-1	Piston (Std) ピストン (0.5mm O/S)	 -	2	2	 オプ [°] ション
	350-00004-1	Piston (0.5mm O/S) ピストン (0.5mm O/S)	2		=	Option オプション
	351-00004-1	Piston (0.5mm O/S) ピストン リング 1st & 2nd (Std)	-	2	2	Option
2-6	350-00011-0	Piston Ring 1st & 2nd (Std) ピストン リング 1st (Std)	4	_		
	3G2-00011-0	Piston Ring 1st (Std) ピストン リング 1st & 2nd (0.5mm O/S)	┼=	2	2	オプション
	350-00014-0	Piston Ring 1st & 2nd (0.5mm O/S) ピストンリング 1st (0.5mm O/S)	4	<u> </u>	_	Option オプション
	3G2-00014-0	Piston Ring 1st (0.5mm O/S) とっている。 とっていていている。 とっている。 とって	-	2	2	Option
2-7	351-00011-0	Piston Ring 2nd (Std) とっている。 とっていている。 とっている。 とっている。 とっている。 とっている。 とっている。 とっている。 とっていている。 とっている。 とっ	-	2	2	オプション
	351-00014-0	Piston Ring 2nd (0.5mm O/S) ニートルペアリング、14-18-20	-	2	2	Option
2-8	350-00042-0	Needle Bearing, 14-18-20	2	2	2	
2-9	350-00021-0	Piston Pin ピストンピン	2	<u> </u>	_	
	332-00021-0	Piston Pin クリップ、ヒ [*] ストンヒ [*] ン	-	2	2	
2-10	350-00024-1	Clip, Piston Pin キー、マグネト	4	4	4	
2-11	334-00131-0	Key, Magneto	1	1	1	
			<u> </u>			

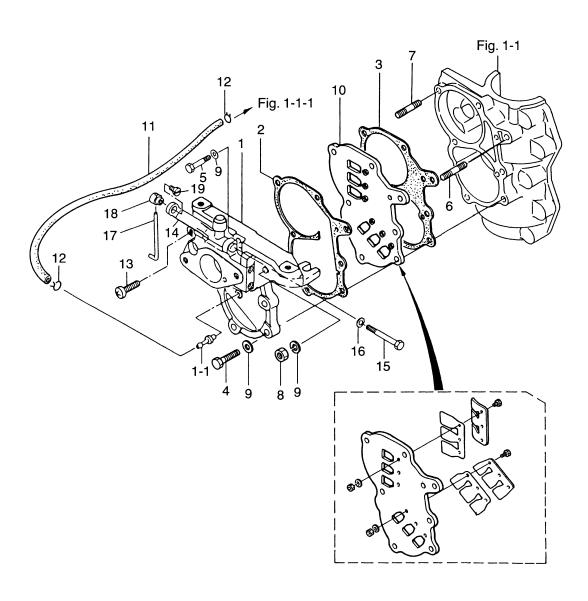


見出番号	部品番号	部 品 名	但	数(⊋'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2		Remarks
3-1	3M2B02010-0	インレットマニホールト゛ Inlet Manifold	1	1	1	18E#88700~,15D#39018~ 9.9D#71413~
3-1-1	338-01131-1	ニップル、4.8-5 * Nipple, 4.8-5	1	1	1	
3-2	350-02104-0	カスケット A、インレットマニホールト Gasket "A", Inlet Manifold カスケット B、インレットマニホールト	1	1	1	
3-3	350-02105-1	カスケット B、1フレットマーホールト Gasket "B", Inlet Manifold ポルト	1	1	1	
3-4	916124-0628	ホルト Bolt ホルト	4	4	4	
3-5	916124-0635	ホルト Bolt スタット*ホ*ルト	1	1	1	or 916114-0635
3-6	915324-0625	Stud Bolt スタット・ホールト	1	1	1	
3-7	915324-0630	Stud Bolt ナット	1	1	1	
3-8	930121-0600	フット Nut ワッシャ	2	2	2	
3-9	940121-0600	ソファマ Washer リート・ハ・ルフ・アッシ	7	7	7	
3-10	362-02100-1	Reed Valve Ass'y ルプリケーションパイプ	1	1	1	
3-11	98AB-3-0280	レナッケーションハイナ Lubrication Pipe クリップ、 φ 7	1	1	1	
3-12	338-01133-0	クリック 、	2	2	2	
3-13	921521-0620	スクウュ Screw スロットルアーム(ローラ付)	1	1	1	18E#88700~,15D#39018~
3-14	3M2-03172-0	Throttle Arm (with Roller) ホルト	1	1	1	9.9D#71413~
3-15	916103-0550	Bolt スプリング・ワッシャ	1	1	1	
3-16	941303-0500	Spring Washer	1	1	1	
3-17	350-03174-0	Rod エント、スロットルレハ・ー	1	1	1	
3-18	350-03176-0	End, Throttle Lever	1	1	1	
3-19	350-03178-0	Screw	1	1	1	
		***************************************	-			
			ļ			
~			-			
			ļ			
			<u></u>			

キャブレタ・フュエルフィルタ Fig. 4 CARBURETOR・FUEL FILTER

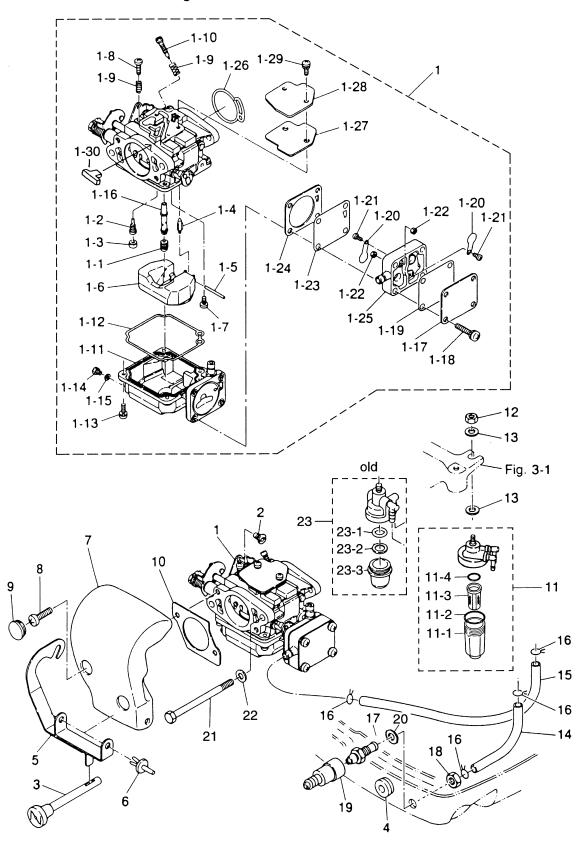


見出番号	部品番号	部 品 名	個	数(Q'ty	備 考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
4-1	3G2-03100-3	キャプ・レタ Carburetor	1	1	1	3G22 18E2/15D2/9.9D2
4-1-1	3M2-03151-0	メインジェット # 110 * Main Jet # 110	1	1	1	18E2/15D2/9.9D2
4-1-2	3M2-03152-0	スロージェット # 80 * Slow Jet # 80 プラケ	1	1	1	18E2/15D2/9.9D2
4-1-3	3C8-03169-0	* • •	1	1	1	
4-1-4	3E3-03147-0	* Float Valve アームピン、フロート	1	1	1	
4-1-5	3C8-03126-0		1	1	1	
4-1-6	3C8-03125-0	* Float	1	1	1	
4-1-7	921722-0410	スクリュ * Screw ストップ [*] スクリュ	1	1	1	
4-1-8	3C8-03179-0	* Stop Screw	1	1	1	
4-1-9	3C8-03157-0		2	2	2	
4-1-10	3G2-03156-0		1	1	1	
4-1-11	3G2-03120-0	フロートチャンハー * Float Chamber カプスケット	1	1	1	
4-1-12	3C8-03121-0	1-11-11	1	1	1_	
4-1-13	922532-0412	* Screw	4	4	4	
4-1-14	910332-0405	ト・レンスクリュ * Drain Screw カ・スケット	1	1	1	
4-1-15	3C8-03193-0	* Gasket	1	1	1	
4-1-16	3M2-03141-0	メインノス・ル * Main Nozzle ホ°ンフ°カハ´ー	1	1	1	18E2/15D2/9.9D2
4-1-17	3G2-04004-0	* Pump Cover	1	1	1	
4-1-18	922531-6525	スクリュ * Screw	4	4	4	
4-1-19	3C8-04018-0	カスケット、ホ°ンプカハー * Gasket, Pump Cover	1	1	1	
4-1-20	350-04014-0	チェックハ ルフ * Check Valve	2	2	2	MANAGEMENT TO THE PROPERTY OF
4-1-21	921703-0305	スクリュ * Screw	2	2	2	
4-1-22	930203-0300	ナット * Nut ダイヤフラムホ°ンプ°	2	2	2	
4-1-23	350-04005-0	* Diaphragm, Pump カブスケット、ボンフ・ボ・デー	1	1	1	
4-1-24	3C8-04028-0		1	1	1	
4-1-25	3C8-04002-0		1_	1	1	
4-1-26	3C8-02011-0	* O-Ring かっスケット、キャプレタカバー	1	1	1	
4-1-27	3C8-03182-0	* Gasket, Carburetor Cover キャプレタカバー	1	1	1	
4-1-28	3C8-03181-0	* Carburetor Cover スクリュ	1	1	1	
4-1-29	922522-6410	* Screw	2	2	2	

キャブレタ・フュエルフィルタ Fig. 4 CARBURETOR・FUEL FILTER

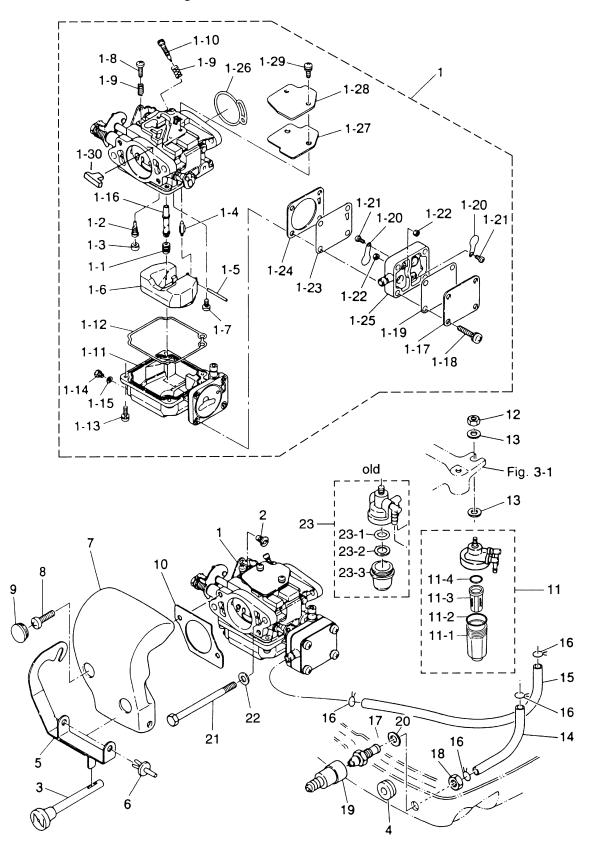


見出番号	部品番号	部 品 名	個	数 (⊋'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description		15 D2		Remarks
4-1-30	3C8-03183-0		1	1	1	
4-2	3G2-67196-0	ロット・スナップ、3.4-1.6 Rod Snap, 3.4-1.6 チョークロット・	1	1	1	
4-3	3G2-67151-1	Choke Rod フェッシング、チョークロット・	1	1	1	
4-4	350-67104-0	Bushing, Choke Rod チョークレバー	1	1	1	
4-5	3G2-67152-0	1	1	1	1	
4-6	350-67154-0	Plastic Rivet, 6.5	2	2	2	
4-7	3G2-02411-0	Air Silencer	1	1	1	1050#11054 1550#46550
4-8	922553-0512	スクリュ Screw ケ [*] ロメット、17-2.7	2	2	2	18E2#11354~,15D2#46558~ 9.9D2#83739~
4-9	345-67117-0	Grommet, 17-2.7	2	2	2	
4-10	3G2-02414-0	カ [*] スケット、エアサイレンサ Gasket, Air Silencer	1	1	1	
4-11	3B7-02230-0	フュエルフィルタ Fuel Filter	1	1	1	
4-11-1	3B7-02237-0	カップ <u>* Cap</u> O リング A	1	1	1	
4-11-2	3B7-02235-0	* O-Ring "A"	1	1	1	
4-11-3	3B7-02234-0		1	1	1	
4-11-4	3B7-02236-0	O リング B * O-Ring "B"	1	1	1	
4-12	930106-0800	ナット Nut	1	1	1	
4-13	3P0-66233-0		2	2	2	10
4-14	98AB-5-0185	フュエルパイプ Fuel Pipe	1	1	1	旧 Old 98AB-5-0200
4-15	98AB-5-0185		1	1	1	IB Old 98AB-5-0215
4-16	338-02215-0	クリップ゜φ 10 Clip φ 10	4	4	4	
4-17	3B2-70260-1	フュエルコネクタ(エンジン、メール) Fuel Connector (Engine, Male)	1	1	1	
4-18	332-70261-0	ナット、10-P1.25 Nut, 10-P1.25	1	1	1	
4-19	3B2-70250-1	フュエルコネクタ(エンジン、フィメール) Fuel Connector (Engine, Female)	1	1	1	
4-20	336-70112-0	ガスケット、10.2−16−0.5 Gasket, 10.2−16−0.5	1	1	1	
4-21	916103-0680	ホルト Bolt	2	2	2	
4-22	940113-0600	ワッシャ Washer フュエルフィルタ	2	2	2	or 910103-0600
4-23	346-02230-0	Fuel Filter 71/1/3	1	1	1	
4-23-1	346-02234-0	I '	1	1_	1	旧 Old
4-23-2	346-02235-0		1	1	1	- Olu
4-23-3	346-02237-0		1	1	1	

マグネト Fig. 5 MAGNETO

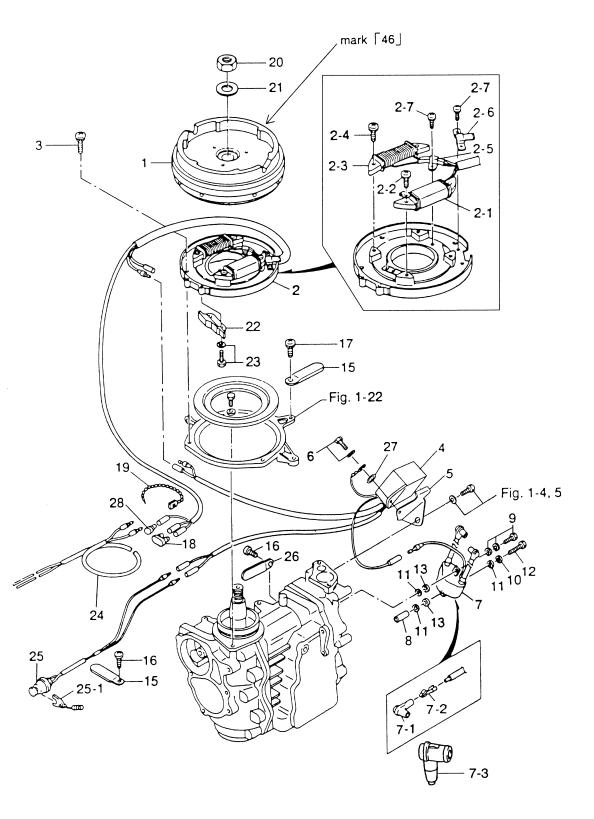


見出番号	部品番号	部 品 名	個	数 (Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
5-1	3G2-06001-1	フライホイルカップ Flywheel Cup	1	1	1	FF 5114 mark [46] 18E2/15D2/9.9D2~
5-2	3G2-06002-1	コイルプレートアッシ Coil Plate Ass'y エキサイタコイル	1	1	1	18E2/15D2/9.9D2~
5-2-1	3G3-06021-1	* Exciter Coil スクリュ	1	1	1	18E2/15D2/9.9D2~
5-2-2	921521-6524		2	2	2	
5-2-3	3G2-06023-1	* Alternator Set スクリュ	1	1	1	18E2/15D2/9.9D2~
5-2-4	921521-6530	ホルタ゛、オルタネータコート゛	2	2	2	
5-2-5		* Holder, Alternator Cord ホルダ、マグネットコート	1	1	1	
5-2-6		* Holder, Magneto Cord スクリュ	3	3	3	
5-2-7 5-3	921521-6406 921521-6510	ネ Screw スクリュ Screw	4	4	4	
5-4	3G2-06060-2	C. D. ユニット	1	1	1	CU 2556 18E2/15D2/9.9D2~
5-5	3G2-06061-0	プラケット、C. D. ユニット Bracket, C.D. Unit	1	1	1	18E2/15D2/9.9D2~
5-6	910113-5612	ポルト Bolt	1	1	1	or 910103-5612
5-7	3G2-06040-2		1	1	1	
5-7-1	3M2-06291-0	プ [*] ラグ [*] キャップ [*] * Plug Cap ターミナル、プ [*] ラグ [*] キャップ [*]	2	2	2	
5-7-2	3M2-06926-0	* Terminal, Plug Cap プラグキャップ゜(レンスタンス)	2	2	2	
5-7-3	3C7-06921-0	* Plug Cap (with Resistance) スペーサ、6-8-28.5	2	2	2	
5-8	128-02605-1	Spacer, 6-8-28.5 ホルト	1	1	1	
5-9	910103-7625	Bolt スプ リング ワッシャ	1	1	1	
5-10	941303-0600	Spring Washer ワッシャ	3	3	3	or 940113-0600
5-11 5-12	940103-0600 910103-0655	Washer ホルト Bolt	1	1	1	or 540113-0000
5-13	151-33159-0	カ*スケット、6.2-11-1 Gasket, 6.2-11-1	2	2	2	
5-15	309-06972-0	クランフ [°] 、6.5−47.5P Clamp, 6.5−47.5P	2	2	2	
5-16	921503-0610	スクリュ Screw	2	2	2	or 921513-0610
5-17	922521-6510	スクリュ Screw	1	1	1	Maria Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara
5-18	353-76037-0	プ [°] ラグ、ケーブルターミナル Plug, Cable Terminal ハント、リート・ワイヤ	1	1_	1	
5-19	336-76091-0	ハント、リートリイヤ Band, Lead Wire ナット、マグネト(16P-1.5L)	1	1	1	
5-20	334-00132-0	ファド、マグネド(10P-1.5L) Nut, Magneto (16P-1.5L) ワッシャ、17-30-1.6	1	1	1	
5-21	334-00133-0	Washer, 17–30–1.6	1	1	1	

マグネト Fig. 5 MAGNETO

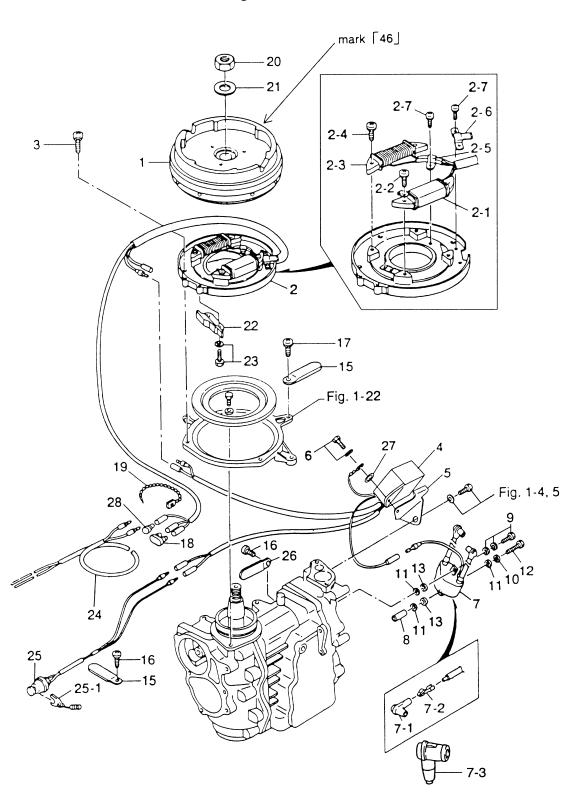


見出番号	部品番号	部 品 名	個	数(Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
5-22	3M3-63718-0	スロットルカム Throttle Cam スロットルカム	1	1	_	18E2/15D2~
	364-63718-0	Throttle Cam ホ*ルト	-	_	1	
5-23	910103-5514	Bolt エクステンションコート・	2	2	2	オプション
5-24	369-76167-0	Extension Cord ストップスイッチ(ローフ [®] 付)	1	1	1	Option
5-25 5-25-1	398-06830-0 353-06821-0	Lanyard Stop Switch ロック、ストップ・スイッチ(ローフ [®] 付) * Lock, Lanyard Stop Switch	1	1	1	
5-26	398-06972-0	クランプ、6.5-67P Clamp, 6.5-67P	1	1	1	
5-27	3R0-66308-0	ワッシャ、6−16−1.5 Washer, 6−16−1.5	1	1	1	or 3C8-66308-0
5-28	3A3-76037-0	プ [°] ラグ B、ケーブルターミナル Plug "B", Cable Terminal	1	1_	1	
-						
			1			
			-			
			-			
			-			
•			-			3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
			-			
			+			
				<u> </u>		

スロットル・メカニズム・バーハンドル Fig. 6 THROTTLE MECHANISM・TILLER HANDLE

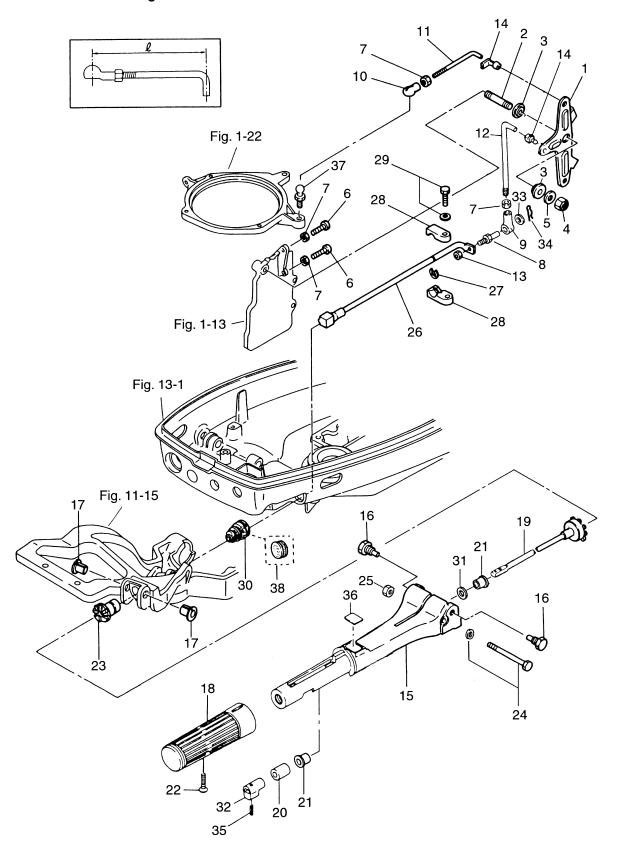


見出番号	部品番号	部 品 名	個	数(Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description		15 D2		Remarks
6-1	350-63711-1	アドバンサアーム Advancer Arm	1	1	1	
6-2	915221-0823	スタット・ホ・ルト Stud Bolt ブッシング・、8-14-4	1	1	1	
6-3	345-63713-0	フッシング、8-14-4 Bushing, 8-14-4 ナイロンナット、8P-1.25	2	2	2	
6-4	930406-0800	Nylon Nut, 8P-1.25 ワッシャ、8.1-16-1.5	1	1	1	
6-5	3P0-66233-0	Washer, 8.1−16−1.5 スクリュ	1	1	1	or 334-66233-0
6-6	921506-0525	Screw ナット	2	2	2	
6-7	930106-0500	Nut ケーブルピン	4	4	4	
6-8	353-83728-0 346-05234-0	Cable Pin φ 5 ロットン・ヨイント φ 5 Rod Joint	1 1	1	1	
6-10	3B7-05243-0	キャップ C、ボールショイント Cap "C", Ball Joint	1	1	1	
6-11	350-63715-0	リンクロット、 5-60L Link Rod, 5-60L	1	1	1	I=73
6-12	398-63717-0	リンクロット*、5-65L Link Rod, 5-65L	1	1	1	18E2/15D2 =78 9.9D2 =75
6-13	930106-0600	ナット Nut ロット・スナップ 、5-2.5	1	1	1	
6-14	345-05224-0	Rod Snap, 5-2.5 ステアリング・ハント・ル	2	2	2	
6-15	398S63011-0	Steering Handle ポルト	1	1	1	
6-16	346-63201-1	Bolt カラー、9.8-12-7.5	2	2	2	
6-17	345-63207-0	Collar, 9.8-12-7.5 ゲリップ Grip	1	1	1	
6-18 6-19	398-63012-0 398-63041-0	スロットルシャフト A Throttle Shaft "A"	1	1	1	
6-20	345-63048-0	ラバー、スロットルシャフト A Rubber, Throttle Shaft "A"	1	1	1	
6-21	350-63046-0	ブッシング、8.4-10-11 Bushing, 8.4-10-11	2	2	2	
6-22	921803-0525	スクリュ Screw ユニハーサルピニオン	1	1	1	
6-23	350-63064-0	ユーバー リルビニオン Universal Pinion ホブルト	1	1	1	
6-24	910103-5675	Bolt ナイロンナット、6P-1.0	1	1	1	or 910113-5675
6-25	930403-0600	Nylon Nut, 6P-1.0 スロットルシャフト B	1	1	1	
6-26	350-63061-1	Throttle Shaft "B" E リング、d=6	1	1	1	
6-27	945303-0600	E-Ring, d=6 サポータ、スロットルシャフト Supporter Throtale Shoft	1 2	1 2	1 2	
6-28 6-29	350-63063-0 910103-7630	Supporter, Throttle Shaft ポルト Bolt	1	1	1	or 910113-7630
6-30	345-66226-0	り [*] ロメット、スロットルシャフト Grommet, Throttle Shaft	1	1	1	3. 313113 7330

スロットル・メカニズム・バーハンドル Fig. 6 THROTTLE MECHANISM・TILLER HANDLE

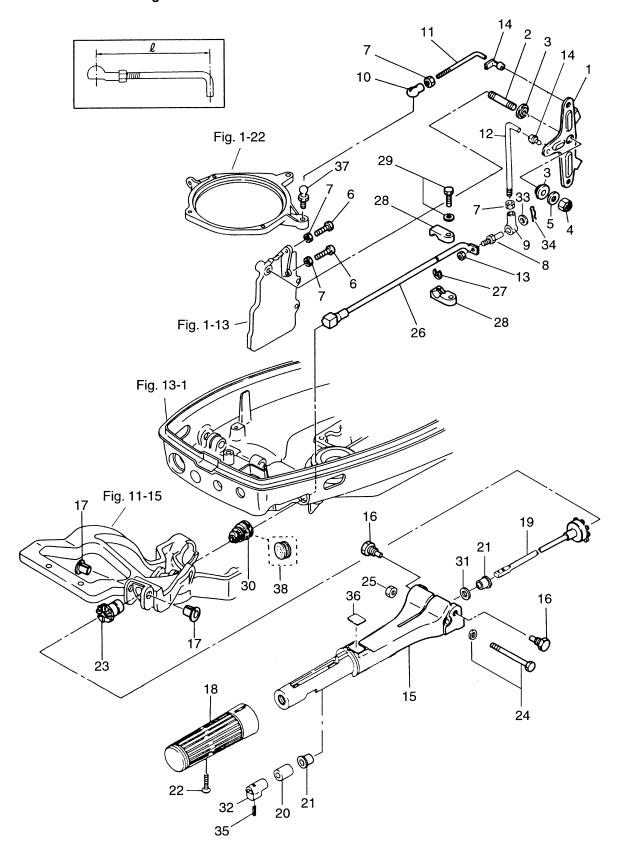


見出番号	部品番号	部 品 名	個	数(Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
6-31	941403-1000	ウエーフ*ワッシャ、d=10 Wave Washer, d=10	1	1	1	
6-32	398-63053-0	スペ [°] ーサ、スロットルシャフト Spacer, Throttle Shaft	1	1	1	
6-33	353-83719-0	ワッシャ、8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.6	1	1	1	
6-34	951603-0800	R ピン、d=8 R−Pin, d=8 スプリング ピン、3−10	1	1	1	
6-35	951403-0310	スプリング とう、3-10 Spring Pin, 3-10 ラヘル、スロットル	1	1	1	
6-36	369-72019-1	フヘル、スロットル Label, Throttle ホールジョイント B	1	1	1	
6-37	346-05228-0	ボールフョイフド B Ball Joint "B" グロメット、17-2.7	1	1_	1	リモコン使用時
6-38	345-67117-0	Grommet, 17-2.7	1	1	1	for Remote Control
			-			
			-			
			<u> </u>			
			1			
			_			
			_			
			_			

リコイルスタータ・スタータロック Fig. 7 RECOIL STARTER・STARTER LOCK

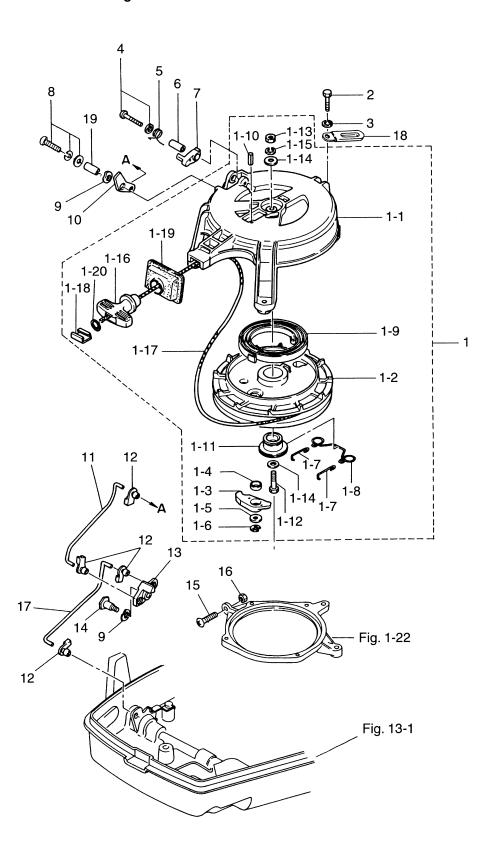


見出番号	部品番号	部 品 名	但	個数 Q'ty		備 考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
7-1	350-05000-0	リコイルスタータ Recoil Starter	1	1	1	
7-1-1	350-05105-0	スタータケース * Starter Case リール	1	1	1	
7-1-2	350-05104-1	リール * Reel ラチェット	1	1	1	
7-1-3	345-05003-1	* Ratchet フィッシング、ラチェット	1	1	1	
7-1-4	345-05135-1	* Bushing, Ratchet ワッシャ、6.5-21-1	1	1	1	
7-1-5	346-67115-0	* Washer, 6.5-21-1 E リング、d=5	1	1	_1_	
7-1-6	945303-0500	* E-Ring, d=5 ラチェットカ・イト・ A	1	1	1	
7-1-7	350-05123-0	* Ratchet Guide "A" ラチェットカーイト・B	2	2	2	
7-1-8	350-05124-0	* Ratchet Guide "B" スタータスプリング	1	1	1	
7-1-9	345-05004-0	* Starter Spring スプリングとシ、3-16	1	1	1	
7-1-10	951403-0316	* Spring Pin, 3-16 スタータシャフト	1	1	1	
7-1-11	350-05132-0	* Starter Shaft ポルト	1	1	1	
7-1-12	910114-0635	* Bolt ナット	1	1	1	
7-1-13	930103-0600	* Nut ワッシャ	1	1	1	or 910113-0600
7-1-14	940121-0600	* Washer スプ・リング・ワッシャ	2	2	2	or 940113-0600
7-1-15	941322-0600	* Spring Washer スタータハントル	1	1	1	
7-1-16	338-05019-0	* Starter Handle スタータローフ°	1	1	1	
7-1-17	350-05013-1	* Starter Rope ロープアンカ	1	1	1	φ5×1600
7-1-18	338-05131-0	* Rope Anchor シールプレート、スタータ	1	1	1	
7-1-19	350-05116-0	* Seal Plate, Starter O リンケ、2.5-4.5	1	1	1	
7-1-20	350-05136-0	* O-Ring, 2.5-4.5 ホルト	1	1	1	
7-2	910114-0630	Bolt スプ・リング・ワッシャ	3	3	3	
7-3	941303-0600	Spring Washer スクリュ	3	3	3	
7-4	921503-5430	Screw スプ [®] リンク [*] 、スタータロック	1	1	1	
7-5	338-05216-0	Spring, Starter Lock カラー、4-6-21	1	1_	1_	
7-6	338-05255-0	スタータロック	1	1	1	
7-7	338-05252-0	Starter Lock スクリュ	_1_	1	1	
7-8	921503-7616	Screw ウェーフ [*] ワッシャ、d=8	1	1	1	
7-9	941403-0800	Wave Washer, d=8 カム、スタータロック	2	2	2	
7-10	350-05253-0	Cam, Starter Lock	1	1	1	

リコイルスタータ・スタータロック Fig. 7 RECOIL STARTER · STARTER LOCK

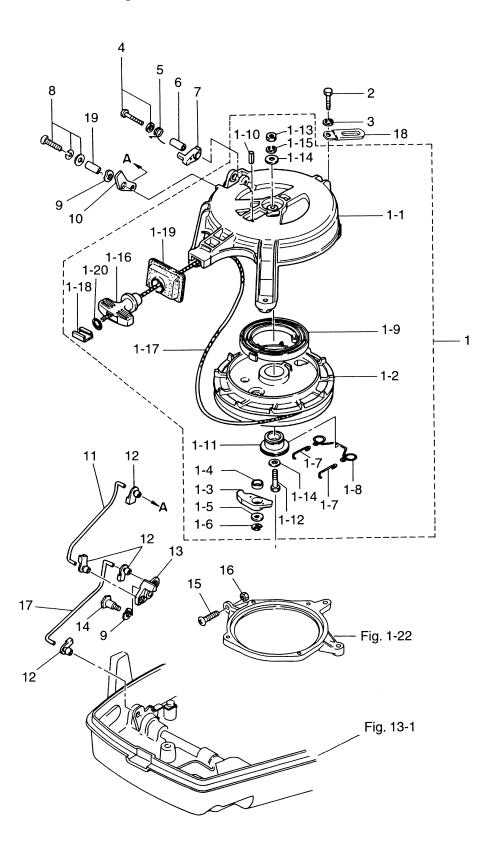


見出番号	部品番号	部 品 名	但	数(Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
7-11	350-05217-0	ロックリンク、スタータ Lock Link, Starter ロット・スナップ。 3.5-2	1	1	1	
7-12	345-05223-1	Rod Snap, 3.5-2	4	4	4	
7-13	350-05211-0	スロットルストッハ [®] Throttle Stopper	1	1	1	
7-14	350-05227-0	シャフト、スロットルストッハ [°] Shaft, Throttle Stopper スクリュ	1	1_	1	
7-15	921506-0525	スクリュ Screw ナット	1	1	1	
7-16	930106-0500	ファト Nut ストッパ・リンク、スロットル	1	1	1	
7-17	350-05222-0	Stopper Link, Throttle カランプ、6.5-47.5P	1	1	1	
7-18	309-06972-0	ファン、0.5 47.5F Clamp, 6.5-47.5P カラー、6.1-8-4	1	1	1	
7-19	3M2-05215-0	Collar, 6.1-8-4	1	1_	1	
				_		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
				-		
					_	
···				ļ		
				-		
				<u> </u>		
				_	ļ	
				ļ		

ドライブシャフトハウジング・ギヤケース Fig. 8 DRIVESHAFT HOUSING・GEAR CASE

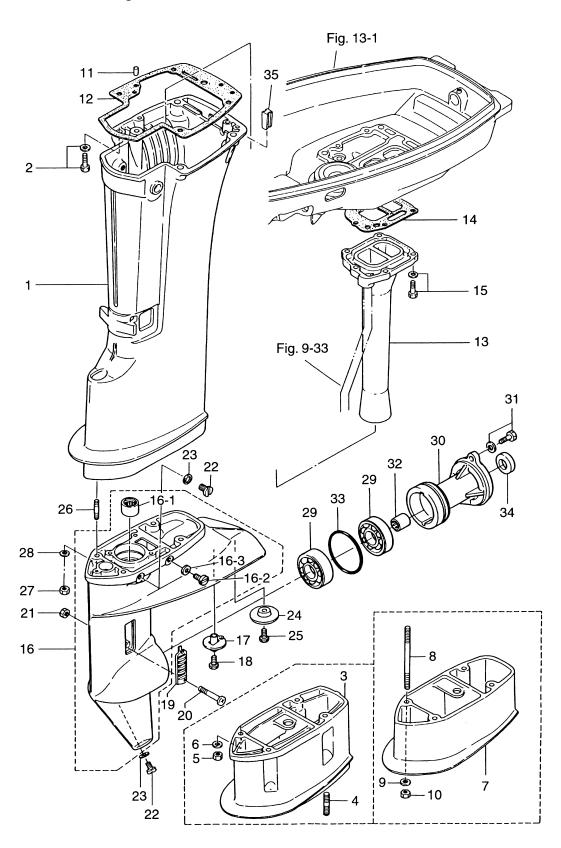


見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty		⊋'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
8-1	350S61020-3	ドライプシャフトハウジング S Drive Shaft Housing "S"	1	1	1	トランサム S 用 for Transom "S"
0-1	350S61030-3	ト・ライフ・シャフトハウシ・ンク・ L Drive Shaft Housing "L"	1	1	1	トランサム L・LL・UL 用 for Transom "L", "UL"
0.0		ボルト	4	4	4	, and an
8-2	910113-5845	Bolt エクステンションハウシ・ンク・UL				トランサム UL 用
8-3	350S61110-0	Extension Housing "UL" スタット*ホ*ルト	1	1	1_	for Transom "UL" トランサム UL 用
8-4	915313-0825	Stud Bolt ナット	4	4	4	for Transom "UL"
8-5	930113-0800	Nut	4	4	4	
8-6	3P0-66233-0	ワッシャ、8.1-16-1.5 Washer, 8.1-16-1.5	4	4	4	
8-7	350S61120-0	ェクステンションハウシ`ンク゛ LL Extension Housing "LL"	1	1	1	トランサム LL 用 for Transom "LL"
8-8	915313-8100	スタット・ホ・ルト Stud Bolt	4	4	4	トランサム LL 用 for Transom "LL"
		ワッシャ、8.1-16-1.5	4	4	4	
8-9	3P0-66233-0	Washer, 8.1-16-1.5 ナット				
8-10	930113-0800	Nut ノック、6-12	4	4	4	
8-11	345-01111-0	Knock, 6−12 ガスケット、ドライブシャフトハウジング	2	2	2	
8-12	350-61012-1	Gasket, Drive Shaft Housing	1	1	1	
8-13	362-02311-0	エキゾーストパイプ。 Exhaust Pipe	1	1	1	
8-14	362-02312-0	カ゛スケット、エキソ゛ーストハ゜イフ゜ Gasket, Exhaust Pipe	1	1	1	
8-15	910103-5625	ホ [*] ルト Bolt	5	5	5	or 910113-5625
8-16	398\$60000-0	キ [*] ヤケース Gear Case	1	1	1	
		ニート゛ルヘ゛アリンク゛、16-24-20	1	1	1	
8-16-1		* Needle Bearing, 16-24-20 ウォータフ [®] ラク				
8-16-2	332-60005-2	* Water Plug カ スケット、8.1-15-1	1	1	1	
8-16-3	332-60006-0	* Gasket, 8.1-15-1 サブウォータストレーナ	1	1	1	
8-17	369-60206-0	Sub Water Strainer	1	1	1	
8-18	921813-0620	スクリュ Screw	1	1	1_	or 921803-0620
8-19	362-60206-0	ウォータストレーナ Water Strainer	2	2	2	
8-20	921513-0430	スクリュ Screw	1	1	1	or 921503-0430
8-21	930406-0400	ナイロンナット、4P-0.7 Nylon Nut, 4P-0.7	1	1	1	
		オイルプラグ Oil Plug	2	2	2	
8-22	332-60005-2	カ スケット、8.1-15-1				
8-23	332-60006-0	Gasket, 8.1-15-1 7/-ド	2	2	2	
8-24	3V9-60218-0	Anode ホルト	1	1	1	
8-25	910113-0616	Bolt スタット・ホールト	1	1	1	or 910103-0616
8-26	915313-0825	Stud Bolt	4	4	4	

ドライブシャフトハウジング・ギヤケース Fig. 8 DRIVESHAFT HOUSING・GEAR CASE

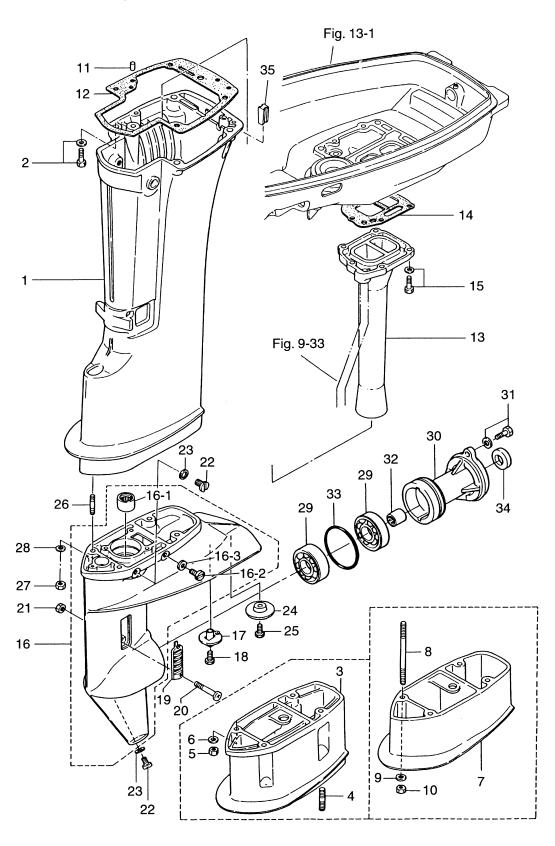


見出番号	部品番号	部 品 名	個	個数 Q'ty		備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
8-27	930113-0800	ታット Nut	4	4	4	
8-28	3P0-66233-0	ワッシャ、8.1-16-1.5 Washer, 8.1-16-1.5 ホールヘアリンク、6205	4	4	4	
8-29	9601-0-6205	Rall Bearing, 6205 ハウシング、フ [*] ロヘ [*] ラシャフト	2	2	2	
8-30	362S60101-0	Housing, Propeller Shaft ポルト	1	1_	1	
8-31	910113-5625	Bolt ニート・ルヘ・アリンク・、17-24-20	2	2	2	
8-32	362-60211-0	Needle Bearing, 17-24-20 O リング、2.4-59.6	1	1	1	
8-33 8-34	121-32071-0 346-65013-0	O-Ring, 2.4-59.6 オイルシール、17-30-9 Oil Seal, 17-30-9	1	1	1	
8-35	398-61207-0	グロメット、アイトルポート Grommet, Idle Port	1	1	1	
	2.20 3.20, 0					
			-			
-						
			+			
			_			
			-	-		
			-			
			-			
			-			
		Administra			<u> </u>	

トランスミッション・ウォータポンプ Fig. 9 TRANSMISSION・WATER PUMP

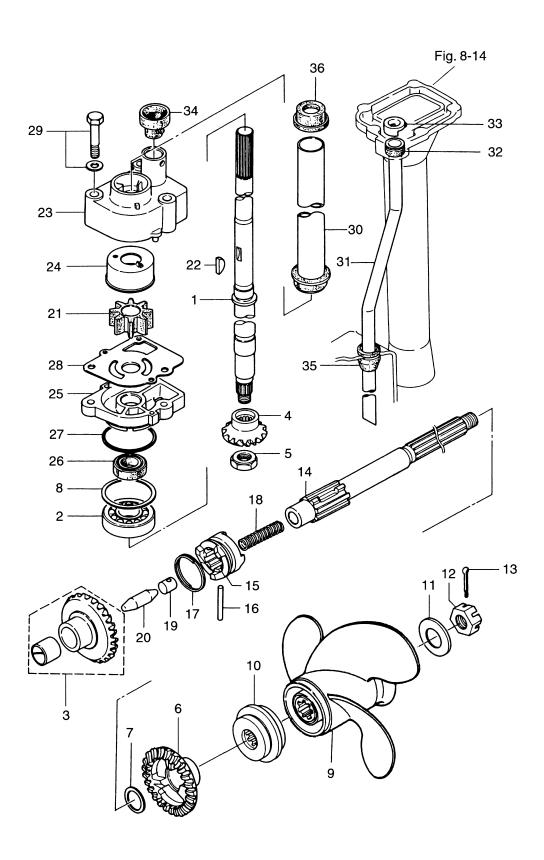


見出番号	部品番号	部 品 名	個	固数 Q'ty		備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
9-1	350-64301-0	ドライブシャフト S Drive Shaft "S"	1	1	1	トランサム S 用 for Transom "S"
	350-64302-0	トライプシャフト L Drive Shaft "L"	1	1	1	トランサム L 用 for Transom "L"
	350-64303-0	ト・ライフ・シャフト UL Drive Shaft "UL" ト・ライフ・シャフト LL	1	1	1	トランサム UL 用 for Transom "UL" トランサム LL 用
	350-64304-0	ト フィン クヤント LL <u>Drive Shaft "LL"</u> ホールヘアリング、6302	1	1	1	for Transom "LL"
9-2	9601-0-6302	Ball Bearing, 6302 へへルキャ A	1	1	1	
9-3	350-64010-0	Bevel Gear "A" へへルキャ B	1	1	1	
9-4	350-64020-0	Bevel Gear "B" ナット、へへルギヤ B	1	1_	1	
9-5	346-64027-1	Nut, Bevel Gear "B" へへルギヤ C	1	1	1	
9-6	362-64030-0	Bevel Gear "C" 7ッシャ、17-22-1.5	1	1	1	
9-7	350-64032-0	Washer, 17-22-1.5 シム、35-41.9-0.1	1	1	1	
9-8	346-64081-0	Shim, 35-41.9-0.1 シム、35-41.9-0.15		AR		
	346-64082-0	Shim, 35-41.9-0.15 シム、35-41.9-0.3		AR		
	346-64083-0	Shim, 35-41.9-0.3 シム、35-41.9-0.5		AR		
9-9	346-64084-0	Shim, 35-41.9-0.5 7° \(\text{D}^\circ \) (6), 3 \times 234 \times 155	1	AR 1	1	
	362-64107-0 362-64105-0	Propeller (6), 3 × 9.2 × 6.1 ¬°□^°¬̄ (7), 3 × 234 × 174 Propeller (7), 3 × 9.2 × 6.6	1	1	1	15D2/9 9D2 "UL"
-	362-64103-0	7° D^° 7 (8), 3 × 234 × 199 Propeller (8), 3 × 9.2 × 7.8	1	1	1	15D2/9.9D2 "UL" 18E2 "UL" 15D2/9.9D2 "L" & "LL"
	362-64102-0	プロペラ(8.5)、3 × 234 × 214 Propeller(8.5), 3 × 9.2 × 8.4	1	1	1	15D2/9.9D2 "L" & "LL" 18E2 "LL" & "UL" 15D2 "S"
	362-64101-0	プロペラ (9)、3 × 234 × 231 Propeller (8), 3 × 9.2 × 9.1	1	1	1	18E2 "S"
	362-64108-0	プロペラ(10)、3 × 234 × 250 Propeller(10), 3 × 9.2 × 9.8	1	1	1	
9-10	362-64231-0	スラストホルダ、プロヘッラ Thrust Holder, Propeller	1	1	1	
9-11	346-64124-5	ワッシャ、12.5−32−2.5 Washer, 12.5−32−2.5 ナット、プロヘ [°] ラ	1	1	1	
9-12	346-64121-5	ソット、フロペラ Nut, Propeller スプリットピン、3-22	1	1	1	
9-13	951503-0322	スケットとう、3 22 Split Pin, 3-22 プロペラシャフト	1	1_	1	
9-14	362-64211-0	Propeller Shaft クラッチ	1	1	1	
9-15	362-64215-0	Clutch クラッチヒ [°] ン	1	1	1_	
9-16	350-64218-0	Clutch Pin スナップ、クラッチヒン	1	1_	1	φ 5-30
9-17	350-64219-0	Snap, Clutch Pin スプ・リング、クラッチ	1	1	1_	
9-18	332-64221-0	Spring, Clutch スプ・リング・ホルダ・、クラッチ	1	1_	1	
9-19	350-64222-0	Spring Holder, Clutch	1	1_	1	

トランスミッション・ウォータポンプ Fig. 9 TRANSMISSION・WATER PUMP

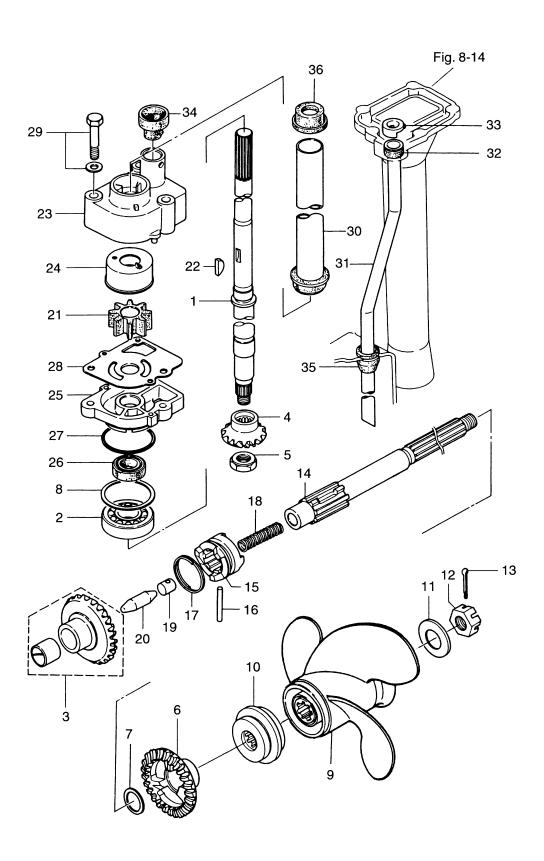


見出番号	部品番号	部 品 名	個	数(Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description		15 D2		Remarks
9-20	350-64223-1	プッシュロット、クラッチ Push Rod, Clutch	1	1	1	
9-21	334-65021-0	インヘ [°] ラ、ウォータホ [°] ンプ Impeller, Water Pump キー、ウォータホ [°] ンプ [°] インヘ [°] ラ	1	1	1	
9-22	350-65022-0	Key, Water Pump Impeller ホシファケースアッパ	1	1	1_	
9-23	350-65016-1	Pump Case Upper ライナ、ポッフプケース	1	1	1	
9-24	350-65011-1	Liner, Pump Case ポンプケースロワ	1	1	1	
9-25	350-65017-0	Pump Case Lower オイルシール、13.8-26-9.5	1	1	1	
9-26 9-27	332-60223-0	Oil Seal, 13.8-26-9.5 O リンケ、3.5-36 O-Ring, 3.5-36	1	1	1	
9-28	336-62415-0 350-65025-0	カイドプレート、ウォータホ°ンプ Guide Plate, Water Pump	1	1	1	
9-29	910113-5652	ボルト Bolt	3	3	3	
9-30	350-64322-0	ガードパイプ、ドライプシャフト Guard Pipe, Drive Shaft	1	1	1	
9-31	350-65100-0	ウォータパイフ゜ S Water Pipe "S" ウォータパイフ゜ L	1	1	1	トランサム S 用 for Transom "S" トランサム L 用
	350-65110-0	ツォータハイン L Water Pipe "L" ウォータハ・イフ UL	1	1	1	for Transom "L" トランサム UL 用
	350-65120-0	Water Pipe "UL" ウォータハ°イフ゜ LL	1	1	1	for Transom "UL" トランサム LL 用
	350-65130-0	Water Pipe "LL" シールラハ・ーアッパ、ウォータハ°イフ°	1	1	1	for Transom "LL"
9-32	350-65206-0	Seal Rubber Upper, Water Pipe ストッパ、ウォータハ・イフ・	1	1	1	
9-33 9-34	350-65205-0 350-65014-0	Stopper, Water Pipe シールラハ*ーロワ、ウォータハ*イフ* Seal Rubber Lower, Water Pipe	1	1	1	
9-35	350-65204-0	カイトラハー、ウォータハペイプ Guide Rubber, Water Pipe	1	1	1	
9-36	350-64326-0	グロメットアッパ、ドライブシャフト Grommet Upper, Drive Shaft	1	1	1	
				ļ		
				<u> </u>		
				 		

ギヤシフト Fig. 10 GEAR SHIFT

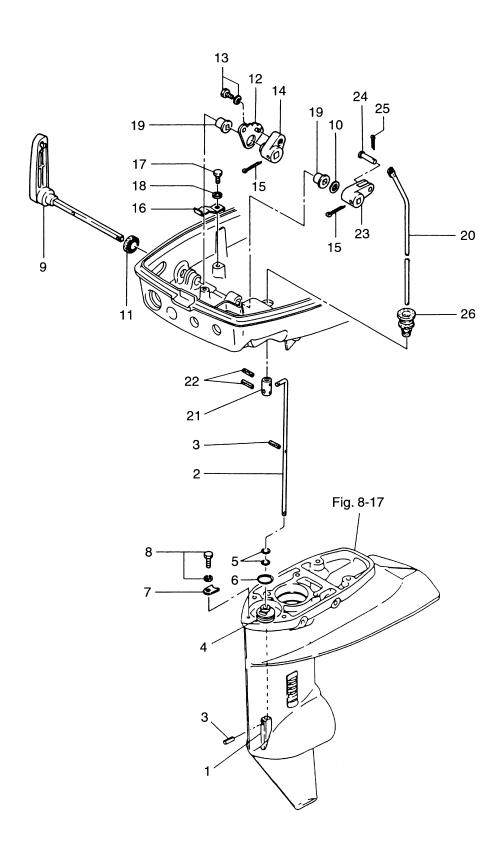


見出番号	部品番号	部 品 名	個	数(Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2			Remarks
10-1	3C8-66011-0	クラッチカム Clutch Cam	1	1	1	15,47, 6, 8
10-2	398-66012-0	カム□ッド S Cam Rod "S" カム□ッド L	1	1	1_	トランサム S 用 for Transom "S" トランサム L 用
	398-66013-0	Cam Rod "L" ታልወット UL	1	1	1	for Transom "L" トランサム UL 用
	398-66014-0	Cam Rod "UL" カムロット LL	1	1	1	for Transom "UL" トランサム LL 用
	398-66015-0	Cam Rod "LL" スプリグ・ヒ [°] ン、3−12	1	1	1	for Transom "LL"
10-3	951407-0312	Spring Pin, 3-12 プッシング、カムロッド	2	2	2	
10-4	398-66031-0	Bushing, Cam Rod O リング、2.4-5.8	1	1	1	
10-5	332-66021-0	O-Ring, 2.4-5.8 O リング、3.5-36	2	2	2	
10-6	336-62415-0 332-66033-0	O-Ring, 3.5-36 ストッパ、カムロット ブッシング Stopper, Cam Rod Bushing	1	1	1	
10-7 10-8	910103-6512	またのpper, Cam Rod Busning ポルト Bolt	† <u>†</u>	1	1	
10-9	350-66110-0	シフトレバー Shift Lever	1	1	1	
10-10	941403-1200	ウェーフ [*] ワッシャ、d=12 Wave Washer, d=12	1	1	1	
10-11	3K9-66137-0	オイルシール、14-20-4.5 Oil Seal, 14-20-4.5	1	1	1	
10-12	350-66121-0	ストッパ・プレート、シフトレバー Stopper Plate, shift Lever ホルト	1	1	1	
10-13	910114-5616	ホルト Bolt アジ・ャスタ、シフトレハ・ー	1	1	1	
10-14	350-66115-0	Adjuster, Shift Lever スプリットピン、2.5-22	1	1	1	
10-15	951503-2522	Split Pin, 2.5-22 ストッパ、シフトレバー	2	2	2	
10-16	350-66112-0	Stopper, Shift Lever ホルト	1	1	1	
10-17	910114-0616	Bolt スプ [°] リンク [*] ワッシャ	1	1	1	
10-18	941303-0600	Spring Washer ブッシング、シフトレハ・ーシャフト	1	1	1	
10-19	350-67101-0	Bushing, Shift Lever Shaft > วาหนาหรั้ง	2	2	2	
10-20	350-66214-0 350-66215-0	Shift Rod "S" シフトロット゛L・LL・UL Shift Rod "L","LL","UL"	1	1	1	
10-21	350-66241-0	ジョイント、シフトロット Joint, Shift Rod	1	1	1	
10-22	951403-0312	スプリング・ピン、3-12 Spring Pin, 3-12	2	2	2	
10-23	350-66225-0	シフトロット レハー Shift Rod Lever	1	1	1	
10-24	350-66223-0	ピン、シフトロット゚レバー Pin, Shift Rod Lever	1	1	1	
10-25	951503-1610	スプリットピン、1.6-10 Split Pin, 1.6-10	1	1	1	
10-26	345-66226-0	ク [°] ロメット、17−3 Grommet, 17−3	1	1	1	

ブラケット Fig. 11 BRACKET

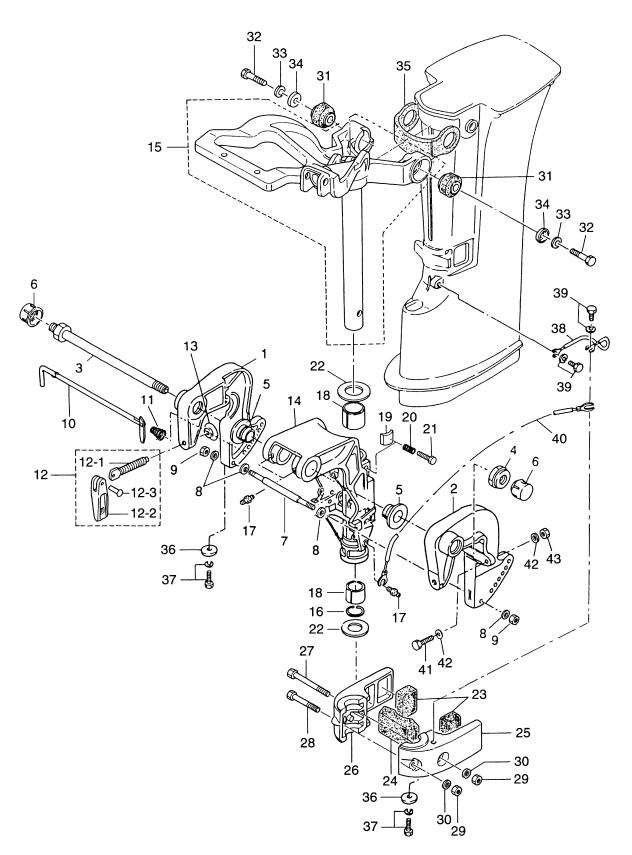


見出番号	部品番号	部 品 名	個	数(Q'ty	
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
11-1	3G2S62112-0	スターンプラケット ライト Stern Bracket Right	1	1	1	Starboard
11-2	3G2S62113-0	スターンプラケット レフト Stern Bracket Left プラケットホールト	1	1	1_	Port
11-3	346-62191-0	Bracket Bolt ナイロンナット、7/8	1	1	1	
11-4	346-62124-0	Nylon Nut, 7/8 ブッシング、ブラケットホルト	1_	1	1	
11-5	349-62126-0	Bushing, Bracket Bolt キャップ	2	2	2	
11-6	346-62127-0	てもりり Cap ディスタンスピース	2	2	2	
11-7	350-62117-1	Distance Piece	1	1	1	
11-8	940113-0600	ワッシャ Washer ナット	4	4	4	
11-9	930113-0600	Nut	2	2	2	
11-10	350-62121-1	スラストロット・ Thrust Rod	1	1	1	
11-11	369-62122-2	スプ [°] リンケ [*] 、スラストロット [*] Spring, Thrust Rod	1	1	1	
11-12	3M3S62100-0	クランプ スクリュアッシ Clamp Screw Ass'y	2	2	2	
11-12-1	398-62103-0	クランプ [°] スクリュ * Clamp Screw ハント [°] ル、クランプ [°] スクリュ	2	2	2	
11-12-2	332S62102-1	* Handle, Clamp Screw	2	2	2	
11-12-3	3C8-62104-1	リヘット、3-22 * Rivet, 3-22 ハット、クランプスクリュ	2	2	2	
11-13	332-62101-0	Pad, Clamp Screw	1	1	1	
11-14	3G2S62310-0	スイヘ・ルフ・ラケット Swivel Bracket	1	1	1	
11-15	350S62010-1	ステアリング・シャフト Steering Shaft	1	1	1	
11-16	350-62415-0	O リング、3.5-22 O-Ring, 3.5-22	1	1	1	
11-17	344-67177-0	グリスニップル Grease Nipple	3	3	3	
11-18	350-62417-0	プッシング、ステアリンク゚シャフト Bushing, Steering Shaft	2	2	2	
11-19	345-62441-0	フリクションプレート、プラケット Friction Plate, Bracket	1	1	1	
11-20	346-62421-1	スプリング、フリクションプレート Spring, Friction Plate	1	1	1	
11-21	910113-0830	ホ゛ルト Bolt スラストプ゜レート	1	1	1	
11-22	350-62423-0	スプストノレート Thrust Plate マウントラバーロワ、サイト・	2	2	2	
11-23	350-61302-0	Mount Rubber Lower, Side マウントラハーロワ、フロント	2	2	2	
11-24	350-61336-0	Mount Rubber Lower, Front マウントプラケット L	1	1	1	
11-25	350S61402-1	Mount Bracket "L" マウントプラケット R	1	1	1	
11-26	350S61401-0	Mount Bracket "R" ポルト	1	1	1	
11-27	916113-0885	ሉ ሥና Bolt	1	1	1	

ブラケット Fig. 11 BRACKET

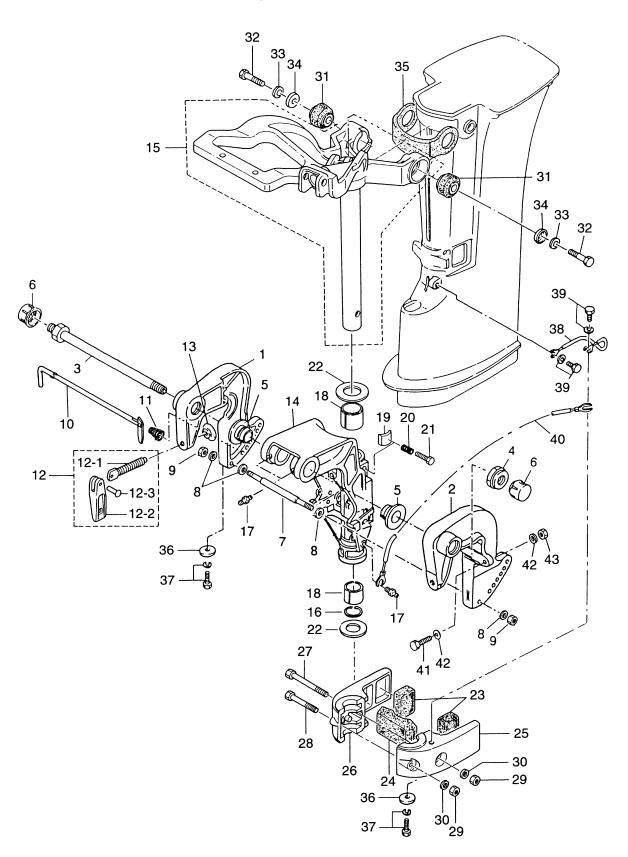


見出番号	部品番号	部 品 名	個	数(Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2		9.9 D2	Remarks
11-28	916113-0855	ホルト Bolt	1	1	1	
11-29	930113-0800	7yk Nut	2	2	2	
11-30	3P0-66233-0	ワッシャ、8.1-16-1.5 Washer, 8.1-16-1.5 マウントラバーアッパ	2	2	2	
11-31	350-61301-0	Mount Rubber Upper ホルト、10-45	2	2	2	
11-32	398-61307-0	Bolt, 10-45 ワッシャ	2	2	2	
11-33	940113-1000	Washer วิทวัง	2	2	2	
11-34	398-61308-0	Washer ダンパラバー	2	2	2	
11-35	350-61337-0	Damper Rubber	1	1	1	
11-36	338-60218-2	Anode ホルト Bolt	2	2	2	
<u>11-37</u> 11-38	910113-5620 398-62396-0	Pースワイヤ Ground Cable	1	1	1	
11-39	910113-5612	ホ*ルト Bolt	2	2	2	
11-40	3A3-62396-0	アースワイヤ Ground Cable	1	1	1	
11-41	916113-0885	ホ [*] ルト Bolt	2	2	2	オプション Option
11-42	940113-0800	ワッシャ Washer ナット	4	4	4	オプ [°] ション Option オプ [°] ション
11-43	930113-0800	Nut	2	2	2	Option
			ļ			
			<u> </u>			
		The state of the s				
			_			
4.00						
			_			

リバースロック Fig. 12 REVERSE LOCK

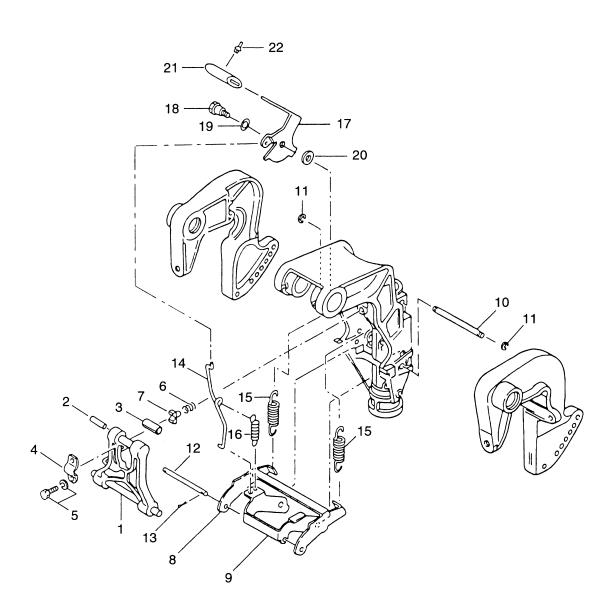


見出番号	部品番号	部 品 名	個	数(⊋'ty	備 考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2		Remarks
12-1	3G2S62431-0	チルトストッハ [°] Tilt Stopper スプリングピン、5−35	1	1_	1	
12-2	951403-0535	Spring Pin, 5-35	1	1	1	
12-3	350-62437-0	ブッシング、8.2-10-26.5 Bushing, 8.2-10-26.5	1	1	1	
12-4	350-62439-1	セットプレート、チルトストッパ Set Plate, Tilt Stopper	1	1	1	
12-5	910113-5818	ポルト Bolt	2	2	2	
12-6	3C8-62421-1	フリクションスフ [°] リンク [*] 、チルトストッハ [°] Friction Spring, Tilt Stopper	1	1	1	
12-7	346-62438-0	セットピース Set Piece	1	1	1	
12-8	3G2-66351-0	リハースロック A Reverse Lock "A" アーム、リハースロック	1	1	1	
12-9	3G2-66313-1	Arm, Reverse Lock	1	1	1	
12-10	3G2-66319-1	シャフト、リハースロック A Shaft, Reverse Lock "A"	1	1	1	
12-11	945303-0600	E リング、d=6 E-Ring, d=6 ロッド、リバースロック A	2	2	2	
12-12	3G2-66321-0	ロット、リハースロック A Rod, Reverse Lock "A" スプ・リットヒ [°] ン、2-12	1	1	1	
12-13	951503-0212	スプリッドビン、2-12 Split Pin, 2-12 リンク、リバースロック A	1	1	1	
12-14	3G2-66312-0	リング、リハースロック A Link, Reverse Lock "A" スプリンケ、リハースロック	2	2	2	
12-15	3G2-66331-0	スプリング、リハースロック Spring, Reverse Lock スプリング、リハースロックリンク	2	2	2	
12-16	350-66315-0	Spring, Reverse Lock Link レバー、リバースロックリンク	1	1	1	
12-17	3G2-66311-0	Lever, Reverse Lock Link シャフト、リハースロックレハー	1	1_	1	
12-18	3V9-05254-0	Shaft, Reverse Lock Lever ウェープ・ワッシャ、d=8	1	1	1	
12-19	941403-0800	ソングス、は-6 Wave Washer, d=8 ワッシャ、6-16-1.5	1_	1	1	
12-20	3R0-66308-0	ファイ、 0 1.5 Washer, 6-16-1.5 グリップ、リハースロックレハー	1	1_	1	
12-21	346-66333-0	Grip, Reverse Lock Lever ストッパ、グリップ	1	1_	1	
12-22	346-66334-0	Stopper, Grip	1	1_	1	
			-			
				_		
			_			
			-			
			-	<u> </u>		
			-			
					<u> </u>	

モータカバー Fig. 13 MOTOR COVER

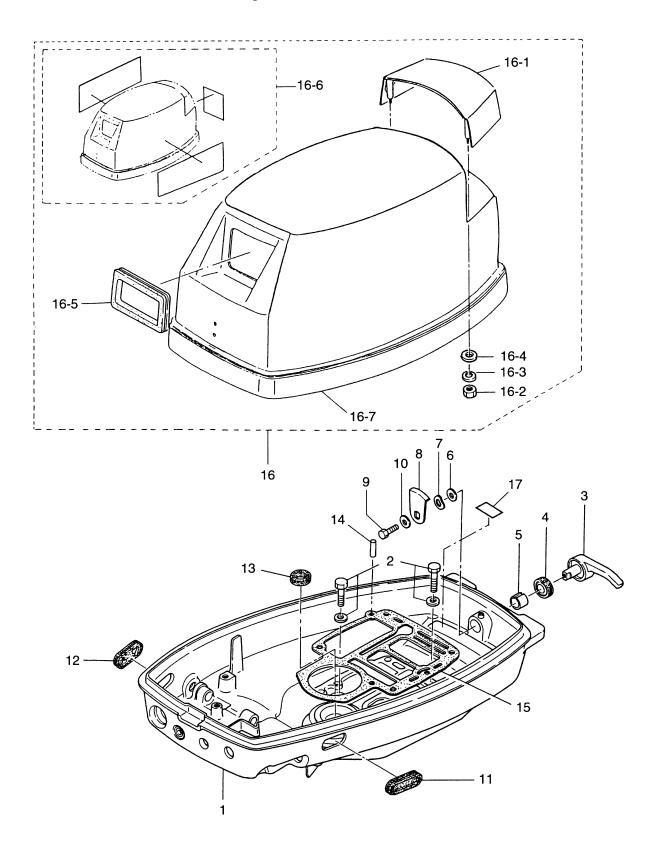


見出番号	部品番号	部 品 名	個	数(ù'ty	
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
13-1	350S67100-4	モータカハ・ロワ Motor Cover Lower	1	1	1	
13-2	910113-5620	ポ [・] ルト Bolt フックレバー	2	2	2	
13-3	338S67141-0	ソックレバー Hook Lever シールリング、フックレバー	1	1	1_	
13-4	338-67147-0	Seal Ring, Hook Lever フェッシング、14-16.5-17.7	1_	1	1	
13-5	350-67105-0	Bushing, 14-16.5-17.7 ワッシャ、14-22-1	1	1	1	
13-6	3C8-67146-0	Washer, 14-22-1 ウェープ・ワッシャ、d=14	1_	1	1	
13-7	941403-1400	Wave Washer, d=14 カパーフック	1	1	1_	
13-8	345-67142-1	Cover Hook ボルト	1	1_	1	
13-9	910103-0612	Bolt ワッシャ、6-16-1.5	1	1	1	or 910113-0612
13-10	3R0-66308-0	Washer, 6−16−1.5 グロメット B、モータカバ−ロワ	1	1	1	or 3C8-66308-0
13-11	346-67165-0	Grommet "B", Motor Cover Lower グロメット、ハッテリコート	1	1	1	
13-12	353-67162-0	Grommet, Battery Cable オイルシール、12.8-25-7	1	1	1	
13-13	350-01215-1	Oil Seal, 12.8-25-7 ノック、6-12	2	2	1	
13-14	345-01111-0 350-01303-1	Knock, 6-12 ガスケット、エンジンペース	1	1	1	
13-15 13-16	3M4S67500-1	Gasket, Engine Base モーターカバーアッパ Motor Cover Upper	1	1	1	UNIQUE
13-16-1	3M2S67521-0	チルトハント゛ル	1	1	1	OMIGGE
13-16-2	930103-0600	ナット * Nut	4	4	4	or 930113-0600
13-16-3	941303-0600	スプ゚リンク゛ワッシャ	4	4	4	
13-16-4	3R0-66308-0	ワッシャ、6−16−1.5 * Washer, 6−16−1.5	1	1	1	or 3C8-66308-0
13-16-5	344-67503-0	シールラハー、スタータ * Seal Rubber, Starter	1	1	1	
13-16-6	3M4S87801-0		1 set			UNIQUE
	3M3S87801-0	テ [*] カールセット * Decal Set テ [*] カールセット	<u> </u>	1 set	<u> </u>	UNIQUE
-	3M2S87801-0		_	_	set	
13-16-7	3F3-67501-0	* Seal Rubber, Motor Cover Upper ラヘル、スパークファラグ	1	1	1	343.4.
13-17	332-72025-0	ティル、スパー ファファ Label, Spark Plug ラヘル、スパークファラク (レシスタンス)	1	1	1	
	361-72026-0	Label, Spark Plug (Resistance)	1	1	1	
			-			
		- Charles - Char	_			
		L		L	L	

セパレートフュエルタンク(プラスティック)・アクセサリー Fig. 14 SEPARATE FUEL TANK (Plastic)・ACCESSORIES

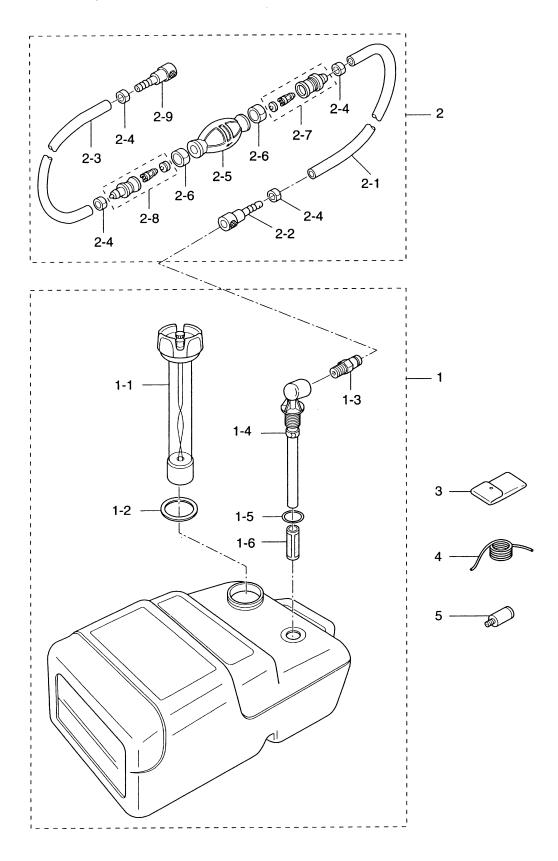


見出番号	部品番号	部 品 名	個	数 (Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2			Remarks
14-1	3C7-70177-0	フュエルタンク (25L) Fuel Tank (25L)	1	1	1	UNIQUE
14-1-1	3C7-70050-0	フュエルケーシ`へ`ンティト`キャップ。 * Fuel Gauge Vented Cap キャップカブスケット	1	1	1	
14-1-2	3C7-70021-0	* Cap Gasket メイルクイックコネクタ	1	1	1	
14-2-3	3E0-70270-0	* Male Quick Connector フュエルヒックアップ・エルボ・	1	1	1	
14-1-4	3C7-70155-0	O リング	1	1	1_	
14-1-5	3C7-70199-0	フィルタ	1	1	1	
14-1-6	3C7-70113-0	プ [°] ライマハ゛ルフ゛アッシ	1	1	1	
14-2 14-2-1	3B7-70200-3 98AB-7-1600	Primer Bulb Ass'y フュエルパイプ * Fuel Pine	1	1	1	
14-2-2	3B2-70281-0	フュエルコネクタ(タンク、フィメール) * Fuel Connector (Tank side, Female)	1	1	1	
14-2-3	98AB-7-0700	フュエルパイプ * Fuel Pipe	1	1	1	
14-2-4	332-70201-0		4	4	4	
14-2-5	3C7-70211-0	プライマバルフ * Primer Bulb クランプ	1	1	1	
14-2-6	3C7-70217-0		2	2	2	
14-2-7	3C7-70220-1	* Joint "A" Ass'y IN ジョイント A アッシ OUT	1	1	1	
14-2-8	3C7-70224-1	フュエルコネクタ(エンシン、フィメール)	1	1	1	
14-2-9	3B2-70250-1 3C8-72100-1	* Fuel Connector (Engine side, Female) ツール Tool	1	1	1	
14-4	3B7-72201-0	П-7° Rope	1	1	1	φ 6-1600
14-5	336-60007-0	フラッシング アタッチメント Flushing Attachment	1	1	1	オプ [°] ション Option
			<u> </u>			
			-			
			\vdash			
			-			

オプショナルパーツリモートコントロール Fig. 15 POTIONAL PARTS REMOTE CONTROL

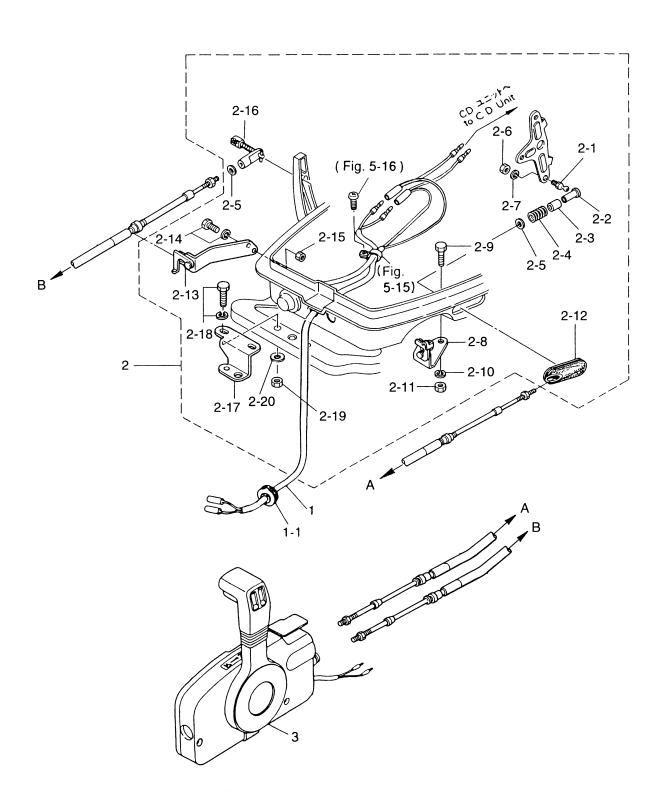


見出番号	部品番号	部 品 名	個	数 (Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
15-1	361-83853-0	リモコン ストップ・コート 3.9m R.C. Stop Cord 3.9m (12.8feet)	1	1	1	
	361-83858-0	リモコン ストップ・コート 5.9m R.C. Stop Cord 5.9m (19.4feet)	1	1	1	
15-1-1	345-76023-0	ク [*] ロメット、ストップ [*] コート [*] <u>* Grommet, Stop Cord</u> リモコン フィテンク ゙ ハ [*] ーツ	1	1	1	
15-2	398-83880-1	* Remote Control Fitting Parts ホールショイント	1	1	1	
15-2-1	345-83721-0	* Ball Joint ホールホルダ	1	1	1	
15-2-2	3A1-83722-0	* Ball Holder ホルタ・キャップ	1	1	1	
15-2-3	332-83723-0		1	1	1	
15-2-4	332-83724-0	* Cap Spring ワッシャ、5.5-14-1.2	1	1	1	
15-2-5	332-83725-0	* Washer, 5.5-14-1.2 * Vasher, 5.5-14-1.2	2	2	2	
15-2-6	930103-0600	* Nut スプリング・ワッシャ	1	1	1	or 930113-0600
15-2-7	941303-0600	* Spring Washer ケーブルグリップ	1	1	1	
15-2-8	350-83820-0	* Cable Clip ホルト	1	1	1	
15-2-9	910103-0518	* Bolt スプリング・ワッシャ	2	2	2	
15-2-10	941303-0500	* Spring Washer ナット	2	2	2	
15-2-11	930103-0500	* Nut グロメット、スロットルケープル	2	2	2	
15-2-12	346-83732-0	* Grommet, Throttle Cable クリップ、クラッチケープル	1	1	1	
15-2-13	350-83870-0	* Clip, Clutch Cable ホルト	1	1	1	
15-2-14	910103-6616	* Bolt ナット	2	2	2	
15-2-15	930103-0600	* Nut スリープ B ガイト・アッシ	2	2	2	or 930113-0600
15-2-16	3A1-83710-1	* Sleeve "B" Guide Ass'y ステアリンク フックフ°レート	1	1	1	
15-2-17	346-83830-1	* Steering Hook Plate ホルト	1	1	1	
15-2-18	910103-6830	* Bolt ナット	2	2	2	
15-2-19	930103-0800	* Nut ワッシャ	2	2	2	or 930113-0800
15-2-20	940103-0800	* Washer リモートコントロールホックス(RC5D)	2	2	2	or 940113-0800 for MF/EF Type
15-3	3B7-84360-0	Remote Control Box (RC5D) リモートコントロールボックス (RC5C)	1	1	1	UNIQUE for EP Type
***	3B7-84350-1	Remote Control Box (RC5C)	1	1	1	UNIQUE

オプショナルパーツドラックリンク/リバースロッ ク Fig. 16 OPTIONAL PARTS DRAG LINK/REVERS LOCK

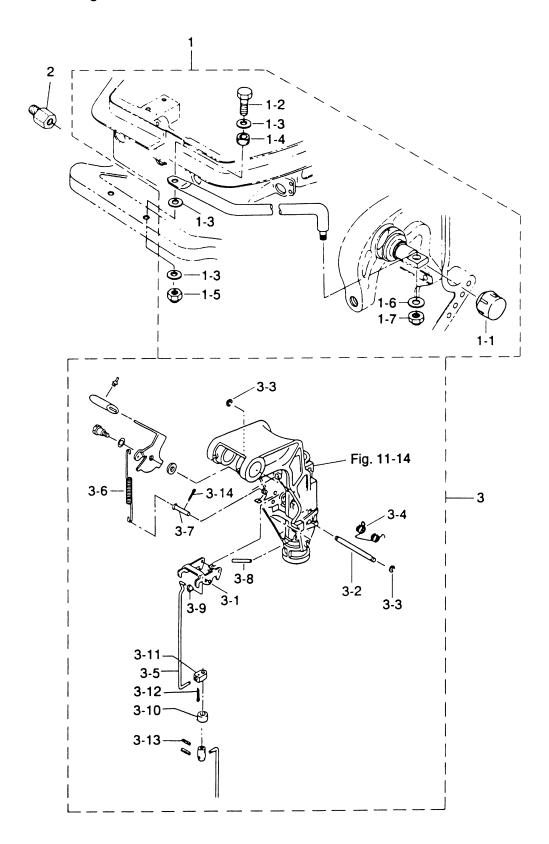


見出番号	部品番号	部 品 名	個	数(Q'ty	
Ref. No.	Part No.	Description		15 D2		Remarks
16-1	3G2-84905-0	ト・ラックリンク G アッシ Drag Link "G" Ass'y シールリンク・、ト・ラックリンク	1	1_	1	
16-1-1	3F3-84908-0	タールリング、トラックリング * Seal Ring, Drag Link ホ*ルト	1_1_	1	1	
16-1-2	910113-0840	* Bolt	1	1	1	
16-1-3	940113-0800	* Washer カラー、8.1-10.5-6.5	3	3_	3	
16-1-4	3G2-84914-0	ナイロンナット、8P-1.25	1	1	1	
16-1-5	930403-0800	* Nylon Nut, 8P-1.25 ワッシャ、9.6-18-2	1	1	1	
16-1-6	353-84916-0	* Washer, 9.6-18-2 ナイロンナット、3/8	1	1	1	
<u>16-1-7</u> 16-2	353-84918-0 353-84904-0	* Nylon Nut, 3/8 スペーサ、ドラックリンクステアリング Spacer, Drag Link Steering	1	1	1	
16-3	3G2-66901-0	シフトレハ・リハ・ースロックキット Shift Lever, Reverse Lock Kit	1	1	1	
16-3-1	3B2-66322-1	リハースロック B * Reverse Lock "B"	1	1	1	
16-3-2	3G2-66324-0	シャフト、リハースロック B * Shaft, Reverse Lock "B"	1	1	1	
16-3-3	945303-0500	E リング、d=5 * E-Ring, d=5 スプリング、リバースロック B	2	2	2	
16-3-4	369-62434-0	* Spring, Reverse Lock "B" リンク、リハースロック B	1	1	1	
16-3-5	3G2-66305-0	* Link, Reverse Lock "B" スプリンク B、リバースロックレバー	1	1_	1	
16-3-6		* Spring "B", Reverse Lock Lever ピン	1	1_	1	 セット販売
16-3-7	350-66223-0	* Pin スプリング ピッス、5-35	1	1	1	to be purchased as an Ass'y
16-3-8 16-3-9	951403-0535	* Spring Pin, 5-35	1	1	1	
16-3-10		スペーサ、6.1-12-12 * Spacer, 6.1-12-12	† <u>† †</u>	1	1	
16-3-11	350-66302-0	ショイント、リハ・ースロックリンク * Joint, Reverse Lock Link	1	1	1	
16-3-12	951503-0212		1	1	1	
16-3-13	951403-0312	スプリング た 、3 – 12 * Spring Pin, 3 – 12 スプリットヒ ン、1.6 – 10	1	1	1	
16-3-14	951503-1610	* Split Pin, 1.6-10	1	1_	1	
			-			

オプショナルパーツエレクトリックスタータ Fig. 17 POTIONAL PARTS ELECTRIC STARTER

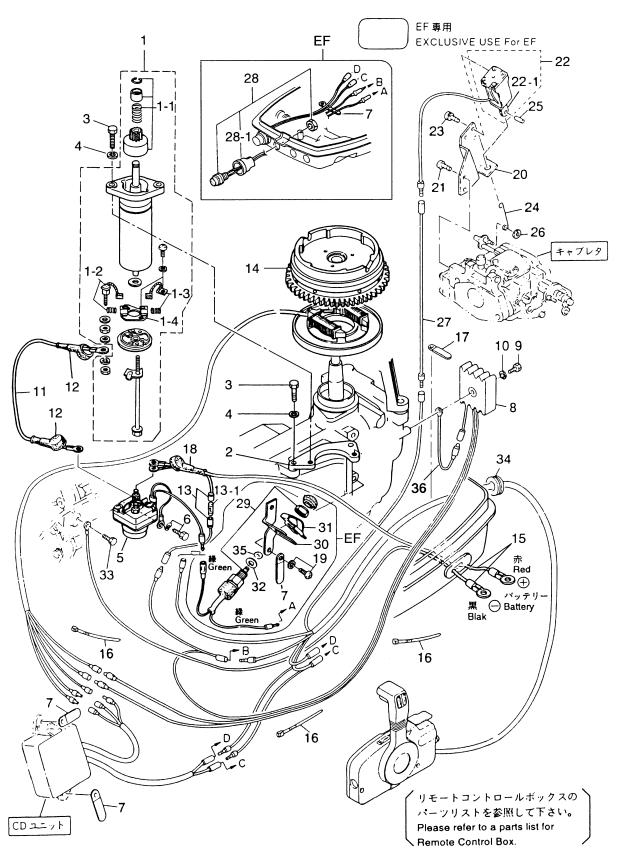


見出番号	部品番号	部 品 名	個	数(⊋'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2			Remarks
17-1	350-76010-0	スタータモータ Starter Motor	1_	1	1	for EP, EF
17-1-1	350-76015-0	ピニオン * Pinion	1	1	1	for EP, EF
17-1-2	350-76012-0	カーボンブラシ (十) (スプリング付) * Carbon Brush (十) (with Spring) カーボンブラシ (一) (スプリング付)	1	1	1	for EP, EF
17-1-3	350-76013-0	オーホラフラッ (一) (スノリング 197) * Carbon Brush (一) (with Spring) フ*ラシホルダ	1_	1	1	for EP, EF
17-1-4	350-76014-0	* Brush Holder フ [*] ラケット、スタータモータ	1_	1	1	for EP, EF
17-2	350-76011-0	Bracket, Starter Motor ホ*ルト	1	1	1	for EP, EF
17-3	916103-0830	ホルト Bolt スプ・リング・ワッシャ	4	4	4	for EP, EF
17-4	941303-0800	スケックケックヤ Spring Washer スタータソレノイト	4	4	4	for EP, EF
17-5	346-76040-0	スタータフレクイド Starter Solenoid ホ*ルト	1	1	1	for EP, EF
17-6	910103-6618	小ルト <u>Bolt</u> クランプ、6.5-67P	1	1	1	for EP, EF
17-7	398-06972-0	クランフ、6.5-67P Clamp, 6.5-67P レクチファイア	4	4	4	for EP, EF 18E2/15D2/9.9D2~
17-8	3G2-76060-0	アクテファイン Rectifier スクリュ	1	1	1	for EP, EF
17-9	921503-0525	スプリュ Screw スプ [°] リング [*] ワッシャ	1	1	1	for EP, EF
17-10	941303-0500	スケックケックヤ Spring Washer スタータコート*	1	1	1	for EP, EF L=200
17-11	3B2-76147-1	スターツコート Starter Cord キャップ、コート	1	1	1	for EP, EF
17-12	3A3-76145-0	キャック、コート Cap, Cord ヒュース*ワイヤ	2	2	2	for EP, EF L=355
17-13	3B2-76062-0	Fuse Wire	1	1	1	for EP, EF
17-13-1	346-76212-0	t\lambda^* (15A) * Fuse (15A)	1_	1	1	for EP, EF 18E2/15D2/9.9D2~
17-14	3G2-06091-1	フライホイルカップ (リング・キャヤイ) Flywheel Cup (with Ring Gear)	1_	1	1	for EP, EF
17-15	3B2-76120-0	パッテリコート Battery Cord	1	1	1	L=2000 for EP, EF
17-16	353-84398-0	バンド、リート・ワイヤ Band, Lead Wire	2	2	2	for EP:2 for EF:1
17-17	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	1	1	1	for EP, EF
17-18	3B7-76145-0	キャップ、コート Cap, Cord	1	1	1	for EP, EF
17-19	921503-6612	スクリュ Screw	2	2	2	for EP:1 for EF:2
17-20	3G2-76055-1	プラケット、チョークソレノイト Bracket, Choke Solenoid	1	1	1	for EP
17-21	921503-6512	スクリュ Screw	2	2	2	for EP
17-22	361-76050-0	チョークソレノイト・ Choke Solenoid	1	1	1	for EP
17-22-1	361-76073-0	プランッシャ、チョーケソレノイト* * Plunger, Choke Solenoid	1	1	1	for EP
17-23	921503-6408	スクリュ Screw	3	3_	3	for EP
17-24	3G2-76057-1	フック、チョークソレノイト [*] Hook, Choke Solenoid	1	1_	1	for EP

オプショナルパーツエレクトリックスタータ Fig. 17 POTIONAL PARTS ELECTRIC STARTER

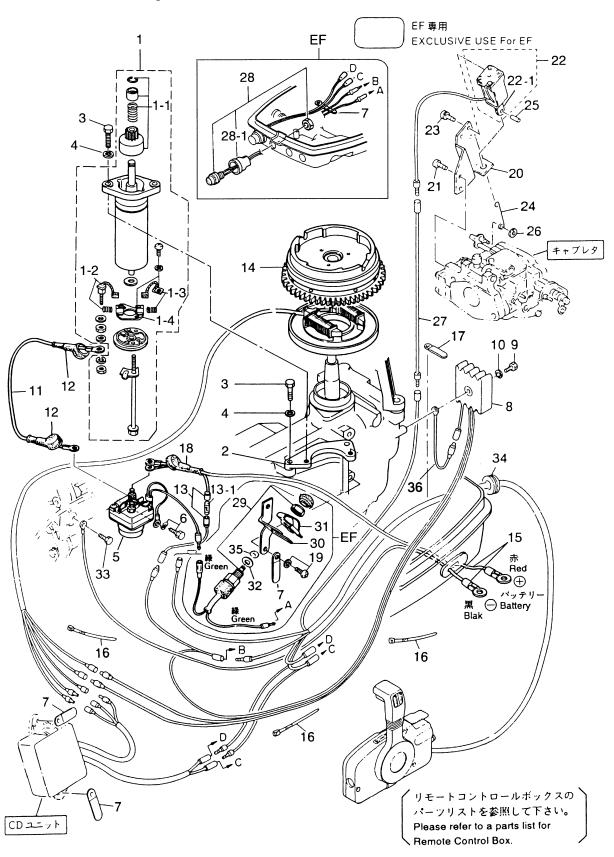


見出番号	部品番号	部 品 名	個	数(Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2			Remarks
17-25	951403-0312	スプリング L°ン、3-12 Spring Pin, 3-12	1	1	1	for EP
17-26	3C7-03271-0	O リング、1.5-2.5 O-Ring, 1.5-2.5 リードワイヤ (ブルー)	1	1	1	for EP
17-27	398-76049-0	Lead Wire (Blue) メインスイッチ	1	1	1	for EP
17-28	361-76026-0	Main Switch プロテクタ、メインスイッチ	1	1	_1_	for EF
17-28-1	346-76039-1	Protector, Main Switch ニュートラルスイッチ	1	1	1	for EF
<u>17-29</u> 17-30	398-76080-0 350-76081-0	Neutral Switch プラケット、ニュートラルスイッチ Bracket, Neutral Switch	1	1	1	for EF for EF
17-31	398-76083-0	アクチュエータ、ニュートラルスイッチ Actuator, Neutral Switch	1	1	1	for EF
17-32	3M4-76084-0	スぺーサ、ニュートラルスイッチ Spacer, Neutral Switch	1	1	1	for EF
17-33	910103-0612	ホ [*] ルト Bolt グ [*] ロメット、22-2.5	1	1	1	or 910113-0612 for EP, EF
17-34	345-76023-0	7 ログゲ、22-2.5 Grommet, 22-2.5 ワッシャ、12.5-24-1	1	1	1	for EP
17-35	3B7-63731-0	Washer, 12.5-24-1 アースワイヤ	1	1	1	for EF 18E2/15D2/9.9D2~
17-36	3G2-76142-0	Ground Cable	1	1	1	for EP, EF
						
		<u> </u>	L	L		

オプショナルパーツ アクセサリー Fig. 18 OPTIONAL PARTS ACCESSORIES

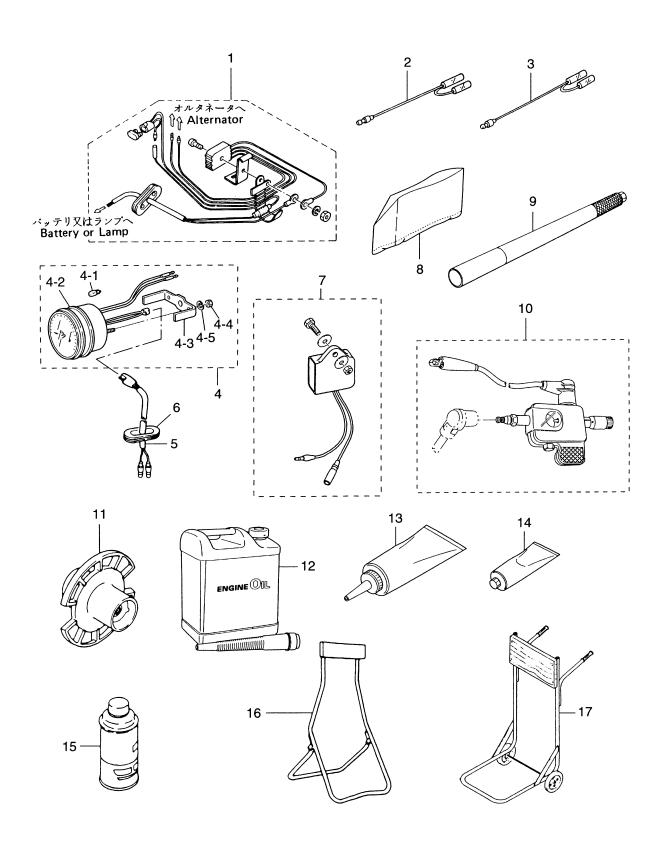

見出番号	部品番号	部 品 名	但	数(Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
18-1	346-76160-2	レクチファイアキット Rectifier Kit	1	1	1	
18-2	361-72542-0	セパレートコート・(ホワイト) Separate Cord (White)	1	1	1	11.314
18-3	361-72543-0	セパレートコート・(イエロー) Separate Cord (Yellow) タコメータ	1	1	1	
18-4	3B7-72530-1	フュアーツ Tachometer パルプ、メータ 12V-1.7W	1	1	1	UNIQUE
18-4-1	3B7-72659-0	* Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1	1	
18-4-2	3B7-72656-0	* Dumper, Meter フィッティング・プレート	1	1	1	
18-4-3	3B7-72661-0	* Fitting Plate ナット	1	1	1	
18-4-4	930203-0500	* Nut スプリンク・ワッシャ	2	2	2	
18-4-5	941303-0500	* Spring Washer リート ワイヤ、タコメータ	2	2	2	
18-5	361-72539-0	Lead Wire, Tachometer グロメット、コート	1	1	1	
18-6	345-67169-0	Grommet, Cord タコメータユニットキット	1	1	1	
18-7	3P0-72679-0	Tachometer Unit Kit ビニールモータカパー (M)	1	1	1	18E2/15D2/9.9D2~
18-8	332-72311-0	Vinyl Motor Cover (M) ロング ハンドル 0.8m	1	1_	1	UNIQUE
18-9	3A1-63039-0	Long Handle 0.8m ロング・ハント・ル 1.0m	1	1	1	
	3A1-63038-0	Long Handle 1.0m スパークテスタ	1	1	1	
18-10	3F3-72540-0	Spark Tester テストプロへプラ	1	1	1	
18-11	362-64111-0	Test Propeller スーパーコールト (0.4L)	1	1	1	
18-12	3C7-72301-0	Tohatsu Super Gold (0.4liter) スーパーコールト (1.0L)	1	1	1	Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72302-0	Tohatsu Super Gold (1.0liter) スーパーコールト (4.0L)	1	1	1	Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72304-0	Tohatsu Super Gold (4.0liter) スーパーコールト (20.0L)	1	1	1	Engine Oil N.A.F.N.
10_12	3C7-72303-0	Tohatsu Super Gold (20.0liter) キャオイル (500mL)	1	1	1	Engine Oil N.A.F.N.
18-13 18-14	332-72306-0 332-72309-0	Gear Oil (500mL) 5'IJA (250g) Grease (250g)	1	1	1	20 tubes/case N.A.F.N. 24 tubes/case N.A.F.N.
18-15	3B7-72326-0	スプレー (シルハーグレー) Touch-up Paint (Silver Gray)	1	1	1	N.A.F.N.
18-16	332-72402-0	スタント* Stand	1	1	1	139 31 313
18-17	332-72401-0	カート Cart	1	1	1	
	332 72101 0			İ		Allowan

アッセンブリ・キット Fig. 19 ASSEMBLY・KIT

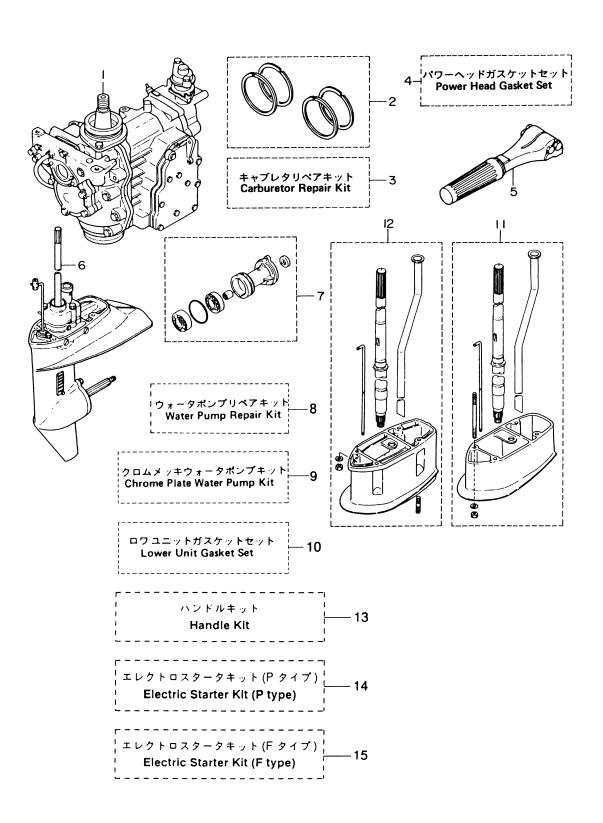

見出番号	部品番号	部 品 名	個	数(⊋'ty	
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
19-1	3M4B87100-0	エンシ`ンショートフ [*] ロック Engine Short Block エンシ`ンショートフ [*] ロック	1_	_		incl. Engine Base Gasket & Spark Plug
	3M2B87100-1	Engine Short Block		1	1	15D2/9.9D2~
19-2	350-87123-0	t°ストン リンク セット (Std) Piston Ring Set (Std)	1 set	_	_	
	350-00011-0	ピネトン リング (Std) * Piston Ring (Std)	4	_	_	
19-2	350-87124-0	ピ [*] ストン リング セット (0.5mm O/S) Piston Ring Set (0.5mm O/S) ピ [*] ストン リング (0.5mm O/S)	set			
	350-00014-0	* Piston Ring (0.5mm O/S) ピストン リング セット (Std)	4	1	1	
19-2	3G2-87123-0	Piston Ring Set (Std) L°ストン リング 1st (Std)	=	set 2	set 2	
	351-00011-0	* Piston Ring 1st (Std) ピネトン リング 2nd (Std) * Piston Ring 2nd (Std)		2	2	
19-2	3G2-87124-0	ピストン リングセット (0.5mm O/S) Piston Ring Set (0.5mm O/S)	_	1	1 set	
	3G2-00014-0	ピストン リング 1st (0.5mm O/S) * Piston Ring 1st (0.5mm O/S) ピストン リング 2nd (0.5mm O/S)	_	2	2	
-	351-00014-0	* Piston Ring 2nd (0.5mm O/S)	_	2	2	
19-3	3G2-87122-0	キャプレタリペアキット Carburetor Repair Kit Oリンク	1 set	1 set	1 set	
	3C8-02011-0		1	1	1	
	3C8-03169-0		1	1	1	
		* Float Valve アームピン、フロート	1	1	1	
	3C8-03126-0 3C8-03125-0	* Arm Pin, Float 70-1	1	1	1	
	3C8-03121-0	カ・スケット	1	1	1	
	922532-0412	スクリュ * Screw	4	4	4	
	3C8-03193-0	カプスケット * Gasket カプスケット、キャプレタ	1	1_	1	
	3C8-03182-0	メスプリト、イヤノレジ * Gasket, Carburetor	1	1	1	
19-4	3G4-87121-0	パワーヘットカンスケットセット Power Head Gasket Set	1 set	_	_	
19-4	3G2-87121-0	パ [°] ワーヘット [*] カ [*] スケットセット Power Head Gasket Set カ [*] スケット、シリンタ [*] ヘット [*]	_	1 set	1 set	
	350-01005-0	オスケット、シリンダ ヘット * Gasket, Cylinder Head カ スケット、シリンダ ヘット	1_		_	
	351-01005-0	* Gasket, Cylinder Head カ スケット、サーモスタット	-	1	1	
	346-01032-0		1	1	1	

見出番号	部品番号	部 品 名	個	数(ਹ਼'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
	350-02305-0	アウタカ [*] スケット * Outer Gasket	1	1	1	
Management	350-02306-0	インナカ スケット * Inner Gasket	1	1	1	
	350-00121-0	オイルシール、25-45-8 * Oil Seal, 25-45-8 O リング、2-55.5	1	1	1	Upper side
	338-01403-0	* O-Ring, 2-55.5 オイルシール、25-62-9.5	1	1	1	
	350-01215-5	* Oil Seal, 25-62-9.5 カプスケット A、インレットマニホールト	1	1	1	Lower side
	350-02104-0	* Gasket A, Inlet Manifold がスケット B、インレットマニホールト	1	1	1	
	350-02105-1	* Gasket B, Inlet Manifold ガスケット、キャプレタ	1	1	1	
		* Gasket, Carburetor パッキン、キャプレタ	1	1	1	
		* Packing, Carburetor	1	1	1	
	3C8-03193-0 350-61012-1	カ、スケット、ト・ライフ・シャフトハウシ・ンク・	1	1	1	
	350-01215-1	オイルシール、12.8-25-7 * Oil Seal, 12.8-25-7	1	1	1	Motor Cover Lower
-	350-01303-1	がスケット、エンシンへニス * Gasket, Engine Base	1	1	1	
	3G2-02414-0	カ [*] スケット、エアサイレンサ * Gasket、Air Silencer	1	1	1	
		ハント・ルアッシ				
19-5	398S63003-0	Handle Ass'y	1	1	1	
		ロワユニットアッシ S				トランサム S 用
19-6	398S87301-0	Lower Unit Ass'y "S" ロワユニットアッシ L	1	1	1	For Transom "S" トランサム L 用
	398S87302-0	Lower Unit Ass'y "L"	1	1	1	For Transom "L"
10.7		プロペラシャフトハウジングアッシ				
19-7	362S87323-0	Propeller Shaft Housing Ass'y	1	1	1	
19-8	362-87322-0	ウォータポンプリペアキット Water Pump Repair Kit	1 set	1 set	1 set	
	334-65021-0	water rump rtepair rtt インペラ、ウォータポンプ * Impeller, Water Pump	1	1	1	
	350-65022-0	キー、ウォータポンプ゚インぺラ * Key, Water Pump Impeller	1	1	1	
	350-65011-1	ライナ、ホ°ンプ°ケース * Liner, Pump Case	1	1	1	
	350-65025-0	カイト・プレート、ウォータホ°ンプ * Guide Plate, Water Pump	1	1	1	
	910113-5652	ホ゛ルト * Bolt	3	3	3	

見出番号	部品番号	部 品 名	個	個数 Q'ty		
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2		Remarks
19-9	362-65231-0	クロムメッキウォータポンプ゚キット Chrome Plate Water Pump Kit	1 set	1 set	1 set	
	334-65021-0	インへ [*] ラ、ウォータホ [*] ンフ [*] * Impeller, Water Pump	1	1	1	
	362-65238-0	ライナ、ホ°ンプ [°] ケース <u>* Liner, Pump Case</u> ガイトプレート、ウォータホ°ンプ [°]	1	1	1	
	362-65239-0		1	1	1	
10.10	200 07201 0	ロワユニット、ガスケットセット	1	1	1	
19-10	398-87321-0 362-02312-0	* Lower Unit Gasket Set ガスケット、エキソーストパイプ。 * Gasket, Exhaust Pipe	set 1	set 1	set 1	
	332-60006-0	カ [*] スケット、8.2-14-1 * Gasket, 8.2-14-1	3	3	3	
	121-32071-0		1	1	1	Propeller Shaft
	346-65013-0	オイルシール、17-30-9 * Oil Seal, 17-30-9 オイルシール、13.8-26-9.5	1	1	1	Propeller Shaft
	332-60223-0	* Oil Seal, 13.8-26-9.5 O リング、3.5-36	1	1	1	Pump Case Lower Pump Case Lower
	336-62415-0	* O-Ring, 3.5-36 O リング、2.4-5.8	2	2	2	Cam Rod Bussing
	332-66021-0	* O-Ring, 2.4-5.8	2	2	2	Cam Rod
19-11	398S87313-0	エクステンションハウシ ング キット LL Extension Housing Kit "LL"	1	1	1	トランサム LL 用 For Transom "LL"
19-12	398S87314-0	エクステンションハウシ ング キット UL Extension Housing Kit "UL"	1	1	1	トランサム UL 用 For Transom "UL"
19-13	398\$63000-1	ハント ルキット Handle Kit ハント ルアッシ	1 set	1 set	1 set	
	398S63003-0	* Handle Ass'y ホルト	1	1	1	
	346-63201-1	* Bolt カラー、9.8-12-7.5	2	2	2	
		* Collar, 9.8-12-7.5 ユニバーサルヒ [®] ニオン	2	2	2	
	350-63064-0	スロットルシャフト B	1	1	1	
	350-63061-1 945303-0600	* Throttle Shaft "B" E リンケ、d=6 * E-Ring, d=6	1	1	1	
		サポーダ、スロットルシャフト * Supporter, Throttle Shaft	2	2	2	
	910103-7630		1	1	1	or 910113-7630
****	345-66226-0	グロメット、スロットルシャフト * Grommet, Throttle Shaft ケープ・ルピン	1	1	1	
	353-83728-0		1	1	1	
	930106-0600	* * *	1_1_	1	1	

見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty			備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2		Remarks
	346-05234-0	φ 5 ロット・ジョイント * φ 5 Rod Joint	1	1_	1	
• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	353-83719-0	ワッシャ、8.5-18-1.6 * Washer, 8.5-18-1.6	1	1	1	
	951603-0800	R ピン、d=8 * R-Pin, d=8 ロットスナップ、5-2.5	1	1	1_	
	345-05224-0	* Rod Snap, 5-2.5 リンクロット、5-65L	1	1	1	
	398-63717-0		1	1	1	
	930106-0600	* Nut グロメット B、モータカバーロワ	1	1	1_	
	346-67165-0	* Grommet "B", Motor Cover Lower グロメット、バッデリコード	1	1	1	
	353-67162-0	* Grommet, Battery Cable	1	1	1	
19-14	3G2-76100-2	エレクトリックスタータキット(P タイプ) Electric Starter Kit (P type)	1 cet	1 set	1 set	
	3G2-76100-2 3G2-06091-1	フライホイルカップ゜(リンク・キ゛ヤ付)	set 1	set 1	set 1	
	350-76010-0	スタータモータ * Starter Motor	1	1	1	
	350-76011-0		1	1	1_	
	916103-0830	ホ`ルト <u>* Bolt</u> スプ [°] リンク [*] ワッシャ	4	4	4	
	941303-0800	* Spring Washer スタータソレイト	4	4	4	
	346-76040-0		1	1	1	
	910103-6618	* Bolt クランプ [°] 、6.5-67P	1	1	1	
	398-06972-0	レクチファイア	4	4	4_	
	3G2-76060-0	スクリュ	1	1	1	
	921503-0525	スプ゚リング゛ワッシャ	1	1	1	
	941303-0500 3B2-76120-0	* Spring Washer ハ*ッテリコート Battery Cord	1	1	1	L=2000
	3B2-76062-0	ヒュース [*] ワイヤ Fuse Wire	1	1	1	L=355
	3B2-76147-1	スタータコート・ Starter Cord	1	1	1	L=200
	3A3-76145-0	キャップ、コート Cap, Cord	2	2	2	
	3B7-76145-0	キャップ、コート Cap, Cord クランプ、6.5-47.5P	1_	1	1	
	309-06972-0	クランフ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P パント、リート・ワイヤ	1	1	1	
	353-84398-0	ハファ、ケードックト Band, Lead Wire リート*ワイヤ(ブルー)	2	2	2	
	398-76049-0	Lead Wire (Blue) ブラケット、チョークソレノイト	1	1	1	
	3G2-76055-1	Bracket, Choke Solenoid	1	1	1	

見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty			
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2		Remarks
	921503-6512	スクリュ * Screw	2	2	2	
	361-76050-0	チョークソレノイト* * Choke Solenoid スクリュ	1	1	1	
	921503-6408		3	3	3	
	3G2-76057-1		1	1	1_	
	951403-0312	* Spring Pin, 3-12 O リンケ 1.5-2.5	1	1	1_	
		* O-Ring, 1.5-2.5 ポルト	1	1	1	
	910103-0612	* Bolt アースワイヤ	1	1	1	
	3G2-/6142-0	* Ground Cable	1	1	1	
19-15	3G2-76400-1	エレクトリックスタータキット(F タイプ [°]) Electric Starter Kit (F type)	1 set	1 set	1 set	
	3G2-06091-1	フライホイルカップ゜(リング・キ*ヤ付) * Flywheel Cup (with Ring Gear)	1	1	1	
	350-76010-0		1	1	1	
	350-76011-0	プラケット、スタータモータ * Bracket, Starter Motor ホブルト	1_	1	1	
	916103-0830	* Bolt スプ・リング・ワッシャ	4	4	4	
	941303-0800	* Spring Washer スタータソレノイト	4	4	4	-
-	346-76040-0	* Starter Solenoid ホルト	1	1	1	
	910103-6618 398-06972-0	* Bolt クランプ、6.5-67P * Clamp, 6.5-67P	4	4	4	
	3G2-76060-0	レクチファイア	1	1	1	
	921503-0525	スクリュ	1	1	1	
	941303-0500	スプリング・フッシャ * Spring Washer	1	1	1	
	3B2-76120-0	ハ*ッテリコート* * Battery Cord ヒュース*ワイヤ	1	1_	1	L=2000
	3B2-76062-0		1	1	1	L=355
	3B2-76147-1	* Starter Cord キャップ、コート・	1	1	1	L=200
	3A3-76145-0	* Cap, Cord キャップ、コート	2	2	2	
	3B7-76145-0	ブ・ラケット、ニュートラルスイッチ	1_	1	1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	921503-6612	* Bracket, Neutral Switch スクリュ * Screw	2	2	2	
	398-76080-0	* Screw ニュートラルスイッチ * Neutral Switch	1	1	1	
	398-76083-0	アクチュエータ、ニュートラルスイッチ	1	1	1	

見出番号	部品番号	部 品 名	個	数(Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	18 E2	15 D2	9.9 D2	Remarks
	3M4-76084-0	スペーサ、ニュートラルスイッチ * Spacer, Neutral Switch	1	1	1	
	3B7-63731-0	ワッシャ、12.5-24-1 * Washer, 12.5-24-1	1	1	1	
,	353-84398-0	ハント、リート・ワイヤ * Band, Lead Wire メインスイッチ	2	2	2	- LINGS
	361-76026-0	* Main Switch	1	1	1	
	910103-0612	ホ [*] ルト * Bolt アースワイヤ	1	1	1	
	3G2-76142-0	* Ground Cable	1	1	1	
			ļ			
4						
•			<u> </u>			

		112				

NISSAN